



BETRIEBSANLEITUNG 1002-D00 g

Rubrik	1002
Gültig ab	April 2008
Ersetzt	November 2004

Übersetzung der
Originalbetriebsanleitung

Antriebsblock


S2 - S4C - S6C



Z.I. La Plaine des Isles - F 89000 AUXERRE - FRANCE
Tel. : +33 (0)3.86.49.86.30 - Fax : +33 (0)3.86.49.87.17
contact@mouvex.com - www.mouvex.com

Ihr Händler :

S2 - S4C - S6C ANTRIEBSBLOCK

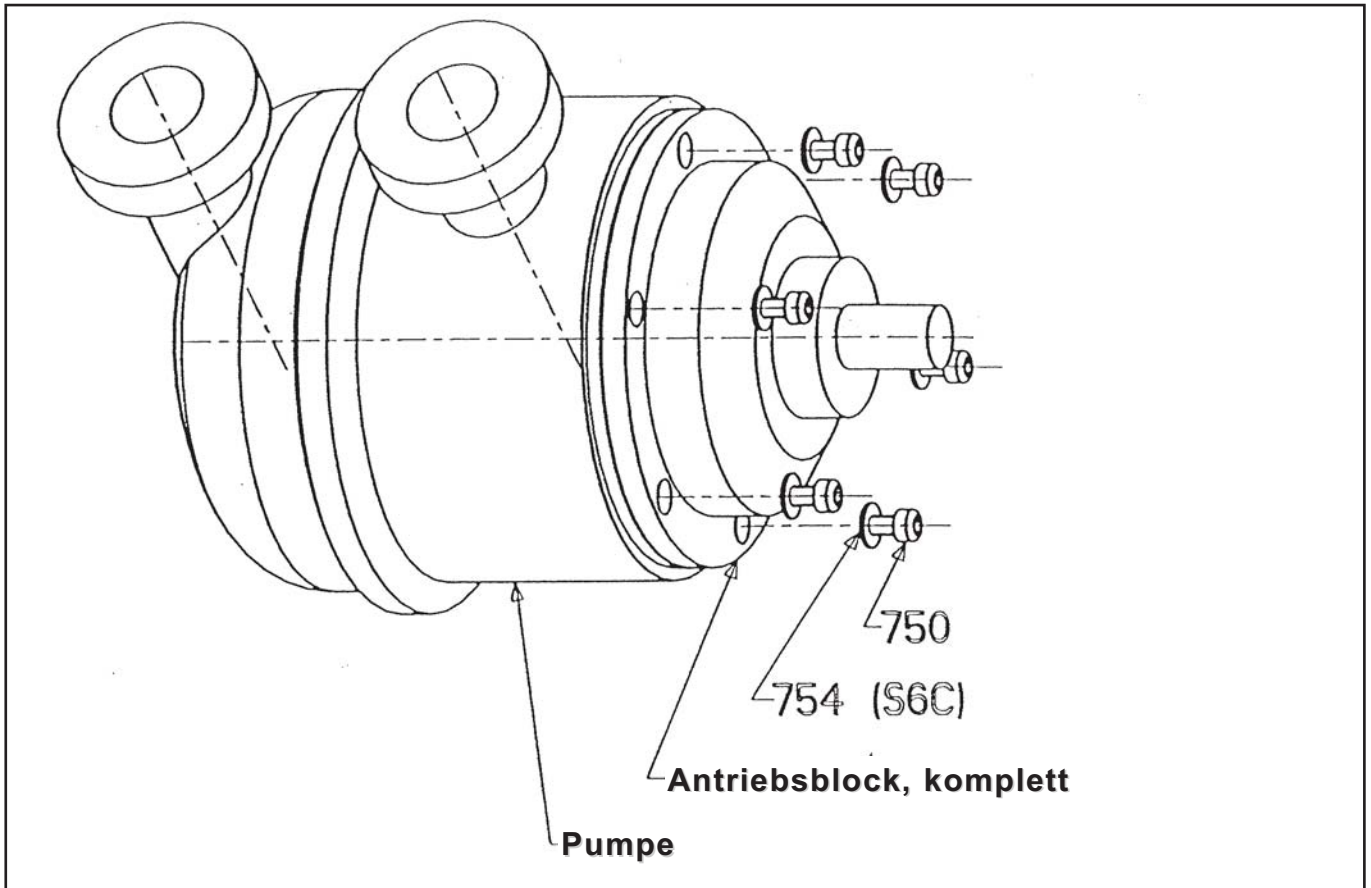

Pumpe	Schrauben größe	Drehmoment Nm
S2	6 x M6	10
S4C	8 x M8	23,7
S6C	10 x M8*	23,7

* 6 x M8 für alte
Gehäuseausführung

Alle Schrauben sind zu entfetten und mit einer mittleren Schraubensicherung (z.B. LOCTITE® 2701*) zu montieren.

⚠ ACHTUNG

Gegenüberliegende Schrauben schrittweise mit Drehmoment anziehen.

* Loctite® ist eine eingetragene Handelsmarke.