




ISTRUZIONI 1401-AB00 i

Publicazione	1401
In vigore da	Ottobre 2018
Precedente	Può 2014

Traduzione delle istruzioni originali

Limitatore di coppia compressore a vite B200 (versione PS)

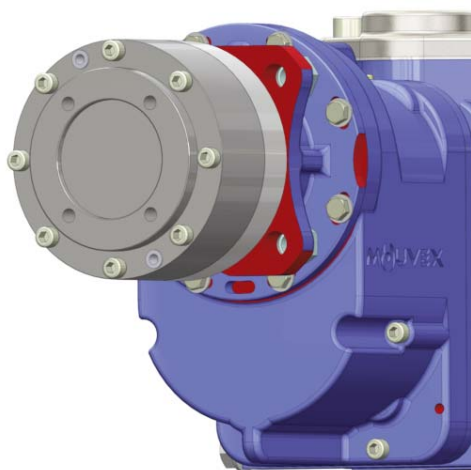

INSTALLAZIONE

UTILIZZO

MANUTENZIONE

GARANZIA :

Il limitatore di coppia per B200 è garantito per un periodo di 24 mesi entro i limiti indicati nelle nostre Condizioni generali di vendita. Nel caso di un uso diverso da quello previsto nel Manuale di Istruzioni e senza previo accordo di MOUVEX, la garanzia sarà annullata.



Z.I. La Plaine des Isles - F 89000 AUXERRE - FRANCE
Tel. : +33 (0)3.86.49.86.30 - Fax : +33 (0)3.86.49.87.17
contact@mouvex.com - www.mouvex.com



Il vostro distributore :

INGOMBRO


400 Nm

Poids / Weight : 4 kg

COUPE A-A

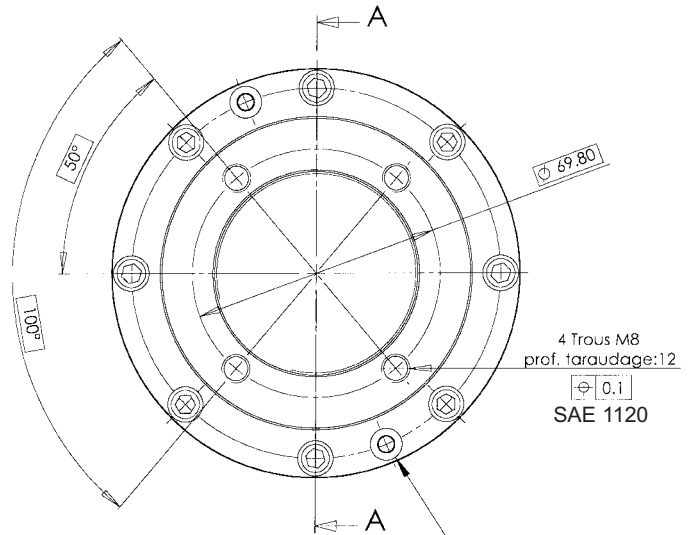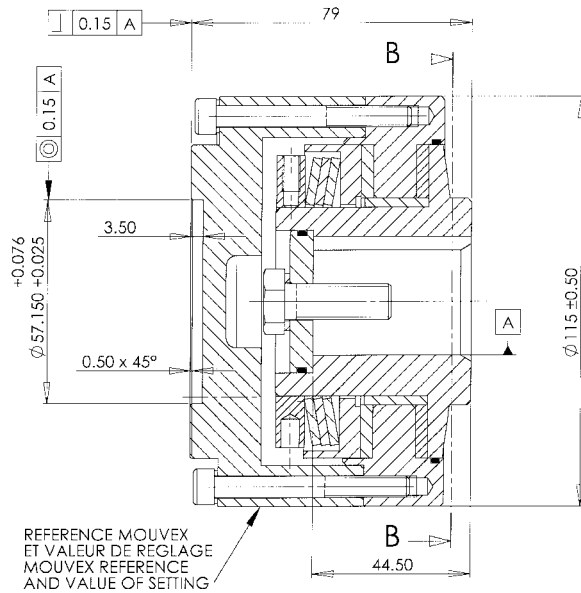

2 Trous M6 pour extraction de la cloche
prof. taraudage mini 5mm
2 holes M6 for the extraction of the clutch
thread depth 5mm mini

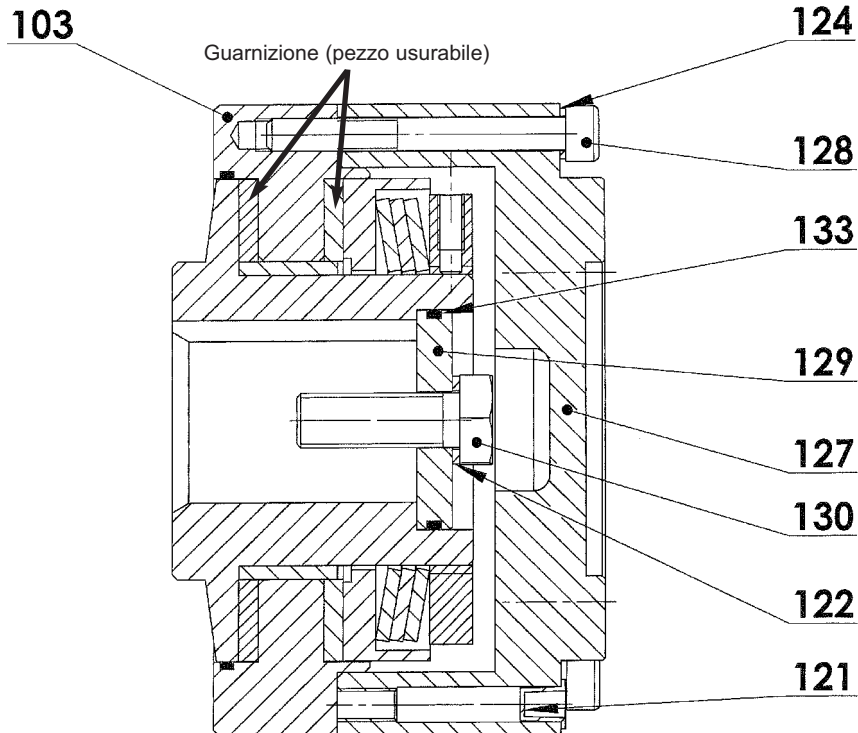

LIMITATORE DI COPPIA - COMPRESSORI A VITE B200 PS

1. Montaggio

Il limitatore di coppia è predefinito in fabbrica a 400 Nm.

Questa regolazione non va modificata.

2. Apertura del limitatore

- Svitare le 6 viti **128**.
- Rimuovere i tappi di plastica **121** e stringere le 2 viti **128** nei fori filettati della campana **127** da estrarlo.

3. Fissaggio del limitatore all'albero

- Ricoprire l'albero di grasso grafite.
- Posizionare la chiavetta.
- Inserire il limitatore sull'albero in modo che giunga in arresto sulla camicia.
- Ingrassare la guarnizione **133** e montarlo sulla rondella **129**.
- Ingrassare le sede della rondella **129** e la sua posizione sul limitatore.
- Avvitare la vite **130** dotata della guarnizione **122** sull'albero.

4. Chiusura del limitatore

- Applicare una pasta a tenuta idrorepellente Loctite® 5972 o 510* sul disco **103** nella zona di guida della campana **127**.
- Immanicare la campana **127** sul disco.
- Ripristinare le 6 viti **128** e stringere a 10 Nm.
- Posizionare i tappi di plastica **121**.



PERICOLO

LA PASTA IDROREPELLENTE E LA GUARNIZIONE PROTEGGONO LA GUARNIZIONE DALLA CORROSIONE. SE NON SI RISPETTANO LE NORME DI MONTAGGIO PUÒ RISULTARNE UN DEGRADO DELLA PROTEZIONE OFFERTA DAL LIMITATORE.

5. Funzionamento

Il limitatore di coppia funge da fusibile nella catena di trasmissione. Consente la protezione degli organi meccanici (specie la presa di forza).

Le coppie predefinite sono state determinate per evitare lo slittamento in funzionamento normale e avviamento progressivo. L'avviamento brutale può indurre lo slittamento. Si consiglia di avviare progressivamente (è vietato rilasciare il pedale).

6. Limiti della garanzia

I deterioramenti da slittamento non sono contemplati dalla garanzia contrattuale.

Il non utilizzo della pasta a tenuta idrorepellente, dei tappi **121**, delle guarnizioni **124** e altre guarnizioni annulla la nostra garanzia.

* Loctite® è una marca depositata.