



#### ISTRUZIONI 1011-R00 i

Publicazione	1011
In vigore da	Agosto 2021
Precedente	Ottobre 2018

Traduzione delle istruzioni originali

## ***Apparecchio di verifica del BMS (Sistema di controllo del soffiETTO)***



Queste istruzioni devono essere obbligatoriamente utilizzate insieme alle istruzioni 1011-S00 Dispositivo di sorveglianza del soffiETTO su pompe Serie C - SL - FLO.  
Leggere attentamente quest'ultima pubblicazione prima di utilizzare l'apparecchio.



Questo manuale di istruzioni MOUVEX è un ausilio di montaggio ma non sostituisce in ogni caso le istruzioni specifiche dei fornitori di materiali.  
Queste istruzioni specifiche devono essere lette prima di assemblare l'attrezzatura.



Z.I. La Plaine des Isles - F 89000 AUXERRE - FRANCE  
Tel. : +33 (0)3.86.49.86.30 - Fax : +33 (0)3.86.49.87.17  
contact.mouvex@psgdover.com - www.mouvex.com

Il vostro distributore :


# 1. DESCRIZIONE

Questo apparecchio consente di controllare la tenuta stagna del soffietto.

Il sistema include :

- Un apparecchio di verifica, alimentata da 2 pile a 9 V integrate e dotata di due spie e di tre connessioni.
- Un cavo per il collegamento della trasmissione e dell'apparecchio.


1. Spia di controllo rossa.
2. Pulsanti di apertura delle connessioni.
3. Spia di controllo verde (non usata).

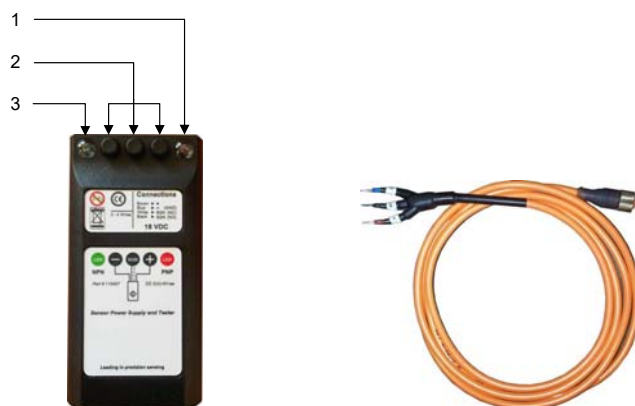

# 2. UTILIZZO

## 2.1 Connessione

Collegare il cavo al pressostato con l'ausilio della presa a 5 piedini. Un dispositivo di prevenzione delle false manovre consente di orientare correttamente la presa durante il collegamento.

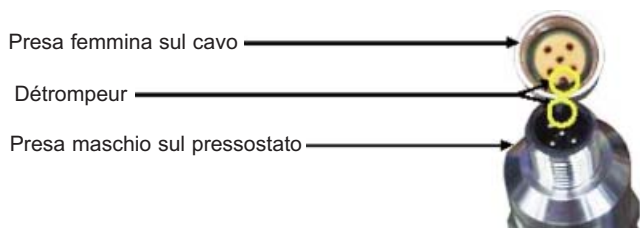


Serrare manualmente l'anello di ritegno. **Prestare attenzione a non forzare il pressostato.**

Collegare i 3 pin del cavo all'apparecchio, rispettando i contrassegni di riferimento presenti sul cavo e sull'apparecchio (- a sinistra, SGN al centro e + a destra).

Per collegare i pin :

1. Premere contemporaneamente sui 3 pulsanti al di sopra delle connessioni.
2. Inserire i pin nell'apparecchio.
3. Rilasciare i pulsanti.

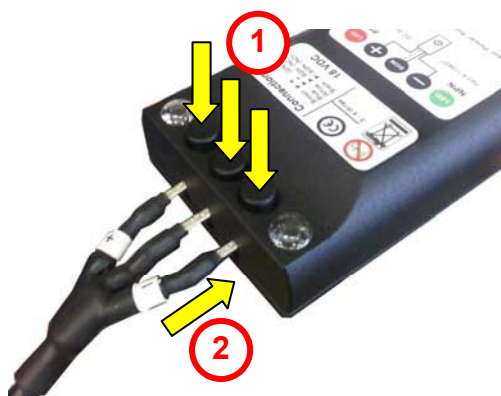


## 2.2 Controllo della trasmissione

Dopo aver effettuato i collegamenti, controllare la spia rossa posta in alto a sinistra del frontale dell'apparecchio.

Se la spia rossa si accende normalmente, la trasmissione è a tenuta.

Se la spia rossa si accende debolmente o non si accende, è possibile che le pile siano totalmente o parzialmente scariche. Procedere alla sostituzione delle pile (vedere il paragrafo corrispondente).

Se, nonostante la sostituzione delle pile, la spia rossa non si accende, significa che la trasmissione è a rischio di perdite. In tal caso, consultare le Istruzioni 1011-S00 Dispositivo di sorveglianza del soffietto su pompe Series C - SL - FLO.

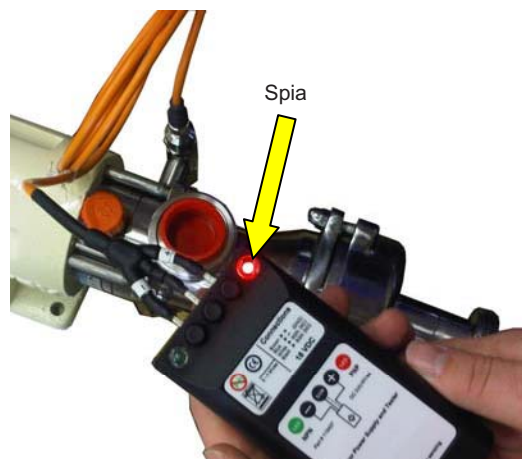

## 2.3 Disconnessione

Procedere alla disconnessione seguendo l'ordine a ritroso. Assicurarsi di aver allentato completamente l'anello di ritegno della presa a 5 pin prima di estrarla.

**Prestare attenzione a non forzare il pressostato.**

### 3. SOSTITUZIONE DELLE PILE

L'apparecchio è dotata di due pile a 9 V. Utilizzare esclusivamente pile alcaline o batterie ricaricabili. Non utilizzare pile saline.

Estrarre le due viti sul retro dell'apparecchio. Utilizzare un cacciavite di tipo TORX®\*, taglia 8, escludendo ogni altro tipo di attrezzo. L'utilizzo di un altro tipo di cacciavite potrebbe danneggiare le teste delle viti, rendendo impossibile l'apertura dell'apparecchio.



Sganciare il coperchio.




Estrarre le pile afferrandole dal lato connessioni.



Disporre le nuove pile dal lato opposto alle connessioni e premerle in posizione.

**Rispettare le polarità corrette.**

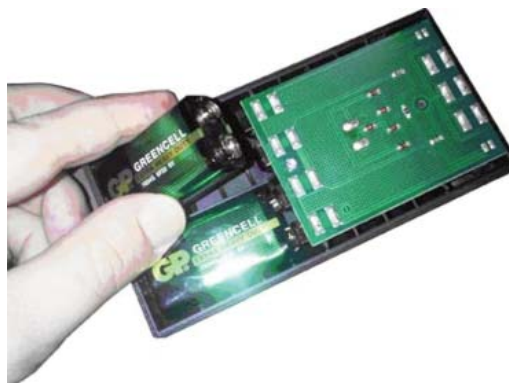

Reinserire il coperchio prestando attenzione all'orientamento. Reinstallare e serrare nuovamente le viti.

