



Manual de instrucciones 1013-B00 (Es)

Firma	1013
En vigor	Abril 2026
Reemplaza	Junio 2025




Traducción del manual original

BOMBAS

G FLO 1 - G FLO 2 - G FLO 3

H FLO 1 - H FLO 2 - H FLO 3

Construcción S

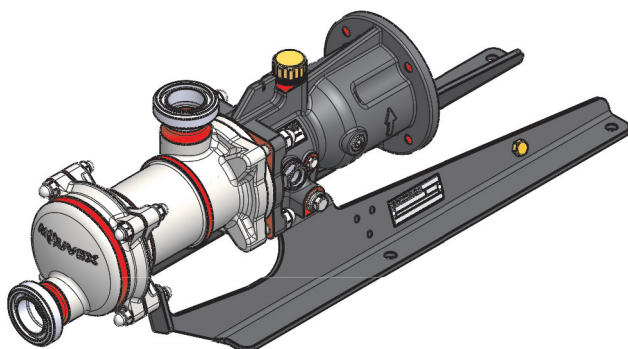

INSTALACIÓN

UTILIZACIÓN

MANTENIMIENTO

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE :

La Declaración de Conformidad CE (versión en papel) se adjunta sistemáticamente al equipo cuando se envía.

GARANTÍA :

Las bombas Serie G/H FLO están cubiertas por una garantía durante un período de 24 meses dentro de los límites mencionados en nuestras Condiciones Generales de Venta. En el caso de un uso diferente al previsto en el Manual de instrucciones, y sin acuerdo previo de MOUVEX, la garantía será cancelada.

PATENTES :

Para conocer las patentes relativas a este producto, dirigirse a : www.psgdover.com/patents



Z.I. La Plaine des Isles - F 89000 AUXERRE - FRANCE
Tel. : +33 (0)3 86 49 86 30
contact.mouvex@psgdover.com - www.mouvex.com

Su distribuidor :

BOMBAS DE PISTÓN EXCENTRO

PRINCIPIO MOUVEX

CONSIGNAS DE SEGURIDAD, ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

MODELOS : G/H FLO 1 - 2 - 3 S

Definición de los símbolos de seguridad



Este es un SÍMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD. Cuando vea este símbolo en el producto, o en el manual, remítase a una de las siguientes notas y esté atento al riesgo de lesiones personales, muerte o importantes daños materiales.



Advierte de los riesgos que CAUSARÁN graves lesiones personales, muerte o importantes daños materiales.



Advierte de los riesgos que CAUSAN graves lesiones personales, muerte o importantes daños materiales.



Advierte de los riesgos que PUEDEN causar lesiones personales o daños materiales.

NOTA

Indica instrucciones especiales, muy importantes y que se deben seguir.

SUMARIO	Página
1. INSTALACIÓN	4
1.1 Diseño de la instalación	4
1.2 Orientación de los orificios de la bomba	5
1.3 Sentido de rotación	5
1.4 Protección de la instalación y de la bomba	6
1.5 Métodos de elevación	6
1.6 Puesta en grupo	6
2. UTILIZACIÓN	9
2.1 Nivel sonoro	9
2.2 Puesta en servicio	9
2.3 Funcionamiento en seco	9
2.4 El paro de la bomba	9
2.5 Reciclaje	9
3. LIMPIEZA IN SITU (CIP) & ESTERILIZACION IN SITU (SIP)	10
3.1 Generalidades	10
3.2 Instalación de CIP recomendado	10
3.3 Montaje en serie	10
3.4 Montaje en paralelo	11
3.5 Ciclos sucesivos	12
3.6 Esterilización In Situ (SIP)	12
4. MANTENIMIENTO	12
4.1 Pares de apriete (N.m)	12
4.2 Transmisión	12
5. APERTURA DE LA BOMBA	13
5.1 Montaje / desmontaje de la versión con brida del motor	14
5.1 Montaje / desmontaje de la versión de eje libre	14
5.3 Verificación cilindro y pistón	15
5.4 Control del conjunto cilindro/pistón durante el desmontaje	16
6. REMONTAJE DEL CONJUNTO CILINDRO/PISTÓN	17
6.1 Versión de eje libre	17
6.2 Versión con brida del motor	18
7. SUSTITUCIÓN DE LOS RETENES LABIALES	19
7.1 Versión de eje libre	19
7.2 Versión con brida del motor	19
8. CAMBIO DE ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS	20
8.1 Orificio de impulsión	20
8.2 Orificio de aspiración	20
9. VACIADO DE LA CAJA DE RODAMIENTOS	21
10. SUSTITUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN	22
10.1 Versión de eje libre	22
10.2 Versión con brida del motor	22
11. AJUSTE DEL ACOPLAMIENTO DEL MOTOR (versión con brida del motor)	23
12. ESTABILIDAD DEL GRUPO DE BOMBEO (versión con brida del motor)	24
13. ALMACENAMIENTO	25
13.1 Poco tiempo (\leq 1 mes)	25
13.2 Largo tiempo ($>$ 1 mes)	25
13.3 Puesta nuevamente en marcha	25
14. REPARACIÓN	26

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Velocidad máxima de la bomba : 1500 rpm
- Par máximo admisible de la bomba : 7,15 N.m
- Temperaturas de funcionamiento :
 - ambiente-15°C → + 50°C
 - producto bombeado, en continuo-15°C → +100°C
 - producto de lavado/aclarado/esterilización... 0°C → +121°C
 - fluido de calentamiento (camisa).....-15°C → +180°C
- Presión de aspiración máxima :
 - En utilización normal, la presión de aspiración debe ser superior al NPSH requerido e **inferior a 2 barg**
 - Durante el **CIP/SIP** de la bomba, la presión en la aspiración no debe exceder **3 barg** o **6 barg** si bomba con ECS.
 - Con la bomba **parada**, la presión no debe exceder **6 barg**.
- Presión diferencial máxima admisible* :
 - FLO 1 S16 bar
 - FLO 2/3 S10 bar
- Presión máxima camisa ...5 barg
- Cilindrada (litros) :
 - FLO 1 S0,019
 - FLO 2 S0,027
 - FLO 3 S0,035

* Cuando la bomba funciona con una presión relativa negativa en la aspiración, el cálculo de la presión máxima admitida por la bomba se realizará con un valor de la presión en la aspiración igual a cero.

UNIDADES DE PRESIÓN UTILIZADAS

Unidad sin sufijo :

Presión diferencial, por ejemplo, diferencia de presión entre la aspiración e impulsión del equipo.

Unidad seguido del sufijo "a" :

Presión absoluta.

Unidad seguido del sufijo "g" :

Presión relativa, expresada en función de la presión atmosférica (~101325 Pa, considerado en este manual, como igual a 1 bar).

Ejemplo :








$P_{asp} = -0,2 \text{ barg} = 0,8 \text{ bara}$

$P_{imp} = 8,8 \text{ barg} = 9,8 \text{ bara}$

$\Delta P = P_{imp} - P_{asp} = 9 \text{ bar}$



1. INSTALACIÓN

	POSICIONES POSIBLES			
ASPIRACIÓN	 1	 2 ESTANDAR	 3	
IMPULSIÓN	 1	 2	 3	 4 ESTANDAR

Para una bomba en aspiración (nivel de líquido por debajo del nivel de la bomba), utilizar preferiblemente la posición 3 del orificio de aspiración para limitar la formación de bolsas de aire.

Para evitar la retención de producto en la bomba, colocar el orificio de descarga en la posición 4.




1.1 Diseño de la instalación

1.1.1 Bomba

Para obtener de una bomba MOVEX los servicios que se tiene el derecho de esperar de las mismas, tanto desde el punto de vista de las prestaciones como de la duración de vida, es indispensable que el tipo de bomba, su velocidad de rotación y los metales que componen su construcción hayan sido conveniente determinados, en función del producto bombeado y de las condiciones de instalación y de funcionamiento.


Nuestros Servicios Técnicos se encuentran en todo momento a su disposición para brindarles las informaciones necesarias.

1.1.2 Tubería

No recomendado	
Evitar si es posible	
Recomendado	


Longitud de la tubería de aspiración

Debe ser lo más reducido posible.

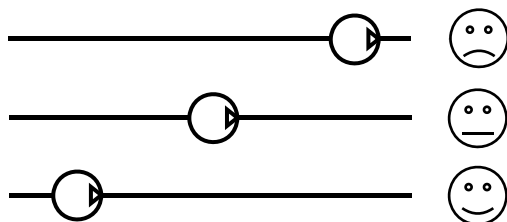



Diámetro de la tubería de aspiración

El diámetro debe ser, al menos, igual al de los orificios de conexión de la bomba. Incluso superior, si lo requieren las condiciones de bombeo.

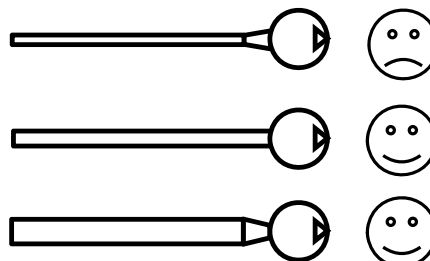

Configuración de la tubería de aspiración


Verificar la estanqueidad para detectar cualquier entrada de aire accidental.

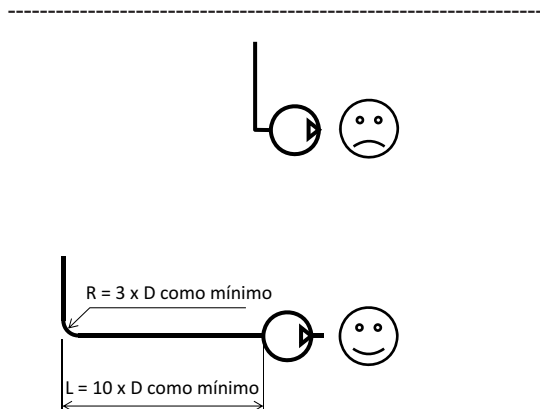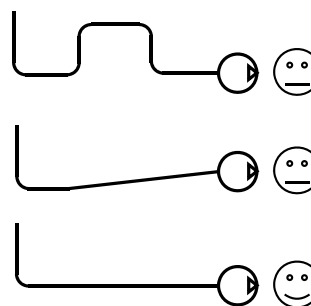

1. INSTALACION (continuación)

Alineamiento y soporte de la tubería

La bomba no debe soportar la tubería, ni sufrir tensiones provenientes del peso de las tuberías o su dilatación. Para esta última, prever liras de dilatación.

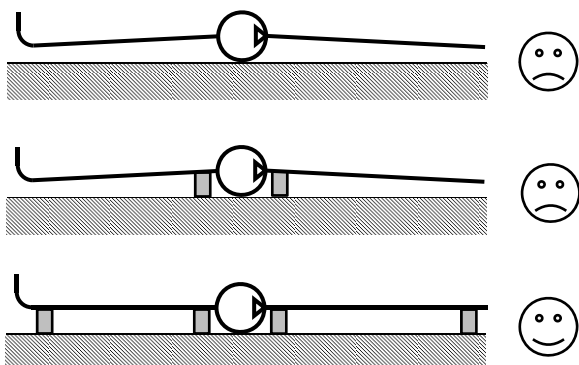


Equipamiento de la tubería


- Instalar las válvulas cerca de la bomba para evitar un drenaje total de la tubería durante las operaciones de mantenimiento. Preferentemente, seleccione válvulas de mariposa o de bola, de paso total.

Para los ajustes y controles, se recomienda efectuar mediciones de presión en aspiración e impulsión.


Asegurarse de que las tuberías, depósitos y demás equipos estén perfectamente limpios antes del montaje.



- Las bombas MOVEX son autocebantes. Sin embargo, si se debe evitar el drenaje de la tubería o si la altura de aspiración es importante, se puede añadir una válvula de pie.

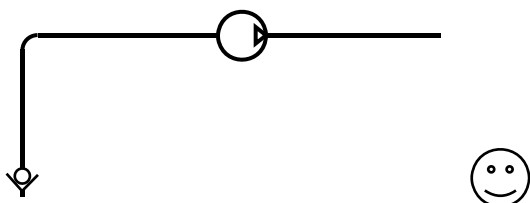

- Si el líquido bombeado presenta un riesgo de solidificación en los tubos o de dilatación, se deben evitar los puntos bajos de la tubería o equiparlos con válvulas de drenaje.

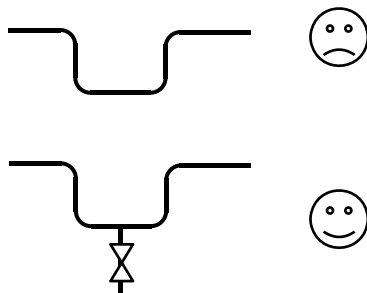

- En caso de utilizar un circuito de calentamiento, éste debe estar pensado para que la dilatación del producto contenido en la bomba pueda evacuarse en las tuberías. Por ello, es necesario que el producto de las tuberías se caliente antes que el producto contenido en la bomba. Asimismo, hay que cuidar de que el producto que se calienta no se encuentre aprisionado entre válvulas cerradas.

La bomba Serie G/H FLO es una bomba volumétrica autocebante. Debido a ello, la bomba no debe funcionar en una instalación que tenga una válvula cerrada. Esto es válido tanto para la tubería de aspiración como con la de impulsión.

En el caso de una instalación con mangueras flexibles, es imperativo soportarlas o sujetarlas para evitar el batido de las mismas al presurizar la instalación o para limitar el alcance en caso de rotura de una manguera.



ADVERTENCIA : EL LÁTIGO GENERADO POR UNA MANGUERA PUEDE CAUSAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES.

1.2 Orientación de los orificios de la bomba

El orificio de aspiración y el orificio de descarga pueden estar orientados en diferentes posiciones.


Si al instalar se deben modificar las posiciones de los orificios de la instalación, remitirse al párrafo correspondiente.

AVISO

Las bombas de la Serie G/H FLO son drenables sea cual sea la posición del orificio de aspiración, pero para conservar, la drenabilidad el orificio de impulsión debe estar en la posición inferior (pos. 4).

1.3 Sentido de rotación

La bomba está prevista para girar en sentido horario para un observador frente al eje. Una flecha situada en el bloque de transmisión indica el sentido de rotación correcto.

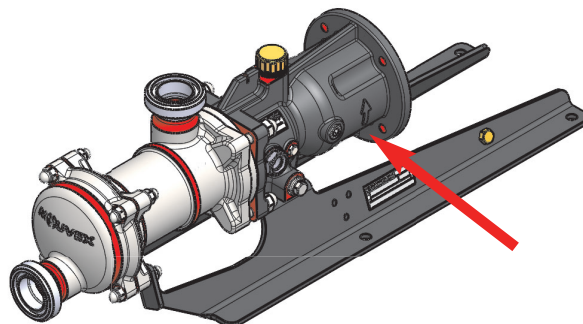



Verificación del sentido de rotación correcto :



Hacer girar la bomba al revés, no daña la bomba.



1. INSTALACION (continuación)

1.4 Protección de la instalación y de la bomba

- Antes de toda puesta en funcionamiento y parada completa de la bomba, verificar que las válvulas estén abiertas.
- Durante los periodos de parada, con la bomba llena de producto, hay que dejar uno de los circuitos de aspiración o de descarga abierto para permitir la dilatación o la contracción del producto bombeado por calentamiento o enfriamiento del mismo. No respetar esta consigna puede dañar el fuelle y llevar a una rotura prematura.
- El cojinete debe permanecer ventilado, por lo tanto, hay que utilizar el respiradero montado en el rodamiento. No poner nunca tapón.
- El tiempo de parada puede ocasionar un enfriamiento del producto en la bomba y, consecuentemente, un aumento de la viscosidad. Si éste es el caso, se aconseja volver a arrancar la bomba con una velocidad adaptada a esta nueva viscosidad (rampa de arranque). Tan pronto como el producto llega a la bomba con la temperatura de diseño de la instalación, la bomba puede funcionar a la velocidad diseñada para esta aplicación.
- Protección contra las sobrepresiones :
La bomba debe estar protegida contra las sobrepresiones. Se puede entregar con un presostato que asegure esta función. Si la protección estará asegurada mediante una válvula de regulación, conviene asegurar que esta instalación no genere sobrepresiones a nivel del fuelle (especialmente en el caso de golpes de ariete). Un funcionamiento de este tipo dañaría el fuelle y por tanto reduciría su vida útil.

 ADVERTENCIA	<p>UN AJUSTE INCORRECTO DE LA VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN PUEDE CAUSAR UN FALLO DEL COMPONENTE DE LA BOMBA, LESIONES PERSONALES Y DAÑOS MATERIALES.</p>
	
<p>Una presión peligrosa puede causar lesiones personales o daños materiales.</p>	

 ADVERTENCIA	<p>SI NO SE INSTALAN VÁLVULA(S) DE DESCARGA DE DIMENSIONES CORRECTAS SE PUEDEN PRODUCIR DAÑOS MATERIALES, HERIDAS O LA MUERTE.</p>
	
<p>Una presión peligrosa puede causar lesiones personales o daños materiales.</p>	



 ADVERTENCIA	<p>LAS BOMBAS QUE FUNCIONAN CON UNA VÁLVULA CERRADA PUEDEN CAUSAR UN FALLO DEL SISTEMA, LESIONES PERSONALES Y DAÑOS MATERIALES.</p>
	
<p>Una presión peligrosa puede causar lesiones personales o daños materiales.</p>	

- Protección contra los cuerpos extraños :
Proteger, también, la bomba y la instalación contra todo riesgo de deterioro por el paso de cuerpos extraños, instalando un pre-filtro a la aspiración de la bomba.
En caso del eventual colmatado del prefiltro, es aconsejable la utilización de un vacuostato que informe al usuario de dicho colmatado. El funcionamiento prolongado en cavitación puede dañar la bomba.
Las dimensiones de las partículas más grandes admisibles en la bomba son :
 - Partículas blandas5,00 mm
 - Partículas duras0,58 mm
- Control del fuelle :
Bomba con BMS (dispositivo de control del fuelle) : ver Manual de instrucciones NT 1011-S00 DISPOSITIVO CONTROL FUELLE C SL FLO.


1.5 Métodos de elevación

Versión de eje libre sin motor : peso inferior a 15 kg : manipulación manual (sin correas).

Versión con brida sin motor :

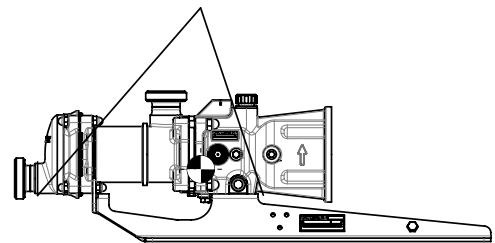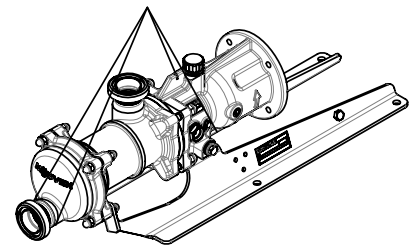

Versión con brida y motor : coloque la eslinga en las posiciones previstas en el motor.

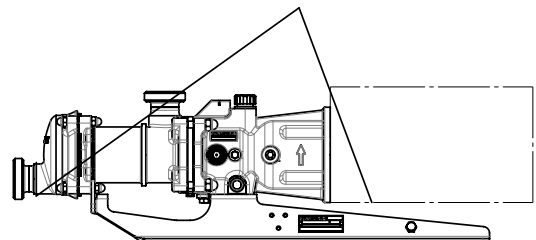





1.6 Puesta en grupo

Las siguientes instrucciones se entienden para bombas suministradas con el extremo del eje desnudo o para grupos motobombas MOVEX (cuando no haya un manual de instrucciones específico para éstos).

1. INSTALACION (continuación)

1.6.1 INSTALACIÓN DE LOS GRUPOS

 ADVERTENCIA	ATENCIÓN AL PESO DE LAS PIEZAS CUANDO SE RETIRAN.
	
El peso de las piezas puede ser peligroso y provocar lesiones corporales o daños materiales.	



 ADVERTENCIA	DESCONECTAR LA ALIMENTACION ELECTRICA ANTES DE CUALQUIER INTERVENCION DE MANTENIMIENTO.
	
Tensión peligrosa. Puede causar sacudidas eléctricas, quemaduras o la muerte.	



El asiento de un grupo es fundamental para su buen funcionamiento y su duración. La base que alojará el grupo debe ser plana, con nivel y suficientemente resistente para absorber sin deformaciones las tensiones debidas al grupo motobomba (si se trata de un bloque de hormigón, éste deberá ser conforme con la norma BAEL 91).

Si se debiera utilizar el grupo en entornos de tipo alimentario, se recomienda prever pletinas de apoyo que permitan levantar el grupo para facilitar la limpieza. Se recomienda dejar un espacio libre de unos 50 cm a ambos lados del grupo motobomba (dimensiones totales), para que se pueda acceder a las tuercas de fijación de la bomba, del reductor y del motor si fuera necesario. En todos los casos, se deberá elegir el espacio libre alrededor del grupo motobomba de manera que se respeten las distancias requeridas para el desmontaje de la bomba (si es necesario, utilizar los valores indicados en el plano de dimensiones).

Para la protección de las personas y del material, el bastidor posee un punto de conexión a tierra que es conveniente utilizar.

1.6.2 ALINEACIÓN DE LOS EJES MOTOR/ BOMBA O REDUCTOR/BOMBA

 ADVERTENCIA	EN CASO DE FUNCIONAMIENTO SIN PROTECCIÓN DE EJE, EL RIESGO DE SUFRIR GRAVES HERIDAS EN PERSONAS, DAÑOS IMPORTANTES EN BIENES E INCLUSO DE PRODUCIRSE MUERTES ES CONSIDERABLE.
	
No utilice cuando la protección no esté instalada.	

 ADVERTENCIA	DESCONECTAR LA ALIMENTACION ELECTRICA ANTES DE CUALQUIER INTERVENCION DE MANTENIMIENTO.
	
Tensión peligrosa. Puede causar sacudidas eléctricas, quemaduras o la muerte.	




NO ARRANCAR NUNCA UN GRUPO QUE TENGA UNA ALINEACIÓN INCORRECTA DEL ACOPLAMIENTO. ESTO CONDICIONA NUESTRA GARANTÍA.

RECORDATORIO :

Hay que pensar que el acoplamiento compensará una desalineación.

Para controlar la alineación del acoplamiento y del eje, utilizar una cinta métrica flexible perfectamente rectilínea para la separación de los ejes y galgas de grosor para la desalineación angular (ver el manual de instrucciones del acoplamiento para conocer los valores autorizados).

Las 3 figuras siguientes detallan la operación y recuerdan los defectos posibles :
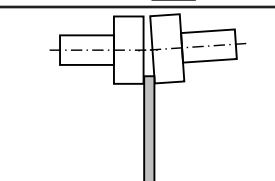
<i>Efectuar la verificación en 4 puntos: abajo, arriba, a la izquierda y a la derecha</i>	
	<i>Correcto</i>
	<i>Falta de paralelismo</i>
	<i>Defecto angular</i>

1. INSTALACION (continuación)



Es importante controlar la alineación en cada fase de la instalación para asegurarse de que ninguna de ellas genera tensiones en el grupo o en la bomba :

- después de la fijación en la cimentación.
- después de fijar las tuberías.
- después de que la bomba haya funcionado a la temperatura normal de utilización.

En caso de bombas suministradas montadas en grupo, los ejes del motor y la bomba ya han sido alineados perfectamente en la fábrica antes de ser enviados, pero se deben controlar sistemáticamente al recibirlos en la planta y, si es necesario, se deben realinear.

Para ello, no modificar el calaje de los distintos elementos, sino controlar la planitud de la superficie de apoyo y actuar en el pie regulable para liberar el bastidor de las tensiones en él ejercidas.

1.6.3 MOTORES ELÉCTRICOS

 ADVERTENCIA	
	
Tensión peligrosa. Puede causar sacudidas eléctricas, quemaduras o la muerte.	DESCONECTAR LA ALIMENTACION ELECTRICA ANTES DE CUALQUIER INTERVENCION DE MANTENIMIENTO.



Verificar la concordancia entre las indicaciones de la placa del motor y la tensión de alimentación.

Seguir el esquema de montaje de los cables, prever cables aptos para la potencia y cuidar los contactos, que se deberán apretar con energía.

Los motores deberán estar protegidos con disyuntores y fusibles adecuados.

Conectar las puestas a tierra reglamentarias.



1.6.4 MOTORES TÉRMICOS



 ATENCIÓN	
	
Una temperatura excesiva puede provocar heridas o daños materiales.	LAS SUPERFICIES PUEDEN ESTAR A UNA TEMPERATURA QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES O DAÑOS GRAVES.



No olvidarse de que estos motores no son reversibles y que por lo tanto es imprescindible controlar cuidadosamente las cotas de aspiración y descarga de la bomba antes de conectar el grupo a las tuberías.

La utilización de motores térmicos se conoce perfectamente ; sin embargo, recomendamos vivamente leer con atención sus instrucciones.

1.6.5 CONTROL DEL SENTIDO DE ROTACIÓN

 ADVERTENCIA	
	
No utilice cuando la protección no esté instalada.	DEBE HABER UNA PROTECCIÓN DE EJE MOTOR ENTRE LA TOMA DE FUERZA Y LA BOMBA PARA EVITAR LESIONES PERSONALES, DAÑOS MATERIALES O LA MUERTE.

 ADVERTENCIA	
	
Una presión peligrosa puede causar lesiones personales o daños materiales.	PARA EVITAR DAÑOS CORPORALES O MATERIALES, ES OBLIGATORIO QUE LA PRESIÓN HIDRÁULICA HAYA QUEDADO COMPLETAMENTE DESCARGADA ANTES DE EFECTUAR UNA OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO.

 ADVERTENCIA	
	
No utilice cuando la protección no esté instalada.	EN CASO DE FUNCIONAMIENTO SIN PROTECCIÓN DE EJE, EL RIESGO DE SUFRIR GRAVES HERIDAS EN PERSONAS, DAÑOS IMPORTANTES EN BIENES E INCLUSO DE PRODUCIRSE MUERTES ES CONSIDERABLE

Este control se debe efectuar con la bomba sin líquido bombeado y con el circuito de aspiración y descarga al aire libre, con el fin de evitar que se pueda generar una presión inesperada (por ejemplo en la aspiración). De este modo, no será dañino ni para la bomba ni para la instalación.

Ponerlo en marcha vacío para controlar la correcta ejecución de las conexiones y verificar que el sentido de rotación corresponde al sentido de aspiración y descarga de la instalación. Para invertir el sentido de rotación, seguir las instrucciones siguientes :

Motor Trifásico : invertir 2 cables cualesquiera de llegada de corriente.

Motor Bifásico : invertir los dos cables de una misma fase.

Motor Monofásico : seguir las indicaciones del manual adjunto al motor.

2. UTILIZACIÓN

2.1 Nivel sonoro

El nivel sonoro de una bomba está muy influenciado por las condiciones de utilización. La cavitación y el bombeo de productos cargados de gas elevan, generalmente el nivel sonoro.

En las condiciones de bombeo siguientes :

- sin cavitación
- presión de descarga : 6 bar
- velocidad de rotación : 1500 rpm
- producto con viscosidad de 10 cSt



El nivel sonoro alcanzado para una bomba G/H FLO en buen estado de marcha sin el acacionamiento es inferior a 85 dB(A) medido a 1 m de la superficie de la máquina y a una altura de 1,6 metros por encima del suelo.

2.2 Puesta en servicio

Verificar que las válvulas del circuito estén abiertas antes de arrancar la bomba.

Para evitar cualquier riesgo de contaminación del producto a bombear, limpiar toda la instalación, antes de la puesta en marcha, para eliminar todas las impurezas retenidas en las tuberías, cubas...

En el caso de tener que bombear agua, ya sea durante la fase de proceso o durante la limpieza, es imprescindible, previamente, consultar con MOUVEX.

	ATENCIÓN	LAS SUPERFICIES PUEDEN ESTAR A UNA TEMPERATURA QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES O DAÑOS GRAVES.
		
Una temperatura excesiva puede provocar heridas o daños materiales.		

2.3 Funcionamiento en seco

La bomba Serie G/H FLO es autocebante y es capaz de vaciar las tuberías. Para ello, puede funcionar en seco durante un tiempo máximo de 4 minutos.

2.4 El paro de la bomba

Con objeto de no dañar la bomba, esperar a que la bomba esté completamente parada antes de cerrar las válvulas.



2.5 Reciclaje

El reciclaje de la bomba deberá ser efectuado conforme a la normativa en vigor.

Durante esta operación, deberá ser observada una atención particular al vaciado de la bomba (producto bombeado) y de su transmisión (lubricante).

3. LIMPIEZA IN SITU (CIP) & ESTERILIZACION IN SITU (SIP)

3.1 Generalidades

 <p>ATENCIÓN</p>	<p>LAS SUPERFICIES PUEDEN ESTAR A UNA TEMPERATURA QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES O DAÑOS GRAVES.</p>
	
<p>Una temperatura excesiva puede provocar heridas o daños materiales.</p>	

La Limpieza 'in situ' (CIP) de una instalación se realiza haciendo circular diversas soluciones de limpieza a través de los equipos.

Un sistema automatizado de CIP permite :

- La preparación de las concentraciones adecuadas para las diferentes soluciones de limpieza.
- El calentamiento de algunas soluciones de limpieza a la temperatura adecuada.
- La circulación de las diferentes soluciones a través de los equipos para limpiar.
- El aclarado y secado de los equipos.

Para la mayor parte, los sistemas automatizados de CIP son parte integrante de los equipos de proceso.

Antes de iniciar el CIP, y si el proceso no ha sido seguido de un aclarado con agua, nos aseguraremos de que quede el mínimo de producto residual tanto en las tuberías como en la bomba. Las bombas G/H FLO, gracias a sus excelentes poderes de aspiración y compresión, permiten reducir las cantidades de productos residuales. Ello minimiza la pérdida de producto, facilita la limpieza, reduce los costes medioambientales y reduce las duraciones de los ciclos.

El arranque del CIP deberá realizarse seguido a la finalización del proceso, para evitar cualquier colmatado o secado intempestivo.

	<p>EN NINGUN CASO LAS BOMBAS DE LA G/H FLO NO DEBEN SER UTILIZADAS COMO BOMBAS DE CIP.</p>
---	---

No respetar este consejo, conlleva a un deterioro prematuro del conjunto cilindro/pistón.

3.2 Instalación de CIP recomendado

En todos los casos, la presión a la entrada de la bomba durante su limpieza **no debe exceder 3 barg o 6 barg si bomba con ECS**. Ver Manual de instrucciones NT 1011-W00 SISTEMA ECS SERIE FLO.

El caudal de paso que asegura la limpieza óptima es de :


- FLO 1/2/3 **6 - 12 m³/h**

Este caudal corresponde a limpiezas difíciles (productos pegajosos y viscosos). Se puede reducir para limpiezas más fáciles.

3.3 Montaje en serie


En todos los casos, **es el montaje preferido**. Asegura a la bomba la mejor limpieza y utiliza la especificidad del diseño G/H FLO, la posibilidad de despegar el pistón del cilindro con el producto de limpieza.

En efecto, como la presión a la entrada de la bomba es superior a la presión en salida, el pistón se despega del cilindro y permite el paso integral del líquido de limpieza a través de la bomba G/H FLO.

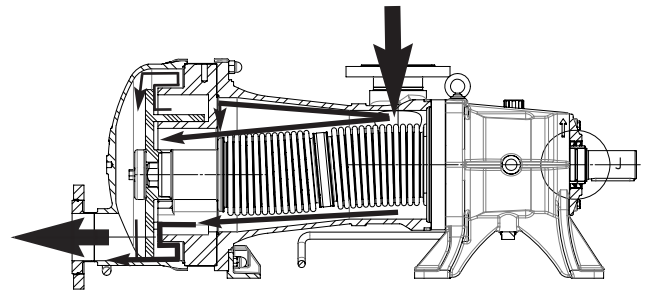

- Para los ciclos de CIP se utilizará una bomba centrífuga colocada antes de la bomba G/H FLO.

La bomba centrífuga debe, imprescindiblemente, ser instalada en serie con la bomba G/H FLO.

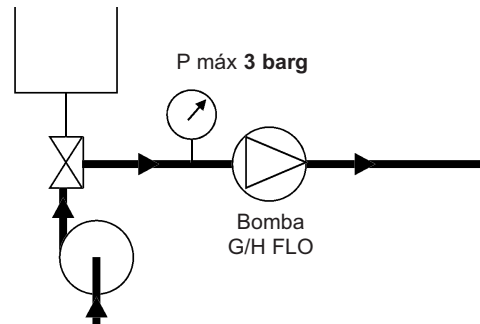


Es preferible no hacer girar la bomba G/H FLO durante el CIP, pero se acepta una velocidad (< 100 rpm) o funcionamiento /parada alternada.

- En ciertos casos, el caudal de limpieza necesario para la instalación es superior al caudal recomendado para limpiar la bomba. En este caso, es indispensable utilizar un by pass.

La válvula de by pass se ajustará para repartir el caudal entre el circuito que atraviesa la bomba G/H FLO y el circuito by pass.

3. LIMPIEZA IN SITU (CIP) & ESTERILIZACION IN SITU (SIP) (continuacion)

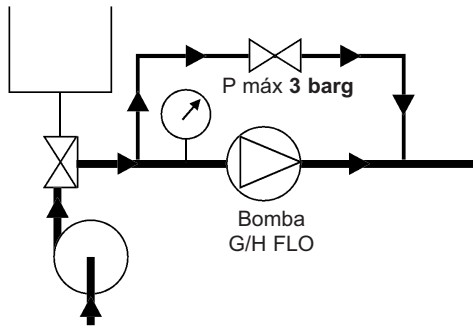


Es preferible no hacer funcionar la bomba G/H FLO durante el CIP, pero se acepta una velocidad baja (< 100 rpm) o funcionamiento /parada alternada.

- En ciertos casos, la presión de limpieza necesaria para la instalación es superior a 3 barg. En este caso, es necesario utilizar un by pass y la limpieza se debe hacer en 2 fases.

Limpieza de la bomba :


El caudal de limpieza se limitará durante la limpieza de la bomba para asegurar una presión máxima de 3 barg a su entrada.

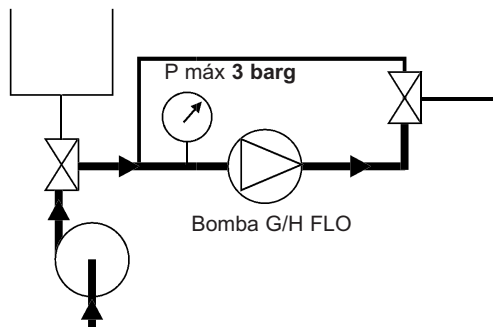

Es preferible no hacer funcionar la bomba G/H FLO durante el CIP, pero se acepta una velocidad baja (< 100 rpm) o funcionamiento /parada alternada.

Limpieza de la instalación :

Durante esta operación, el sistema de válvulas utilizado deberá asegurar que ningún caudal atraviese la bomba. Ello es para que la bomba G/H FLO no gire. En estas condiciones, con la bomba completamente parada, la presión del circuito de limpieza puede llegar hasta 6 barg.

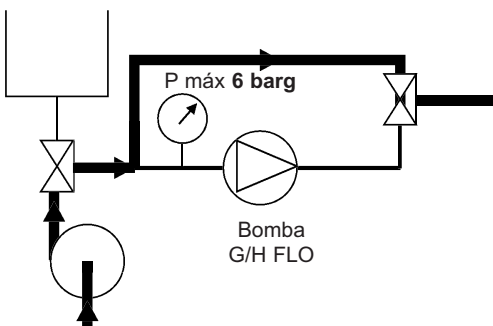


La bomba no debe funcionar durante esta operación.

3.4 Montaje en paralelo

Para las aplicaciones en que la limpieza es fácil y la presión diferencial de la bomba G/H FLO es inferior a 2 bar durante esta operación, se autoriza el montaje en paralelo. Es de hacer notar que durante esta limpieza, la bomba G/H FLO será activa con un producto generalmente poco lubricante. Esto participará en el desgaste de la bomba.

La bomba centrífuga de CIP no debe estar nunca instalada en paralelo a la bomba G/H FLO sin precauciones particulares.

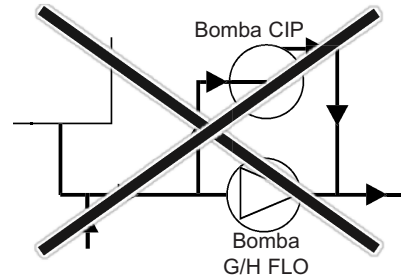


En efecto, en este caso, la presión a la entrada de la bomba G/H FLO es inferior a la presión en salida y el pistón permanece pegado sobre el cilindro. Entonces la bomba G/H FLO ya no es pasante. Por lo tanto, ya no se asegura su correcta limpieza y el conjunto cilindro/pistón se desgastará prematuramente.

Montaje autorizado :

Como se ha dicho anteriormente, cuando las aplicaciones o la limpieza es fácil, el montaje en paralelo se autoriza cuando la disposición de las válvulas se hace de forma que la presión de limpieza del circuito no entre en comunicación con la bomba G/H FLO.


En este caso, la bomba G/H FLO se limpia por sí misma.

Limpieza de la bomba :

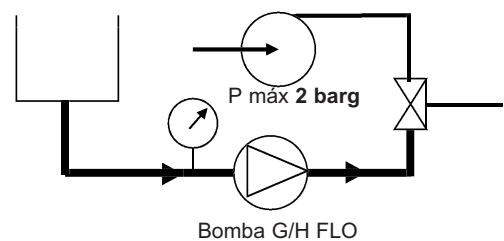

Se aconseja limitar la velocidad de rotación de la bomba G/H FLO.

Limpieza de la instalación :

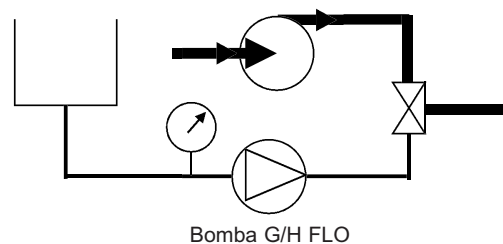

La bomba G/H FLO está parada durante la limpieza de la instalación.

3. LIMPIEZA IN SITU (CIP) & ESTERILIZACION IN SITU (SIP) (continuación)

3.5 Ciclos sucesivos

De forma general, las CIP más eficaces comprenden 5 etapas :

1. Prelavado con agua limpia

Agua a temperatura ambiente.

Ciclo de 10 a 15 minutos. Este prelavado permite la evacuación de los residuos restantes.

2. Lavado con un detergente alcalino

Normalmente con sosa al 2,5%, a una temperatura de 80°C. Ciclo de 20 a 30 minutos. Este lavado sirve, básicamente, para la disolución y evacuación de grasas y proteínas.

3. Aclarado con agua limpia

Agua a temperatura ambiente. Ciclo de 10 minutos. Este aclarado tiene como objeto evitar la mezcla de las 2 soluciones de limpieza.

4. Lavado con una solución ácida

Normalmente con ácido nítrico al 2,5%, a temperatura ambiente. Ciclo de 10 a 15 minutos. Este lavado permite la disolución y evacuación de las proteínas y sales minerales.

5. Aclarado con agua limpia

Agua a temperatura ambiente. Varios ciclos de 1 a 2 minutos. Estos aclarados permiten la evacuación de cualquier resto de la solución ácida.

En todas las fases del CIP, las velocidades medias de los líquidos de limpieza en las tuberías han de estar comprendidas en una gama de 1,5 a 3,0 m/s.

3.6 Esterilización In Situ (SIP)

Las bombas G/H FLO están perfectamente adaptadas para todos los procesos que precisen un SIP (Esterilización In Situ) : bomba parada / máximo 30 min por ciclo / 1 o 2 ciclos al día.

4. MANTENIMIENTO

4.1 Pares de apriete (N.m)

Pieza	Descripción	G/H FLO 1/2/3
39106	Tuerca	13,2
39106A	Tuerca	13,2
39115	Tuerca	16,6
39304	Tuerca	10,0
39304A	Tornillo	6,4
39787A	Tornillo	11,1

4.2 Transmisión

Bombas NO ATEX :

Se recomienda controlar y, si es necesario, reemplazar la transmisión cuando se alcance el número de ciclos que se indica a continuación.

Bombas ATEX :



El usuario deberá asegurarse de respetar los intervalos de cambio definidos más abajo :



Cálculo de la duración de vida (en horas) :



$$\text{Duración de vida} = \frac{\text{Número de ciclos}}{60 \times \text{Velocidad de rotación (rpm)}}$$



H&G-Flo 1/2/3 S		
Par de accionamiento (N.m)		Duración de vida (número de ciclos)
Maxi	6,4	450 621 672
	5,7	640 231 508
	5,1	948 081 019
75%	4,8	1 175 640 477
	4,4	1 479 625 958
	3,8	2 473 477 175
50%	3,2	4 541 981 845
	2,5	
	1,9	
25%	1,6	



5. APERTURA DE LA BOMBA



 ADVERTENCIA	
	TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER IMPOSIBLE LA PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA, INCLUSO ACCIDENTAL DURANTE SU INTERVENCION.
Cualquier arranque imprevisto puede provocar lesiones graves o daños materiales importantes.	



 ADVERTENCIA	
	DESCONECTAR LOS COMPONENTES BAJO PRESIÓN O CON FLUIDO MIENTRAS QUE LA BOMBA ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO PUEDE CAUSAR GRAVES LESIONES PERSONALES, IMPORTANTES DAÑOS MATERIALES O LA MUERTE.
Una presión peligrosa puede causar lesiones personales o daños materiales.	

 ADVERTENCIA	
	NO LIBERAR LA PRESIÓN DEL SISTEMA ANTES DE EFECTUAR UNA INTERVENCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA BOMBA PUEDE CAUSAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES.
Una presión peligrosa puede causar lesiones personales o daños materiales.	

 ADVERTENCIA	
	SI SE BOMBAN FLUIDOS PELIGROSOS O TÓXICOS, SE DEBE LAVAR EL SISTEMA ANTES DE EFECTUAR INTERVENCIONES DE SERVICIO.
Los fluidos peligrosos o tóxicos pueden causar graves lesiones.	

 ADVERTENCIA	
	ATENCIÓN AL PESO DE LAS PIEZAS CUANDO SE RETIRAN.
El peso de las piezas puede ser peligroso y provocar lesiones corporales o daños materiales.	

 ATENCIÓN	
	EL LUBRICANTE DE LA BOMBA ES MUY RESBALADIZO Y PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES. ES IMPERATIVO LIMPIAR CUALQUIER VERTIDO.
Se debe limpiar cualquier lubricante vertido.	


 ATENCIÓN	
	LAS SUPERFICIES PUEDEN ESTAR A UNA TEMPERATURA QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES O DAÑOS GRAVES.
Una temperatura excesiva puede provocar heridas o daños materiales.	

Antes de todo desmontaje, asegurarse que la bomba se ha vaciado y tomar las precauciones necesarias para evitar su puesta en marcha. No debe ser posible ninguna puesta en marcha, aunque sea accidental.


5. APERTURA DE LA BOMBA (continuación)

5.1 Montaje / desmontaje de la versión de eje libre


- Desacoplar la bomba de la tubería de impulsión.
- Destornillar y retirar las 4 tuercas ciegas 39106A.
- Desmontar el fondo 39401 y su junta 39205.

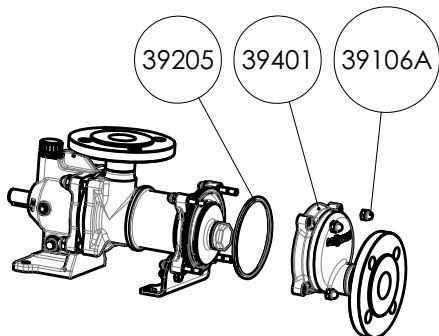

- Destornillar la tuerca del pistón 39304 y su junta 39305.
- Destornillar los 3 tornillos 39304A.

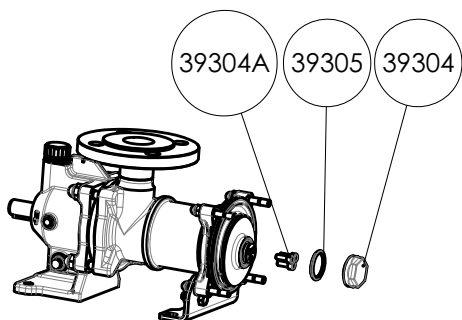


- Extraer el pistón 39301 (1) y su junta 39306.
- Retirar el cilindro 39201 con su junta 39113A y su pasador (indexador) 39118.

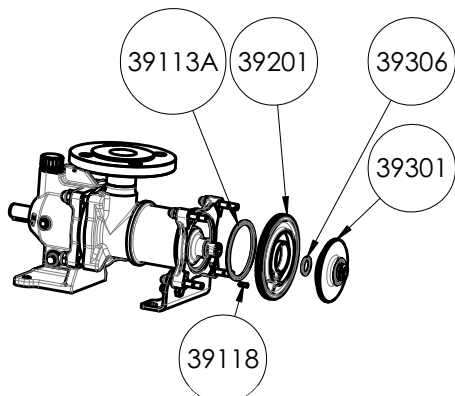


5.1 Montaje / desmontaje de la versión con brida del motor


- Desacoplar la bomba de la tubería de impulsión.
- Destornillar y retirar las 4 tuercas ciegas 39106A.
- Desmontar el fondo 39401 y su junta 39205.

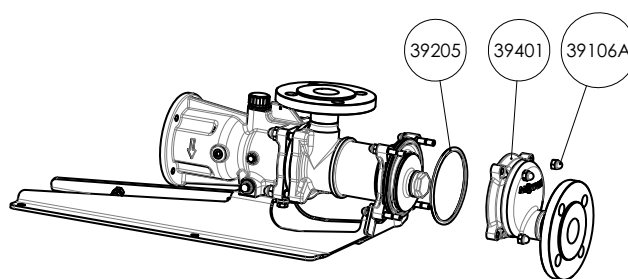


- Destornillar la tuerca del pistón 39304 y su junta 39305.
- Destornillar los 3 tornillos 39304A.

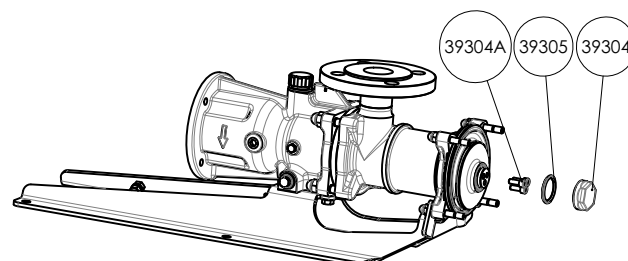

- Extraer el pistón 39301 (1) y su junta 39306.
- Retirar el cilindro 39201 con su junta 39113A y su pasador (indexador) 39118.

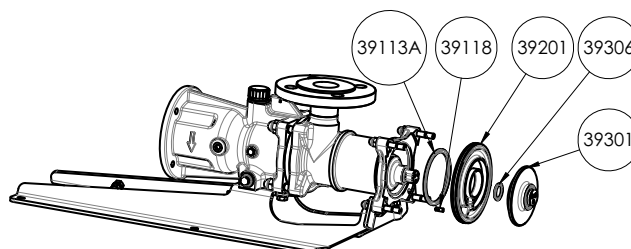

(1) Si el pistón es difícil de desmontar, utilice tornillos M6x25 en lugar de tornillos 38304A, enroscándolos hasta el fondo de la rosca sin apretarlos, y golpee ligeramente con un mazo para aflojar el pistón.

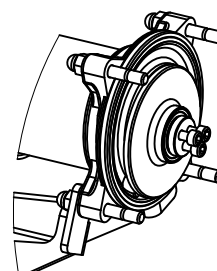


5. APERTURA DE LA BOMBA (continuación)

5.3 Verificación cilindro y pistón


El pistón 39301 y el cilindro 39201 son piezas activas (piezas de desgaste y dependen de las características de la bomba). Por ello, es recomendable verificar los rendimientos de la bomba y reemplazar el conjunto cilindro/pistón en el caso de una reducción de los mismos.

Por otra parte la utilización de un conjunto demasiado desgastado puede dañar la transmisión, es por ello que es recomendable reemplazar el conjunto cilindro/pistón.

- Desmontar el fondo de la bomba. Ver § APERTURA DE LA BOMBA - MONTAJE / DESMONTAJE.
- Verificar la limpieza de las superficies de referencia del cilindro y del pistón (sin depósitos y sin residuos; elimínelos si es necesario).
- Girar el eje para colocar el pistón en la posición inferior.

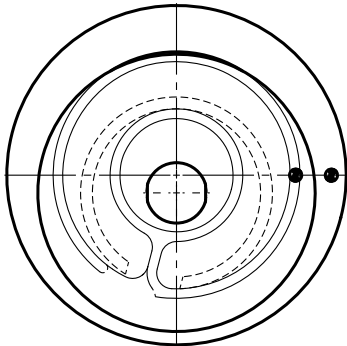

- Realizar una medida de distancia entre las superficies de referencia del pistón y el cilindro. Se recomienda utilizar un medidor de profundidad para esta medida.

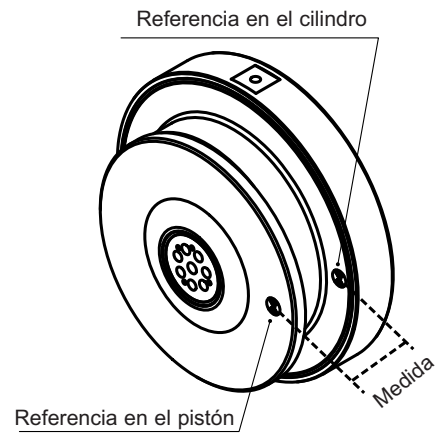

- Compare la lectura de la medida con el criterio definido en el cuadro de abajo.

Cotas de control (mm)

Bomba	Cota nuevo	Desgaste autorizada	Cota mínima admisible
FLO 1	7,28	3	4,28
FLO 2	12,48	3	9,48
FLO 3	15,98	3	12,98


5. APERTURA DE LA BOMBA (continuación)

5.4 Control del conjunto cilindro/pistón durante el desmontaje

Se recomienda reemplazar el conjunto cilindro/pistón cuando se alcancen los desgastes máximos definidos en el cuadro de abajo.


		Pistón 39301 (mm)	Cilindro 39201 (mm)
FLO 1 S	Cota nuevo	4,50	13,08
	Cota de desgaste mínimo admisible	3,00	11,58
FLO 2 S	Cota nuevo	4,50	18,28
	Cota de desgaste mínimo admisible	3,00	16,78
FLO 3 S	Cota nuevo	4,50	21,78
	Cota de desgaste mínimo admisible	3,00	20,28

La evolución de los rendimientos de la bomba dependen de las condiciones de trabajo de la aplicación (presión, velocidad de rotación, líquido bombeado...) MOUVEX recomienda a los usuarios de definir los intervalos de control y el programa de mantenimiento preventivo en función su propia experiencia.

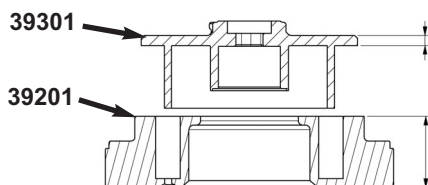


Al revisar el pistón, aunque la pieza no haya alcanzado la cota de desgaste límite, puede presentar los siguientes aspectos, en particular, en caso de bombeo de un producto abrasivo o de baja viscosidad :

- forma triangular en la punta del faldón del pistón (marca A),
- pequeños escalones en la base del faldón (marcas B).

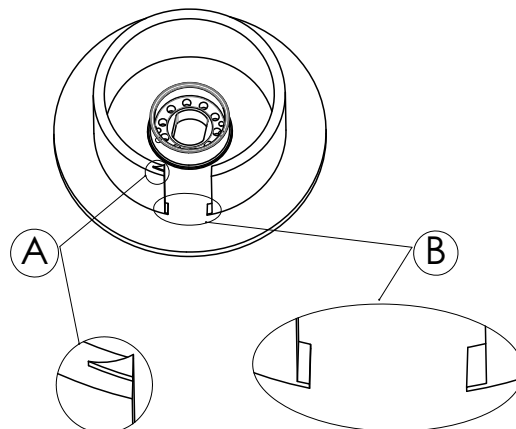

Antes de volver a montar el pistón en la bomba, eliminar estas asperezas limándoles y acabándolas con papel de lija fino (grano n.º320 o equivalente) procurando no rayar las superficies de alrededor de manera que la pieza se vea de esta manera :

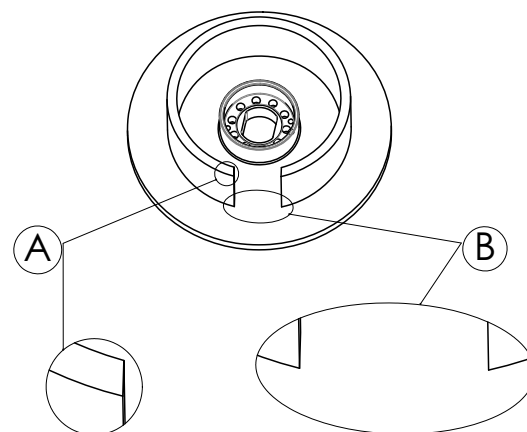

No realizar ningún otro retoque en ninguna de las superficies del pistón, por ningún medio, ya que podría afectar al rendimiento y a la fiabilidad de la bomba. Ir con cuidado a fin de NO redondear los cantos de la parte superior de la falda del pistón.

Aunque presente signos de desgaste, no realizar ningún retoque en el cilindro, de ninguna manera, ya que podría afectar al rendimiento y la fiabilidad de la bomba.

6. REMONTAJE DEL CONJUNTO CILINDRO/PISTÓN

6.1 Versión de eje libre



Limpiar cuidadosamente los tornillos y las tuercas para retirar **todo rastro de freno rosca**.




ADVERTENCIA




ATENCIÓN AL PESO DE LAS PIEZAS CUANDO SE RETIRAN.

El peso de las piezas puede ser peligroso y provocar lesiones corporales o daños materiales.


- Verificar el estado de las juntas, reemplazarlas si procede.
- Poner la junta 39113A en el cuerpo, así como la junta 39306 en el cubo del eje.

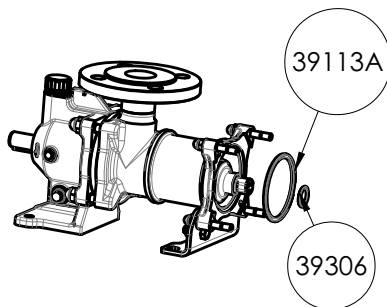


- Después de la limpieza, vuelva a colocar el pasador 39118 en el cilindro 39201.
- Colocar el cilindro 39201 en el cuerpo, verificando que se alinea el indexador 39118 con el oblongo del cuerpo.

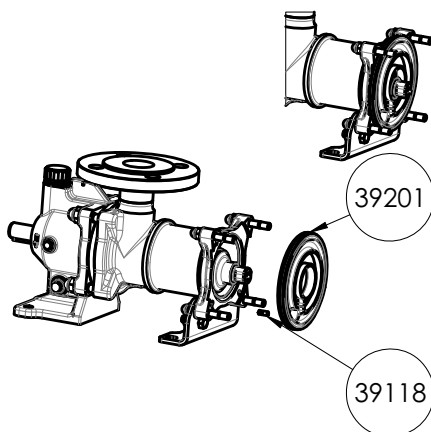


- Después de asegurarse de la alineación de los planos pistón/nariz de la transmisión, insertar el pistón 39301 en la nariz de la transmisión y el cilindro 39201.

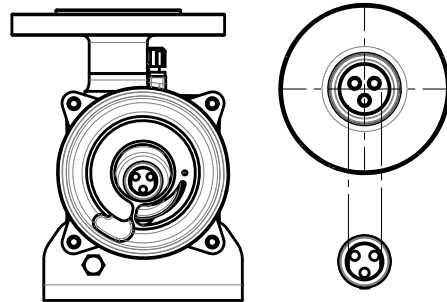

- Mantener el conjunto cilindro / pistón en su sitio.
- Atornillar los 3 tornillos 39304A con fijador de tornillos normal (Loctite® 243* o equivalente). Par de apriete : ver § MANTENIMIENTO - PARES DE APRIETE.
- Poner la junta 39305 en la tuerca del pistón 39304.
- Remontar la tuerca del pistón 39304 con fijador de tornillos normal (Loctite® 222* o equivalente). Par de apriete : ver § MANTENIMIENTO - PARES DE APRIETE.

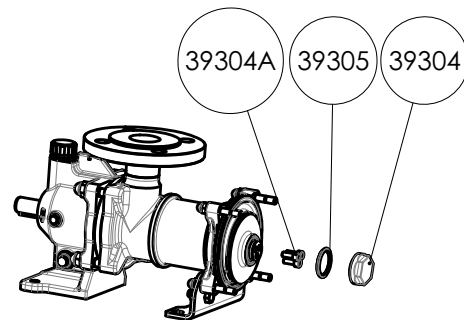

- Remontar el fondo 39401 con su junta 39205.
- Remontar las 4 tuercas ciegas 39106A con fijador de tornillos normal (Loctite® 243* o equivalente). Par de apriete : ver § MANTENIMIENTO - PARES DE APRIETE.

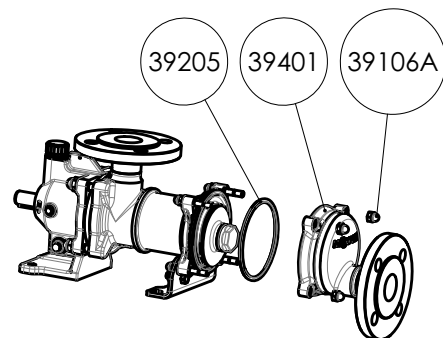

* Loctite® es una marca registrada.

6. REMONTAJE DEL CONJUNTO PISTÓN/CILINDRO (continuación)

6.2 Versión con brida del motor



Limpiar cuidadosamente los tornillos y las tuercas para retirar todo rastro de freno rosca.




ADVERTENCIA




ATENCIÓN AL PESO DE LAS PIEZAS CUANDO SE RETIRAN.

El peso de las piezas puede ser peligroso y provocar lesiones corporales o daños materiales.


- Verificar el estado de las juntas, reemplazarlas si procede.
- Poner la junta 39113A en el cuerpo, así como la junta 39306 en el cubo del eje.

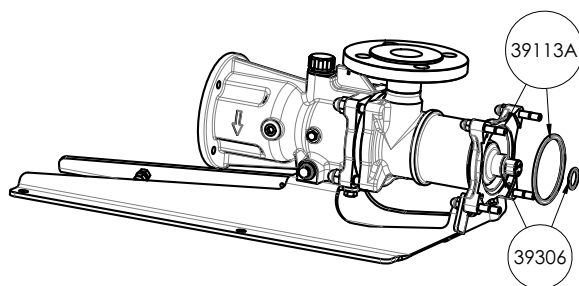


- Después de la limpieza, vuelva a colocar el pasador 39118 en el cilindro 39201.
- Colocar el cilindro 39201 en el cuerpo, verificando que se alinea el indexador 39118 con el oblongo del cuerpo.

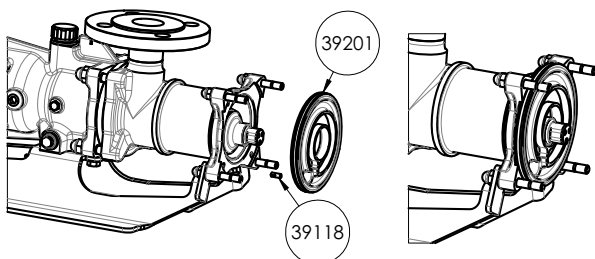


- Después de asegurarse de la alineación de los planos pistón/nariz de la transmisión, insertar el pistón 39301 en la nariz de la transmisión y el cilindro 39201.

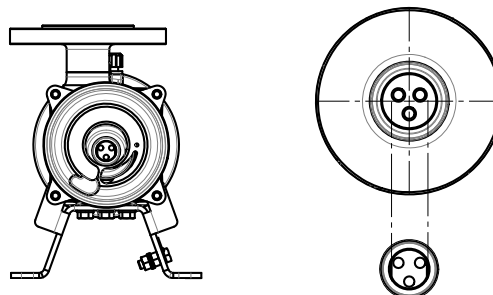

- Mantener el conjunto cilindro / pistón en su sitio.
- Atornillar los 3 tornillos 39304A con fijador de tornillos normal (Loctite® 243* o equivalente). Par de apriete : ver § MANTENIMIENTO - PARES DE APRIETE.
- Poner la junta 39305 en la tuerca del pistón 39304.
- Remontar la tuerca del pistón 39304 con fijador de tornillos normal (Loctite® 222* o equivalente). Par de apriete : ver § MANTENIMIENTO - PARES DE APRIETE.

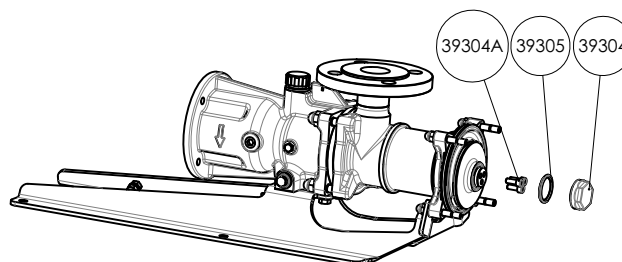

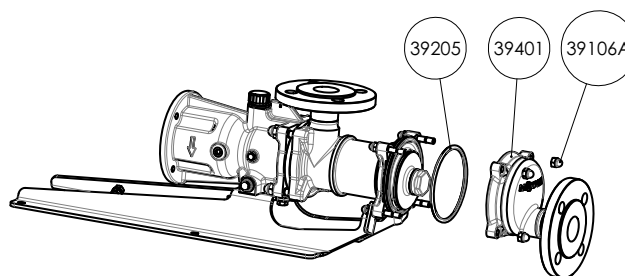

- Remontar el fondo 39401 con su junta 39205.
- Remontar las 4 tuercas ciegas 39106A con fijador de tornillos normal (Loctite® 243* o equivalente). Par de apriete : ver § MANTENIMIENTO - PARES DE APRIETE.




* Loctite® es una marca registrada.

7. SUSTITUCIÓN DE LOS RETENES LABIALES

 ATENCIÓN	
	
Se debe limpiar cualquier lubricante vertido.	EL LUBRICANTE DE LA BOMBA ES MUY RESBALADIZO Y PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES. ES IMPERATIVO LIMPIAR CUALQUIER VERTIDO.

7.1 Versión de eje libre


- Vaciar la caja de rodamientos de la bomba (ver § VACIADO DE LA CAJA DE RODAMIENTOS).
- Retirar la junta 39608, el aro 39610 y la junta 39608A.
- Si la pista del retén está marcada, reemplazar el casquillo 39507.

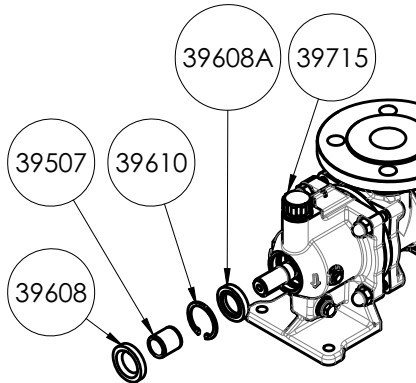

- Poner un retén nuevo 39608A (labios hacia el interior de la transmisión) después de engrasar los labios.
- Poner el aro 39610 (reemplazar si está dañado).
- Aplique grasa delante del retén 39608A.

 **GRASA SINTETICO ALIMENTICIO :**
Referencia obligatoria ya que es compatible con el aceite del bloque de transmisión.


- Encajar una nueva junta 39608.

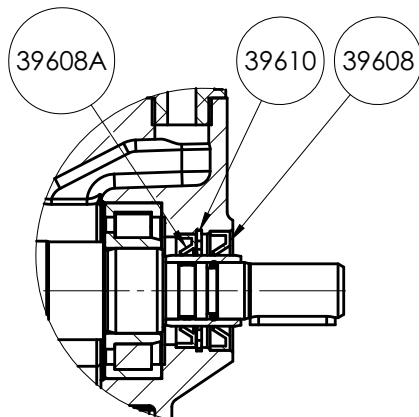


- Después de haber enroscado el tapón de vaciado, llenar la caja de rodamientos con aceite* (ver § VACIADO DE LA CAJA DE RODAMIENTOS).

7.2 Versión con brida del motor


- Vaciar la caja de rodamientos de la bomba (ver § VACIADO DE LA CAJA DE RODAMIENTOS).
- Retirar la junta 39608, el aro 39610 y la junta 39608A.
- Si la pista del retén está marcada, reemplazar el casquillo 39507.

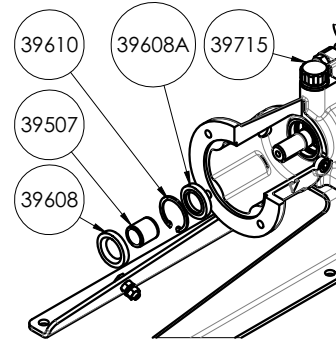

- Poner un retén nuevo 39608A (labios hacia el interior de la transmisión) después de engrasar los labios.
- Poner el aro 39610 (reemplazar si está dañado).
- Aplique grasa delante del retén 39608A.

 **GRASA SINTETICO ALIMENTICIO :**
Referencia obligatoria ya que es compatible con el aceite del bloque de transmisión.

- Encajar una nueva junta 39608.

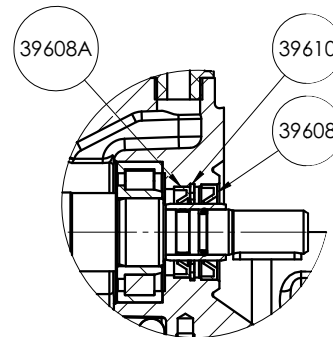

- Después de haber enroscado el tapón de vaciado, llenar la caja de rodamientos con aceite* (ver § VACIADO DE LA CAJA DE RODAMIENTOS).

* **Aceites proporcionados por MOVEX** (la Ficha de datos de seguridad está disponible a solicitud) :
CS05 Aceite sintético alimentari
CS23 Aceite transmisión sin silicona

* **Otro aceite proporcionado por el cliente.**


8. CAMBIO DE ORIENTACIÓN DE LOS ORIFICIOS

 ADVERTENCIA	ATENCIÓN AL PESO DE LAS PIEZAS CUANDO SE RETIRAN.
	
El peso de las piezas puede ser peligroso y provocar lesiones corporales o daños materiales.	
 Limpiar cuidadosamente los tornillos y las tuercas para retirar todo rastro de freno rosca.	


8.1 Orificio de impulsión

- Desatornillar las tuercas 39106A.
- Girar el fondo 39401 para situar el orificio en la posición deseada.
- Cuidar que la junta 39205 esté bien montada en su alojamiento. Pegarla con una grasa compatible con el producto transferido, si procede.
- Enroscar las tuercas 39106A con fijador de tornillos normal (Loctite® 243* o equivalente). Par de apriete : ver § MANTENIMIENTO - PARES DE APRIETE.

Versión de eje libre

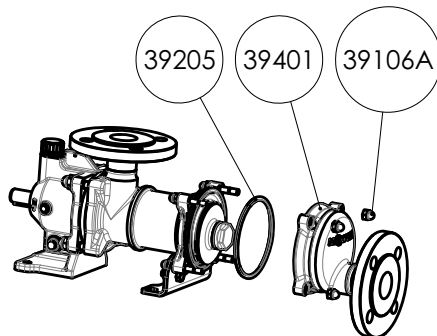

Versión con brida del motor

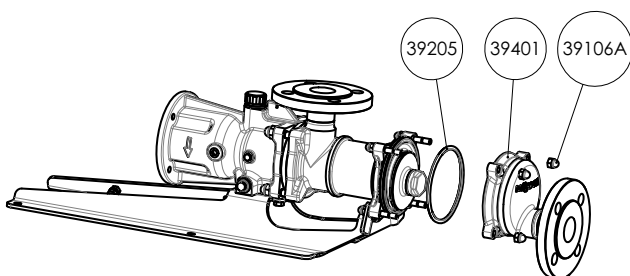


8.2 Orificio de aspiración

- Retirar el fondo y el conjunto cilindro / pistón. Ver § APERTURA DE LA BOMBA.


Versión de eje libre

- Retire el soporte del cuerpo 39108 quitando las dos tuercas ciegas 39106.

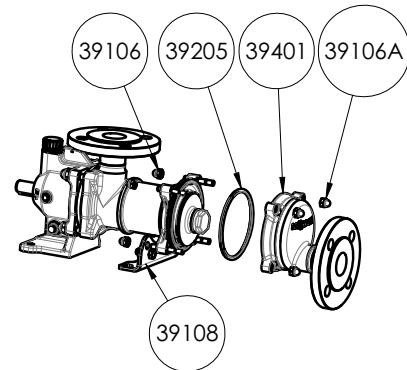


Versión con brida del motor

- Quitar las dos tuercas ciegas 39106 del cuerpo 39101 y de la base 39787.

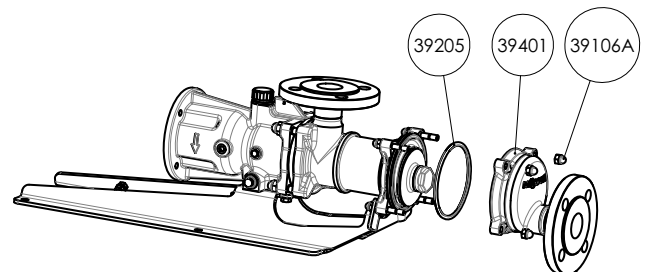


- Desatornillar las 4 tuercas 39115.
- Girar el cuerpo 39101 para situar el orificio en la posición deseada.
- Cuidar que la junta 39113 esté bien montada en su alojamiento. Pegarla con una grasa compatible con el producto transferido, si procede.
- Enroscar las 4 tuercas 39115 con fijador de tornillos normal (Loctite® 243* o equivalente). Par de apriete : ver § MANTENIMIENTO - PARES DE APRIETE.

Versión de eje libre

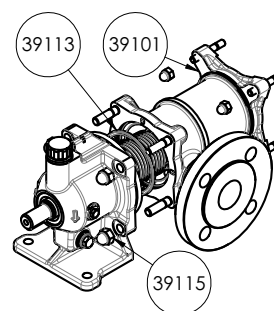

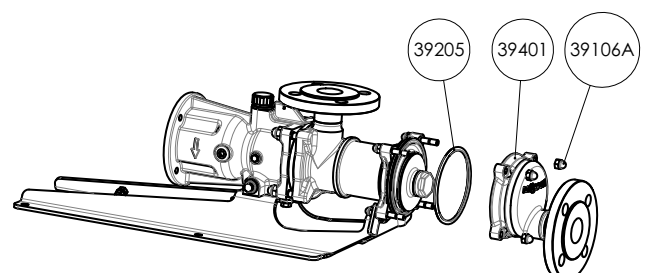


Versión con brida del motor



* Loctite® es una marca registrada.

9. VACIADO DE LA CAJA DE RODAMIENTOS

 ATENCIÓN	<p>LAS SUPERFICIES DE LA BOMBA Y EL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN PUEDEN ESTAR A UNA TEMPERATURA QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES O DAÑOS GRAVES.</p>
	
<p>Una temperatura excesiva puede provocar averías o daños materiales.</p>	

 ATENCIÓN	<p>EL LUBRICANTE DE LA BOMBA ES MUY RESBALADIZO Y PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES. ES IMPERATIVO LIMPIAR CUALQUIER VERTIDO.</p>
	
<p>Se debe limpiar cualquier lubricante vertido.</p>	

- Vaciar la transmisión según el siguiente cuadro :

- Datos con **Aceite estándar MOVEX CS05*** :

Temperatura de producto bombeado/de recalentamiento	Intervalo de vaciado (horas de funcionamiento)
$80\text{ °C} < T \leq 100\text{ °C}$	12 000
$T \leq 80\text{ °C}$	24 000

- Datos con **Aceite sin silicona MOVEX CS23*** :

Temperatura de producto bombeado/de recalentamiento	Intervalo de vaciado (horas de funcionamiento)
$T < 100\text{ °C}$	5 000

- Datos con **otro aceite del cliente** : El intervalo de vaciado es definido por el cliente (resultados de las pruebas) según las especificaciones del aceite y las condiciones de la bomba.

- Vaciar la transmisión retirando el tapón de purga con su junta 39773-39774 y el respiradero 39715.
- Volver a poner el tapón de purga y su junta.
- Llenar la transmisión con aceite*.

Volumen de aceite indicativo :


- **Bomba sin ECS** :0,19 litro \pm 10%

- **Bomba con ECS** :0,47 litro \pm 10%


Ver Manual de instrucciones NT 1011-W00 SISTEMA ECS SERIE FLO.

- Nivel de aceite : Todo nivel visible dentro de la altura del indicador de nivel de aceite 39772B es aceptable.
- Volver a colocar el respiradero 39715 en su sitio.

Versión de eje libre

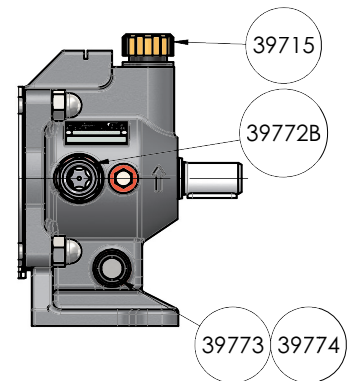

Versión con brida del motor

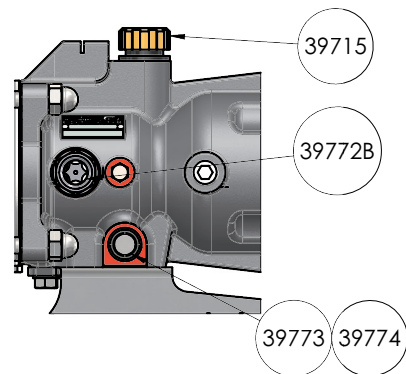



* **Aceites proporcionados por MOVEX** (la Ficha de datos de seguridad está disponible a solicitud) :



CS05 Aceite sintético alimentari

CS23 Aceite transmisión sin silicona

* **Otro aceite proporcionado por el cliente.**

10. SUSTITUCIÓN DE LA TRANSMISIÓN


 ATENCIÓN	
	<p>LAS SUPERFICIES DE LA BOMBA Y EL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN PUEDEN ESTAR A UNA TEMPERATURA QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES O DAÑOS GRAVES.</p>
<p>Una temperatura excesiva puede provocar averías o daños materiales.</p>	

 ADVERTENCIA	
	<p>ATENCIÓN AL PESO DE LAS PIEZAS CUANDO SE RETIRAN.</p>
<p>El peso de las piezas puede ser peligroso y provocar lesiones corporales o daños materiales.</p>	

10.1 Versión de eje libre

Desmontaje transmisión

- Retirar el fondo y el conjunto cilindro / pistón. Ver § APERTURA DE LA BOMBA.
- Desmonte el cuerpo 39101 después de retirar las 4 tuercas ciegas 39115.

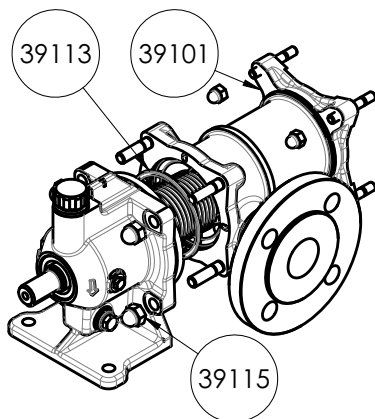


Remontaje transmisión

- Vuelva a colocar el cuerpo, asegurándose de que la junta 39113 está correctamente asentada en su alojamiento. Si es necesario, aplique grasa compatible con el producto que se transfiere.
- Apriete las 4 tuercas ciegas 39115 al par correcto con fijador de tornillos normal (Loctite® 243* o equivalente). Par de apriete : ver § MANTENIMIENTO - PARES DE APRIETE.

10.2 Versión con brida del motor

Desmontaje transmisión

- Retirar el fondo y el conjunto cilindro / pistón. Ver § APERTURA DE LA BOMBA.
- Quitar las dos tuercas ciegas 39106 del cuerpo 39101 y de la base 39787.
- Desmonte el cuerpo 39101 después de retirar las 4 tuercas ciegas 39115.
- Desmontar la transmisión 39596 de la base 39787 retirando los tres tornillos 39787A+ arandelas 39787B.

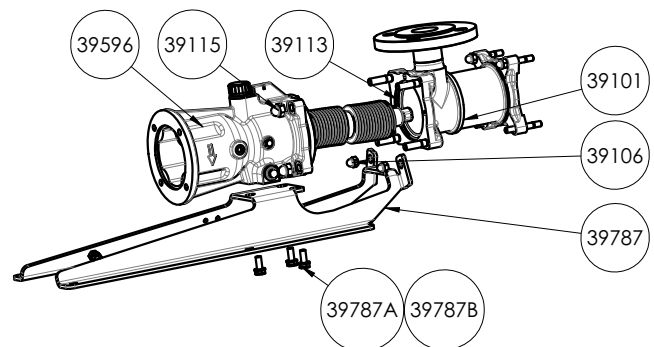



Remontaje transmisión



- Colocar la transmisión 39596 en la base 39787 y apretar los 3 tornillos 39787A+ arandelas 39787B sin bloquearlos.
- Vuelva a colocar el cuerpo, asegurándose de que la junta 39113 está correctamente asentada en su alojamiento. Si es necesario, aplique grasa compatible con el producto que se transfiere.
- Apriete las 4 tuercas ciegas 39115 al par correcto con fijador de tornillos normal (Loctite® 243* o equivalente). Par de apriete : ver § MANTENIMIENTO - PARES DE APRIETE.
- Apriete las 2 tuercas ciegas 39106 al par correcto con fijador de tornillos normal (Loctite® 243* o equivalente). Par de apriete : ver § MANTENIMIENTO - PARES DE APRIETE.
- Apretar los tornillos 39787A con las arandelas 39787B al par correcto con fijador de tornillos normal (Loctite® 243* o equivalente). Par de apriete : ver § MANTENIMIENTO - PARES DE APRIETE.



 Respetar imperativamente el orden de montaje : **tuercas 39106 antes de los tornillos 39787A.**

* Loctite® es una marca registrada.

11. AJUSTE DEL ACOPLAMIENTO DEL MOTOR (versión con brida del motor)


 ADVERTENCIA	
	
El peso de las piezas puede ser peligroso y provocar lesiones corporales o daños materiales.	ATENCIÓN AL PESO DE LAS PIEZAS CUANDO SE RETIRAN.

 ADVERTENCIA	
	
Cualquier arranque imprevisto puede provocar lesiones graves o daños materiales importantes.	TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER IMPOSIBLE LA PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA, INCLUSO ACCIDENTAL DURANTE SU INTERVENCIÓN.



 ADVERTENCIA	
	
No utilice cuando la protección no esté instalada.	ANTES DE ARRANCAR, ASEGURARSE DE QUE TODAS LAS PROTECCIONES (TAPA, CAPOTA DEL VENTILADOR, CARCASA DEL ACOPLAMIENTO, ETC.) ESTÁN EN SU SITIO Y FIJADAS.

Normalmente, los fabricantes de acoplamientos recomiendan que los cubos de acoplamiento se posicionen con precisión mediante una dimensión "E" entre sus caras interiores. A continuación se muestra el método de ajuste recomendado.

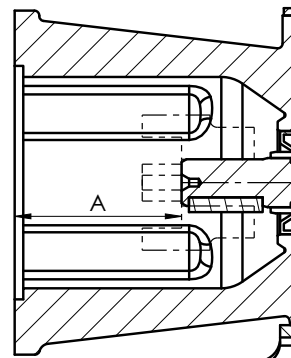- Colocar el primer cubo en el eje de la bomba de forma que sus caras extremas queden enrasadas.
- Apretar el cubo con su tornillo de ajuste. Para acceder al tornillo de ajuste, desenroscar uno de los dos tapones laterales de la brida del motor.
- Medir la distancia axial entre la cara interior del cubo de acoplamiento y la cara de la brida del motor. Anotar esta medida "A".
- Montar el segundo cubo en el eje del motor. Colocar su cara interior con respecto a la cara de la brida del motor según la distancia "B" = "A" - "E".
- Apretar el cubo utilizando su vida de presión.
- Colocar el anillo de acoplamiento en uno de los dos cubos.
- Montar el motor en la bomba.



12. ESTABILIDAD DEL GRUPO DE BOMBEO (versión con brida del motor)

 ADVERTENCIA	ATENCIÓN AL PESO DE LAS PIEZAS CUANDO SE RETIRAN.
	
El peso de las piezas puede ser peligroso y provocar lesiones corporales o daños materiales.	



 ATENCIÓN

La inclinación trasera se calcula con una configuración de bomba montada. En caso de una operación de mantenimiento en el lado de la bomba (cambio conjunto cilindro / pistón o fuelle), sigue existiendo riesgo de inclinación. En este caso, el usuario debe mantener la base en el suelo para evitar que vuelque.

Ejemplo : Un motor de 40 kg debe tener el centro de gravedad a una distancia máxima de 360 mm.

Para garantizar la estabilidad del grupo de bombeo, es esencial que la masa de la motorización no provoque su inclinación.

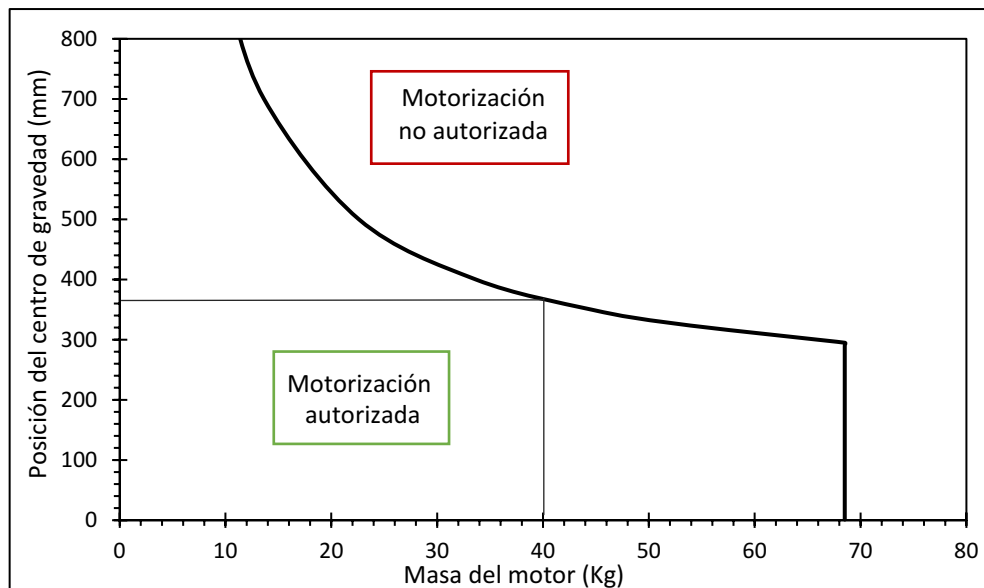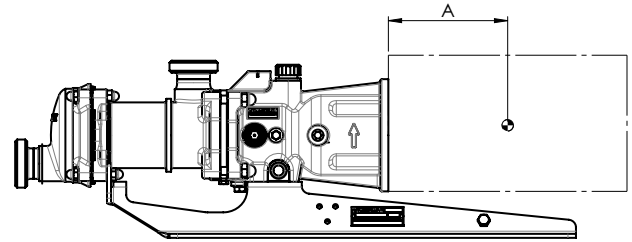

La masa de la motorización y la distancia entre su centro de gravedad y la brida de montaje en la bomba (dimensión A) deben estar dentro de la zona "motorización autorizada" del gráfico siguiente.



13. ALMACENAMIENTO

Cuando sea preciso, remitirse a § APERTURA DE LA BOMBA para desmontar de la bomba.

13.1 Poco tiempo (≤ 1 mes)

	ADVERTENCIA
	
Los fluidos peligrosos o tóxicos pueden causar graves lesiones.	SI SE UTILIZA LA BOMBA PARA BOMBEAR UN PRODUCTO TÓXICO O PELIGROSO, SE DEBERÁ PURGAR, ACLARAR Y DESCONTAMINAR ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO.

Las bombas y grupos motobombas MOUVEX se suministran abundantemente engrasadas para proteger los componentes internos durante un corto almacenaje, en un local en el que :

- se tenga la seguridad de que la temperatura se mantendrá entre 10°C y 50°C.
- no se supere un índice de humedad del 60%.
- se limite la exposición a las vibraciones del material.
- sean almacenados al abrigo de la intemperie y del sol.

13.2 Largo tiempo (> 1 mes)

Si se almacena la bomba con su conjunto motorreductor, se deberán aplicar las recomendaciones del fabricante de estos elementos.

Se deberán rellenar los orificios de la bomba con un líquido no corrosivo, compatible con los componentes de la bomba, para evitar todo riesgo de corrosión.

Las superficies de la bomba que estén sin pintar (como los ejes, accoplamientos...) se deberán cubrir con una protección contra la corrosión.

Si el almacenaje se ha realizado después de un período de funcionamiento, el aceite de transmisión debe ser reemplazado antes almacenamiento (ver el § VACIADO DE LA CAJA DE RODAMIENTOS).

La transmisión debe ser llenado con el nivel de aceite lleno hasta el respiradero (ver el § VACIADO DE LA CAJA DE RODAMIENTOS).

Si el almacenaje de la bomba debe superar un año, el aceite debe ser reemplazado en el tiempo para prevenir una excesiva disminución de sus cualidades.

Las condiciones de almacenaje óptimas se obtienen con un almacenaje en el interior de una nave en la que se cumplan las condiciones arriba enunciadas.

Si no fuera posible un almacenaje en interior, se deberá a / del grupo motobocubrir el material para protegerlo de una exposición directa al sol y la intemperie. Esta protección también deberá proteger al material de una posible condensación de vapor.

La bomba debe girar algunas vueltas manualmente cada dos meses.

13.3 Puesta nuevamente en marcha

Seguir el procedimiento estándar de puesta en funcionamiento de la bomba, respetando las siguientes consignas adicionales.

Asegurarse manualmente de la libre rotación de los elementos de la bomba.

Si el tiempo de almacenamiento es superior a un año, reemplazar el aceite de la transmisión (ver el § VACIADO DE LA CAJA DE RODAMIENTOS para las instrucciones de desmontaje).

Si la bomba cuenta con un bypass de seguridad, desmontarlo para realizar una inspección visual y asegurarse de que se desplaza libremente.

En todos los casos, el aceite debe ser reemplazado después de más de dos años después de su puesta en servicio.

14. REPARACIÓN

CAUDAL NULO O INSUFICIENTE		
1		VERIFICACION PRELIMINAR
	1-1	Asegurarse que los tapones se han retirado de los orificios de la bomba y que la bomba funciona (accionamiento defectuoso, motor deteriorado..., transmisión defectuosa : manguito desacoplado, correa que patina, engranaje desgastado o mal acoplado...).
	1-2	Asegurarse que la bomba funciona en el sentido correcto tomando en consideración el sentido de circulación del líquido en la instalación (ver la placa de bomba). Dado el caso, conectar correctamente el motor eléctrico.
	1-3	Asegurarse que hay líquido en el depósito donde la bomba aspira y que el orificio de la tubería de aspiración se encuentra sumergido permanentemente.
	1-4	Asegurarse que la velocidad de rotación de la bomba es suficiente. Determinarlo utilizando la velocidad del motor (ver placa de motor) y el informe de reducción (ver placa de reductor) o un cuentarrevoluciones.
		Una vez realizada esta verificación sin resultado :
2		MEDIR LA PRESION DE DESCARGA (lo más cerca posible de la salida de boca sin que sea inferior a una distancia de 5 veces el diámetro de la tubería).
	2-1	Si la presión es inferior a los datos del material, incluso nula, puede ser que :
	2-1-1	La bomba está gastada, lo que también se repercutirá en la aspiración (ver 3-2-2 b).
3		MEDIR LA DEPRESION O VACIO (lo más cerca posible de la bomba del lado aspiración).
	3-1	Si el vacío es elevado, por ejemplo, superior o igual a 6 ó 7 metros de agua (es decir, aproximadamente 45 ó 50 cm de mercurio) lo que se traducirá por una bomba ruidosa, esto puede ser que :
	3-1-1	La altura manométrica de aspiración sea demasiado importante, es decir que : a. que la altura geométrica de aspiración es demasiado grande (reducirla acercando la bomba de nivel del líquido). b. que las pérdidas de carga son demasiado importantes : el orificio del tubo de aspiración está demasiado cerca del fondo de la cuba.
	3-1-2	La tubería de aspiración está totalmente obstruida (válvula, grifo, filtro, paños, punta plena olvidada...).
	3-1-3	La tensión de vapor del líquido es (o se ha convertido, por ejemplo, como resultado un cambio de temperatura) demasiado grande. Acercar la bomba al nivel del líquido o incluso poner la bomba en carga o enfriar el líquido para hacer caer la tensión de vapor.
	3-2	Si el vacío es débil, por ejemplo, inferior a 3 metros de agua (es decir, aproximadamente 20 centímetros de mercurio) aislar la bomba de la tubería de aspiración (cerrando una válvula lo más cerca posible de la bomba, insertando una junta de brida llena y medir de nuevo el vacío).
	3-2-1	Si el vacío es elevado, por ejemplo, superior o igual a 6 ó 7 metros de agua (es decir, aproximadamente 45 ó 50 cm de mercurio), no se cuestiona la bomba : a. debe haber una entrada de aire antes de la válvula de aislamiento de la bomba b. la tensión del vapor de líquido es demasiado, o se ha convertido, en demasiado grande, por ejemplo, como resultado de un cambio de temperatura (ver 3-1-3).
	3-2-2	Si el vacío es débil o nulo, esto puede ser debido a que : a. que haya una entrada de aire en la bomba (ver las juntas del fondo, de las bridas...). b. que la bomba esté desgastada y que la estanqueidad interior sea insuficiente (muelles del cojinete de pistón cedidos, muelles del fondo de pistón gastado, tabique, eje roto).

14. REPARACIÓN (continuación)

CALENTAMIENTO ANORMAL DE LOS COJINETES

4		Este calentamiento se puede deber :
	4-1	- una tracción exagerada de la transmisión (correa o cadena) en el eje de la bomba.
	4-2	- a una tracción exagerada de la tubería sobre las bridas de la bomba (en este caso ha sido necesario «forzar» las tuberías para poder conectarlas a la bomba).
	4-3	- a una mala alineación de la bomba debida, por ejemplo, a 4-2 (la bomba desacoplada se observa que el eje de la bomba y el eje de accionamiento no están en la prolongación uno del otro).
	4-4	- a un sellado defectuoso del grupo que ha ocasionado una deformación de la bancada (asegurarse que esté despejado del grupo, salvo en los tres puntos de anclaje).

RUIDOS ANORMALES

		Estos ruidos pueden ser de origen hidráulico o de origen mecánico. Se les distingue por el hecho de que sólo los primeros desaparecen (o al menos se atenúan) cuando se crea una entrada de aire en la aspiración.
5		RUIDOS DE ORIGEN HIDRAULICO
		Pueden proceder de una alimentación insuficiente de la bomba, es decir :
	5-1	- que la velocidad de rotación es demasiado elevada para las condiciones de la instalación (aumento de la viscosidad debido a un cambio del producto o a una bajada de temperatura...).
	5-2	- que la altura manométrica de aspiración es excesiva o que se ha convertido en excesiva debido a pérdidas de carga exagerada o que se hayan convertido en exageradas como resultado de un colmatado creciente del tubo o del filtro del cambio de viscosidad del líquido.
	5-3	- el aumento de la tensión del vapor con una elevación de temperatura...
6		RUIDOS DE ORIGEN MECANICO
		Pueden proceder :
	6-1	- de tensiones anormales que pasan por la bomba : tracción de la transmisión sobre el eje, la tubería tira de las bridas.
	6-2	- de una pieza rota o de un cuerpo extraño que ha entrado a la bomba.

ABSORCION EXAGERADA DE POTENCIA

7		La manifestación más espectacular se produce cuando la protección del motor eléctrico disyunta.
	7-1	Si el incidente se produce cuando se cierra la descarga, la causa puede ser la protección del motor está regulada demasiado baja.
	7-2	Si el incidente se produce durante el funcionamiento, la causa puede ser : a. un motor insuficiente (la presión de descarga está, en este caso, conforme a lo que se había previsto). b. las pérdidas de carga superiores a las previsiones, como consecuencia de una viscosidad por una densidad más elevada que las previstas inicialmente... (en este caso, la presión de descarga es superior a la que se había previsto. Se puede disminuir aflojando el tornillo de ajuste de bypass, el caudal disminuye). c. una velocidad de rotación excesiva. d. un defecto del material (alineación defectuosa, deformación de la bancada, la tubería tira de las bridas, gripaje...).
		Este último incidente sólo podría ser un consumo excesivo aparente de la corriente debido a una mala conexión del motor (por ejemplo : motor trifásico que funciona con dos fases).