

PIEZAS DE RECAMBIO
BOMBAS
SLC12 i - SLC18 i

Conservar la lista de piezas de recambio con el manual de instrucciones.

Para pedir las piezas de recambio, indicar la(s) Referencia (s) deseada(s).

- ◆ Conjunto de piezas o piezas que pueden ser suministradas.

CVT : FKM encapsulado FEP


Z.I. la Plaine des Isles - 2 rue des Caillottes F-89000 AUXERRE - France

Tel : +33 (0)3 86 49 86 30 • Fax : +33 (0)3 86 49 87 17

contact.mouvex@psgdover.com • www.mouvex.com

SLC12 i - SLC18 i

Bomba con camisa / aspiracion orientable

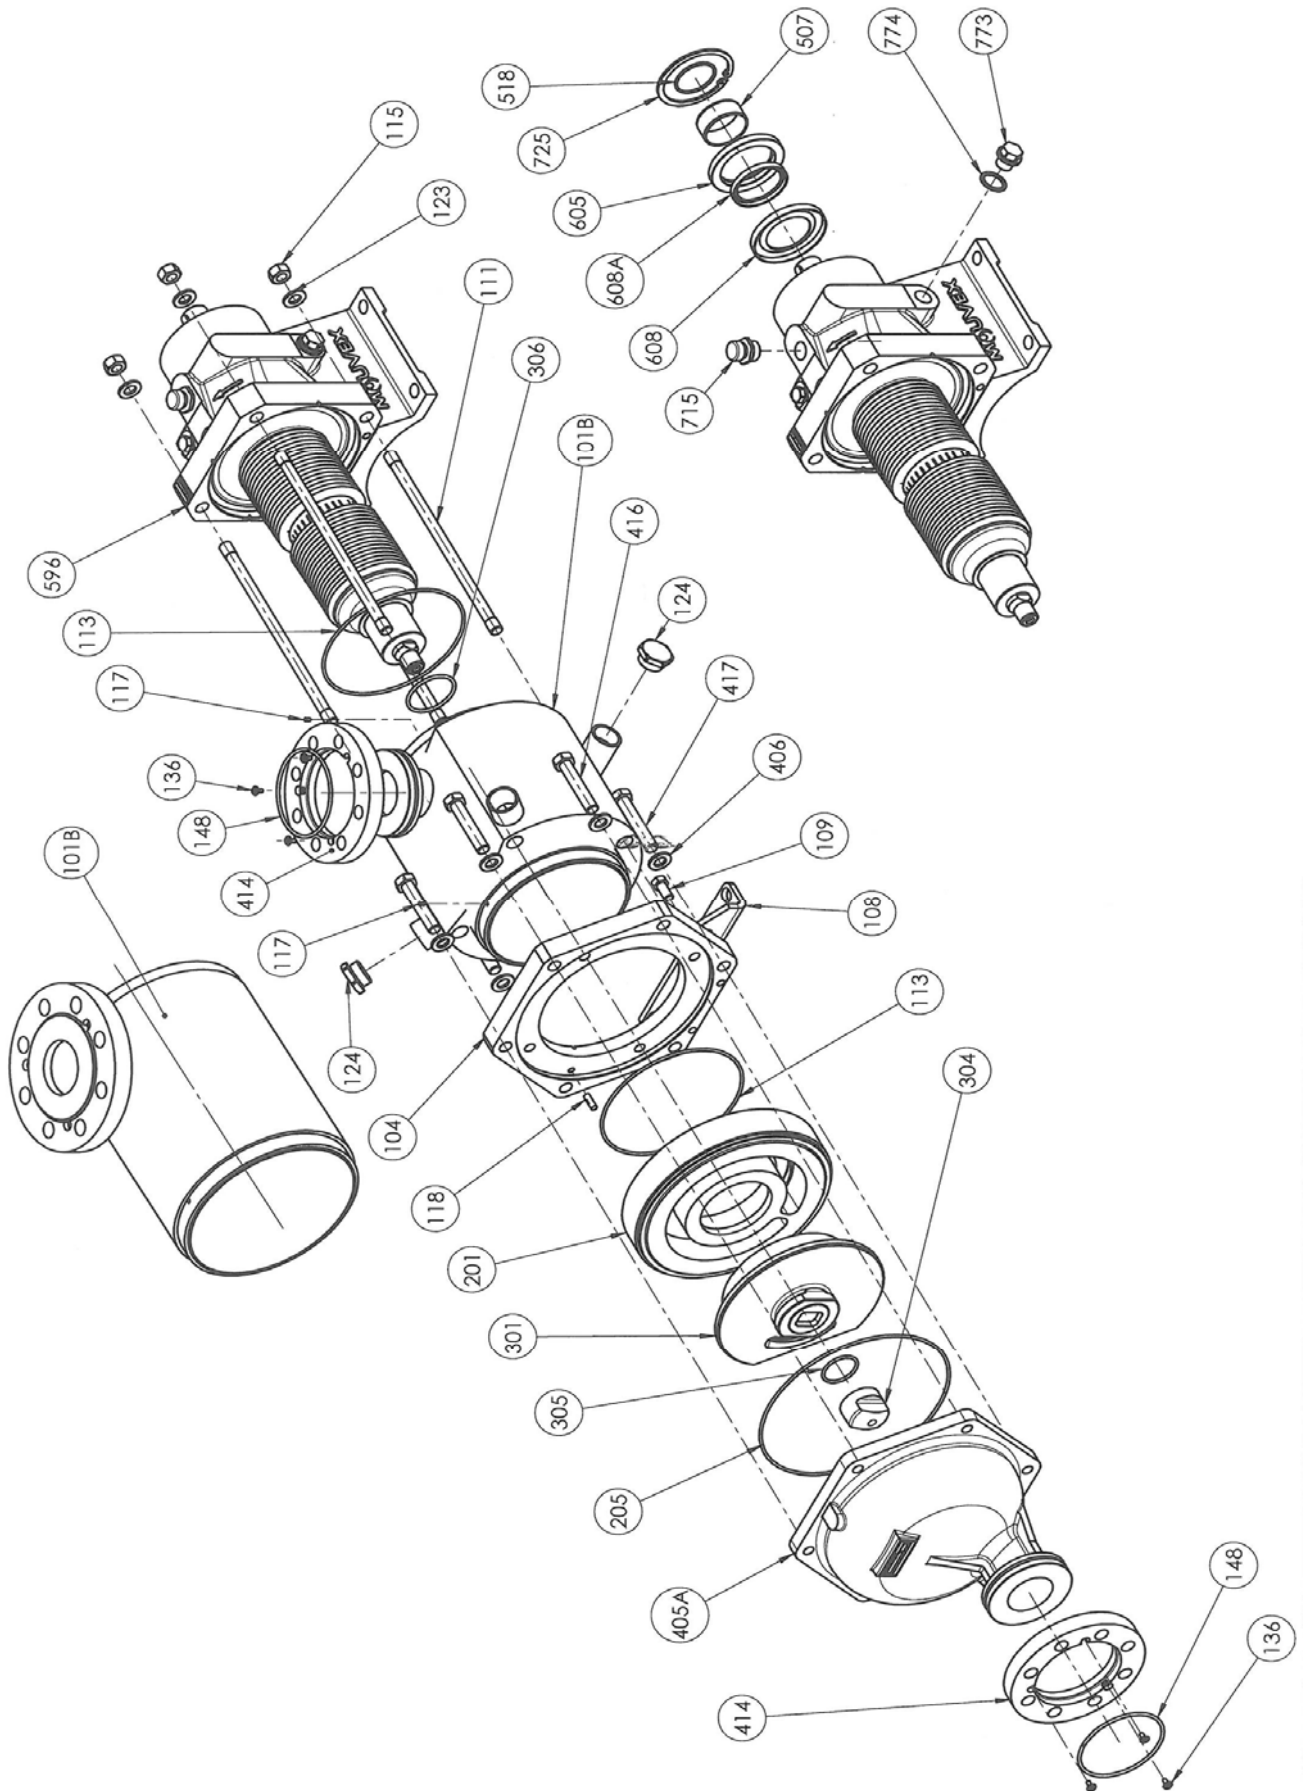

SLC12 i

* 1, 2,4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimient	Pieza desgaste
8	◆	TAPONES Y RESPIRADERO	1	AUX314259		
715	◆	RESPIRADERO	1	AUX220281		●
771		JUNTA	(1)			●
772		TAPON	(1)			
9	◆	JUNTAS Y CASQUILLO BLOQUE DE TRANSMISION	1	AUX312855		
507		CASQUILLO	(1)			●
518		JUNTA	(1)			●
605		CASQUILLO	(1)			●
608		RETEN LABIAL	(1)			●
608A		RETEN LABIAL	(1)			●
725		ARO	(1)			
100B	◆	CUERPO SIN BRIDA SLC 12_18 - ESTANDAR	1	AUX317096		
102A		CUERPO	(1)			
117		PASADOR	(1)			
118		PASADOR	(1)			
100	◆	CUERPO SIN BRIDA SLC 12_18 - CAMISA	1	AUX317687		
101B		CUERPO	(1)			
104		BRIDA DE TOBERA	(1)			
108		PATA	(1)			
109		TORNILLO	(2)			
117		PASADOR	(2)			
118		PASADOR	(1)			
124		TAPON	(2)			
100C	◆	CUERPO SIN BRIDA SLC 12_18 - ASPIRACION ORIENTABLE	1	AUX317669		
101B		CUERPO	(1)			
104		BRIDA DE TOBERA	(1)			
108		PATA	(1)			
109		TORNILLO	(2)			
117		PASADOR	(2)			
118		PASADOR	(1)			
410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN16 SLC 12_18	1	AUX317101		
410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN20 SLC 12_18	1	AUX317102		
136		TORNILLO	(6)			
148		ARO	(2)			
414		BRIDA	(2)			
119	◆	TORNILLERIA SLC 12 - BOMBA ESTANDAR	1	AUX317097		
123		ARANDELA	(4)			
147		TORNILLO	(4)			
406		ARANDELA	(6)			
416		TORNILLO	(6)			
119A	◆	TORNILLERIA SLC 12 - BOMBA CAMISA_ASPIRACION ORIENTABLE	1	AUX317103		
111		ESPARRAGO	(4)			
115		TUERCA	(4)			
123		ARANDELA	(4)			
406		ARANDELA	(6)			
416		TORNILLO	(4)			
417		TORNILLO	(2)			
119B	◆	TORNILLERIA SLC 12 - BOMBA CAMISA_ASPIRACION ORIENTABLE	1	AUX317103		
111		ESPARRAGO	(4)			
115		TUERCA	(4)			
123		ARANDELA	(4)			
406		ARANDELA	(6)			
416		TORNILLO	(4)			
417		TORNILLO	(2)			

SLC12 i

* 1, 2,4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4): Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimient	Pieza desgaste
200	◆	CONJUNTO CILINDRO/PISTON	1	AUX312865	■	
201		CILINDRO	(1)			●
301		PISTON	(1)			●
304	◆	TUERCA DE PISTON	1	AUX218053		●
206	◆	JUEGO DE JUNTAS CVT	1	AUX317100	■	
206	◆	JUEGO DE JUNTAS FKM	1	AUX317099	■	
113		JUNTA	(2)			●
205		JUNTA	(1)			●
305		JUNTA	(1)			●
306		JUNTA	(1)			●
405A	◆	TAPA SLC 12_18	1	AUX230216		
		TRANSMISION COMPLETA :				
596	◆	SIN DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE	1	AUX313789	■	●
596	◆	SIN DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE - CAMISA	1	AUX313848	■	●
596	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE PRESOSTATO	1	AUX313670	■	●
596	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE PRESOSTATO ATEX	1	AUX313786	■	●
596	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE PRESOSTATO ATEX - CAMISA	1	AUX313791	■	●
596	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE PRESOSTATO - CAMISA	1	AUX313671	■	●

SLC18 i

* 1, 2, 4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimient	Pieza desgaste
8	◆	TAPONES Y RESPIRADERO	1	AUX314259		
715	◆	RESPIRADERO	1	AUX220281		●
771		JUNTA	(1)			●
772		TAPON	(1)			
9	◆	JUNTAS Y CASQUILLO BLOQUE DE TRANSMISION	1	AUX312855		
507		CASQUILLO	(1)			●
518		JUNTA	(1)			●
605		CASQUILLO	(1)			●
608		RETEN LABIAL	(1)			●
608A		RETEN LABIAL	(1)			●
725		ARO	(1)			
100B	◆	CUERPO SIN BRIDA SLC 12_18 - ESTANDAR	1	AUX317096		
102A		CUERPO	(1)			
117		PASADOR	(1)			
118		PASADOR	(1)			
100	◆	CUERPO SIN BRIDA SLC 12_18 - CAMISA	1	AUX317687		
101B		CUERPO	(1)			
104		BRIDA DE TOBERA	(1)			
108		PATA	(1)			
109		TORNILLO	(2)			
117		PASADOR	(2)			
118		PASADOR	(1)			
124		TAPON	(2)			
100C	◆	CUERPO SIN BRIDA SLC 12_18 - ASPIRACION ORIENTABLE	1	AUX317669		
101B		CUERPO	(1)			
104		BRIDA DE TOBERA	(1)			
108		PATA	(1)			
109		TORNILLO	(2)			
117		PASADOR	(2)			
118		PASADOR	(1)			
410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN16 SLC 12_18	1	AUX317101		
410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN20 SLC 12_18	1	AUX317102		
136		TORNILLO	(6)			
148		ARO	(2)			
414		BRIDA	(2)			
119	◆	TORNILLERIA SLC 18 - BOMBA ESTANDAR	1	AUX317098		
123		ARANDELA	(4)			
147		TORNILLO	(4)			
406		ARANDELA	(6)			
416		TORNILLO	(6)			
119A	◆	TORNILLERIA SLC 18 - BOMBA CAMISA_ASPIRACION ORIENTABLE	1	AUX317104		
111		ESPARRAGO	(4)			
115		TUERCA	(4)			
123		ARANDELA	(4)			
406		ARANDELA	(6)			
416		TORNILLO	(4)			
417		TORNILLO	(2)			
119B	◆	TORNILLERIA SLC 18 - BOMBA CAMISA_ASPIRACION ORIENTABLE	1	AUX317104		
111		ESPARRAGO	(4)			
115		TUERCA	(4)			
123		ARANDELA	(4)			
406		ARANDELA	(6)			
416		TORNILLO	(4)			
417		TORNILLO	(2)			

SLC18 i

* 1, 2,4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4): Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimient	Pieza desgaste
200	◆	CONJUNTO CILINDRO/PISTON	1	AUX312867	■	
201		CILINDRO	(1)			●
301		PISTON	(1)			●
304	◆	TUERCA DE PISTON	1	AUX218397		●
206	◆	JUEGO DE JUNTAS CVT	1	AUX317100	■	
206	◆	JUEGO DE JUNTAS FKM	1	AUX317099	■	
113		JUNTA	(2)			●
205		JUNTA	(1)			●
305		JUNTA	(1)			●
306		JUNTA	(1)			●
405A	◆	TAPA SLC 12_18	1	AUX230216		
		TRANSMISION COMPLETA :				
596	◆	SIN DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE	1	AUX313789	■	●
596	◆	SIN DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE - CAMISA	1	AUX313848	■	●
596	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE PRESOSTATO	1	AUX313670	■	●
596	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE PRESOSTATO ATEX	1	AUX313786	■	●
596	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE PRESOSTATO ATEX - CAMISA	1	AUX313791	■	●
596	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE PRESOSTATO - CAMISA	1	AUX313671	■	●