

ERSATZTEILLISTE
PUMPEN
SLC12 i HT - SLC18 i HT

Einbau der Ersatzteile siehe Betriebsanleitung.

Bitte bei Anfragen oder Bestellungen die Bestell-Nr. Angeben.

- ◆ Diese Baugruppen und Ersatzteile sind einzeln erhältlich.

CVT : FEP ummanteltes FKM


Z.I. la Plaine des Isles - 2 rue des Caillottes F-89000 AUXERRE - France

Tel : +33 (0)3 86 49 86 30 • Fax : +33 (0)3 86 49 87 17

contact.mouvex@psgdover.com • www.mouvex.com


SLC12 i HT - SLC18 i HT

Standard-Pumpe

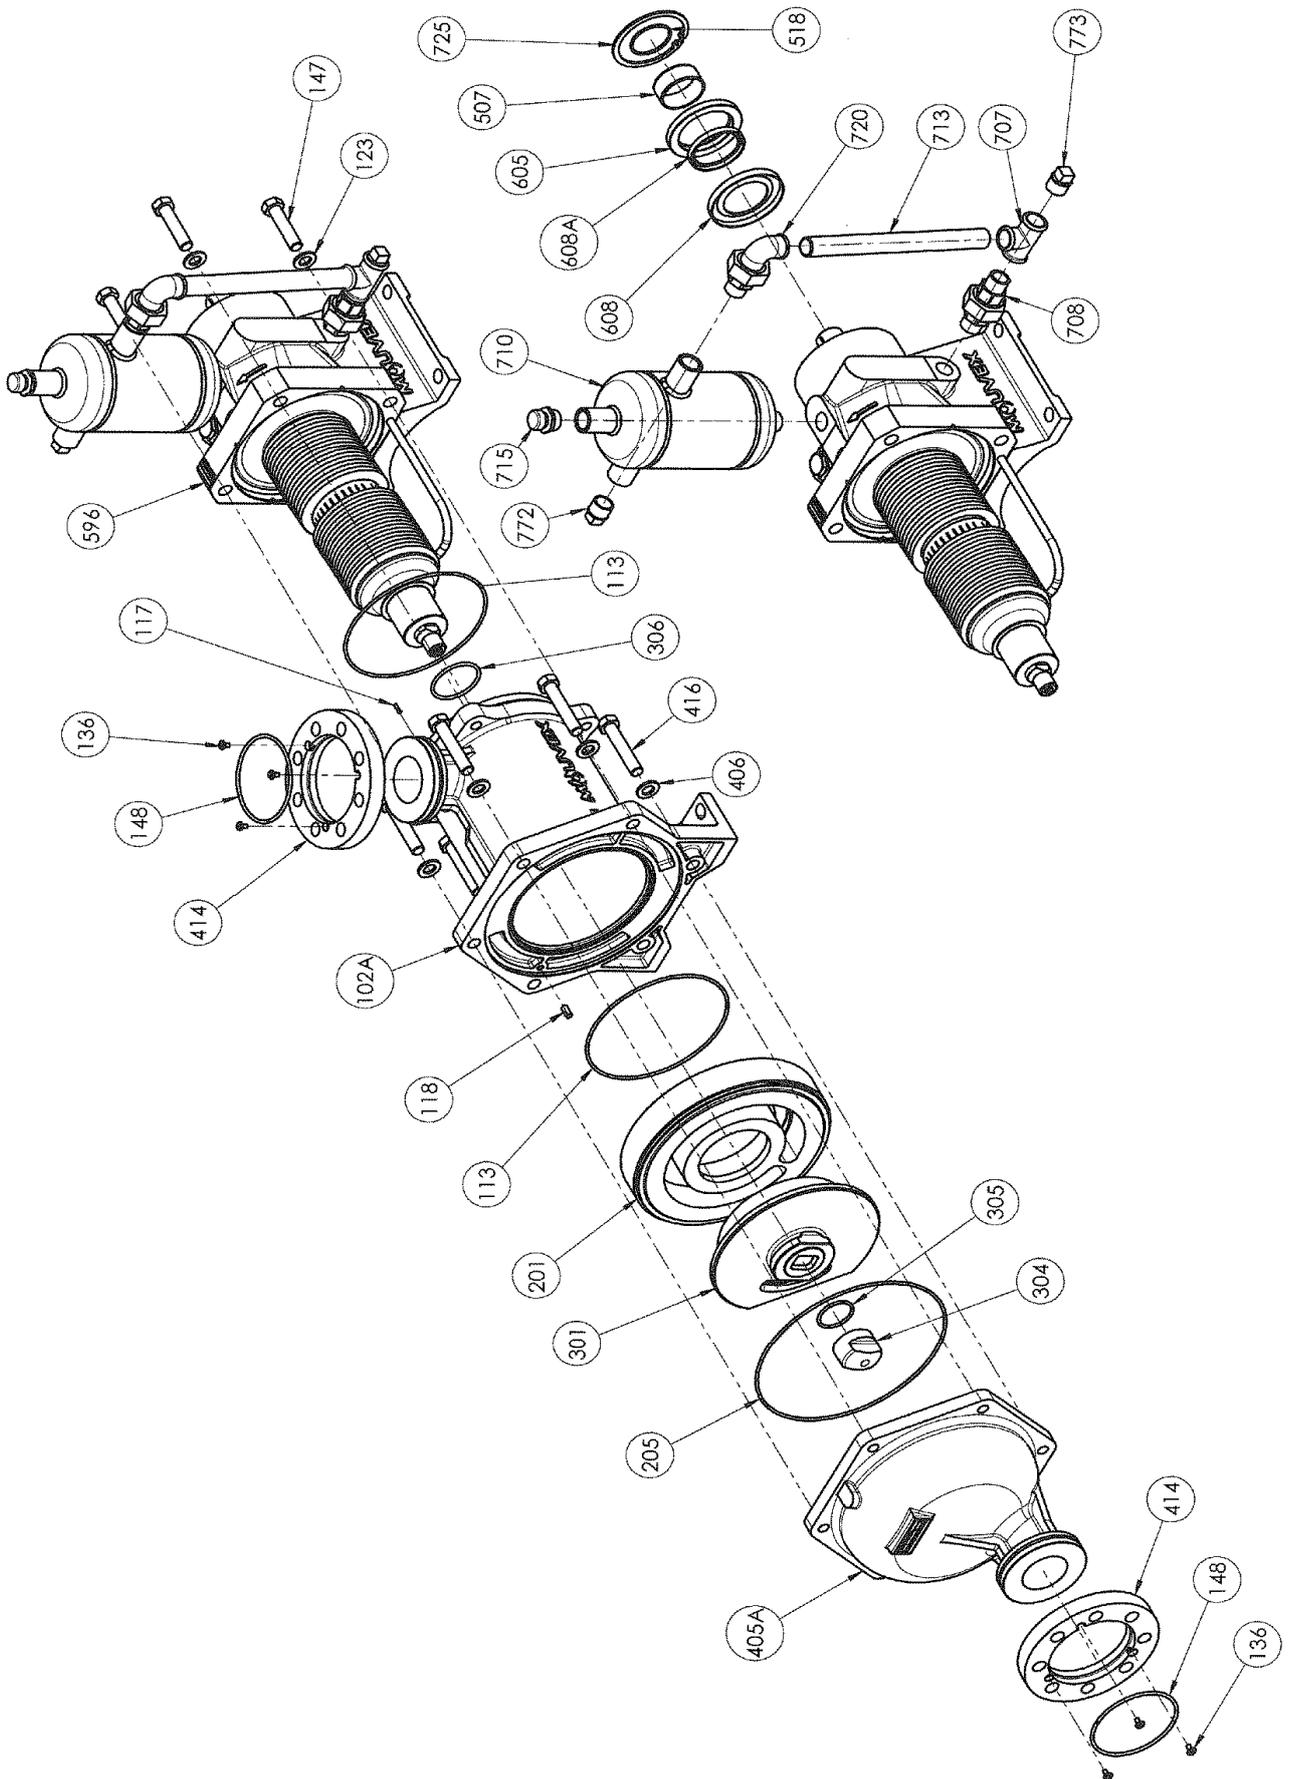

SLC12 i HT - SLC18 i HT

Pumpe mit Heizmantel

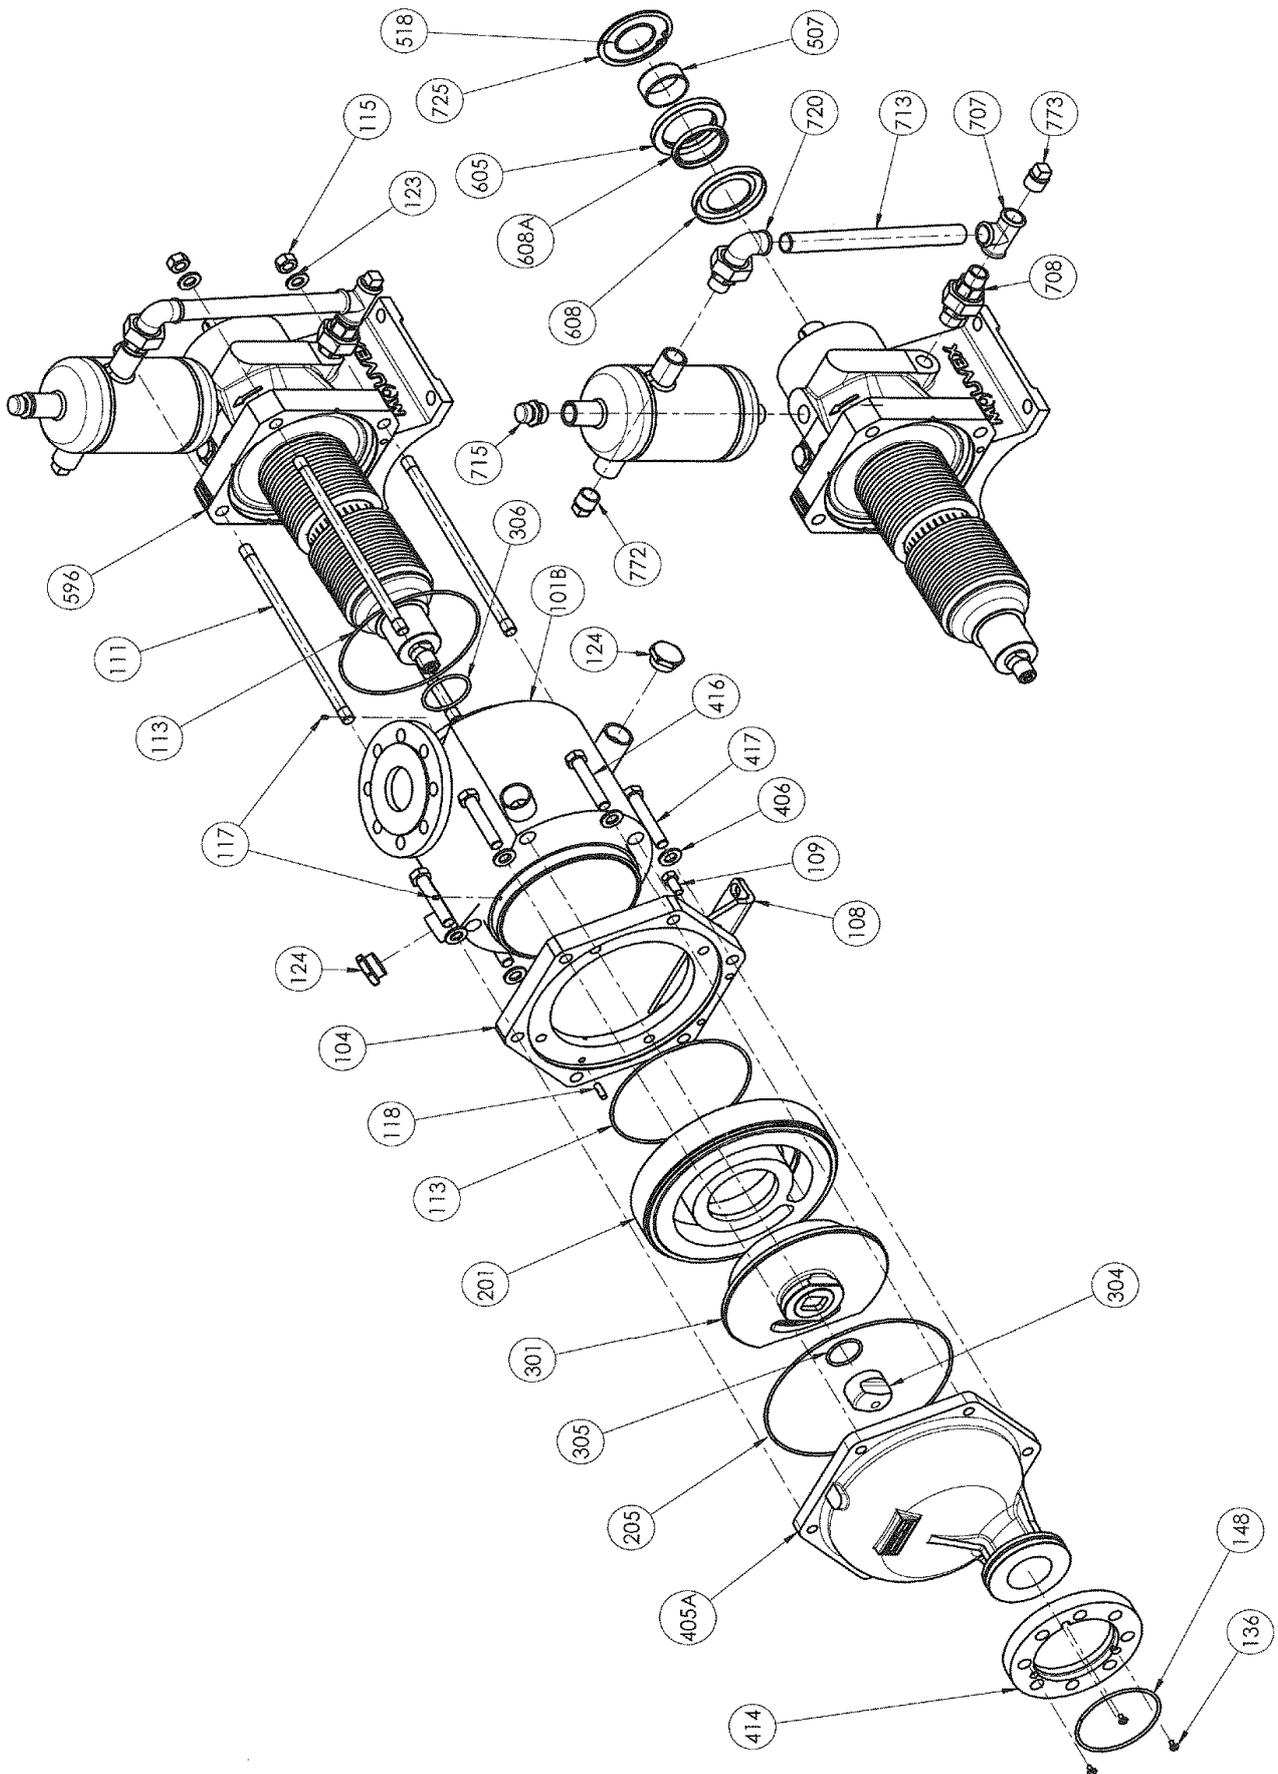

SLC12 i HT

* 1, 2, 4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleißteile
7 707 708 713 720	◆	ANSCHLUß HT T-STUCK VERSCHRAUBUNG ROHRSTUCK WINKELSTUCK	1 (1) (1) (1) (1)	AUX312857		
8 715 772 773 905	◆ ◆	STOPFEN + LUFTKLAPPE ENTLUFTUNGSVENTIL STOPFEN STOPFEN STOPFEN	1 1 (1) (1) (2)	AUX314260 AUX220281		●
9 507 518 605 608 608A 725	◆	DICHTUNGS- UND RINGSATZ DICHTUNGSRING O-RING RING LIPPENDICHTRING LIPPENDICHTRING LAGERRING	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1)	AUX312855		● ● ● ● ●
100B 102A 117 118	◆	GEHAUSE OHNE FLANSCHANSCHLUSS SLC 12_18 - STANDARD GEHAUSE STIFT STIFT	1 (1) (1) (1)	AUX317096		
100B 101B 104 108 109 117 118 124	◆	GEHAUSE OHNE FLANSCHANSCHLUSS SLC 12_18 - HEIZMANTEL GEHAUSE GEHAUSEFLANSCH PUMPENFUß SCHRAUBE STIFT STIFT STOPFEN	1 (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2)	AUX317687		
410 410 136 148 414	◆ ◆	SATZ FLANSCHGEHAUSE_FRONTDECKEL PN16 SLC 12_18 SATZ FLANSCHGEHAUSE_FRONTDECKEL PN20 SLC 12_18 SCHRAUBE STIEL FLANSCH	1 1 (6) (2) (2)	AUX317101 AUX317102		
119 123 147 406 416	◆	SCHRAUBENSATZ SLC 12 - STANDARDPUMPE SCHEIBE SCHRAUBE SCHEIBE SCHRAUBE	1 (4) (4) (6) (6)	AUX317097		
119 111 115 123 406 416 417	◆	SCHRAUBENSATZ SLC 12 - PUMPE MIT HEIZMANTEL PASSSTIFT MUTTER SCHEIBE SCHEIBE SCHRAUBE SCHRAUBE	1 (4) (4) (4) (6) (4) (2)	AUX317103		
200 201 301 304	◆ ◆	KOLBEN-_ZYLINDERGRUPPE ZYLINDER KOLBEN KOLBENMUTTER	1 (1) (1) 1	AUX312865 AUX218053	■	● ● ●
206 206 113 205 305 306	◆ ◆	DICHTUNGSSATZ CVT DICHTUNGSSATZ FKM DICHTUNG DICHTUNGSRING DICHTUNG DICHTUNG	1 1 (2) (1) (1) (1)	AUX317100 AUX317099	■ ■	● ● ● ●

SLC12 i HT

* 1, 2, 4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleißteile
405A	◆	DECKEL SLC 12_18	1	AUX230216		
596	◆	ANTRIEBSBLOCK MIT TOPF, KOMPLETT, VERSION HEIZMANTEL	1	AUX313861	■	●
596	◆	ANTRIEBSBLOCK MIT TOPF, KOMPLETT	1	AUX313860	■	●
596A	◆	ANTRIEBSBLOCK OHNE TOPF, KOMPLETT, VERSION HEIZMANTEL	1	AUX314205	■	●
596A	◆	ANTRIEBSBLOCK OHNE TOPF, KOMPLETT	1	AUX314206	■	●
710	◆	OLBEHALTER	1	AUX312856		

SLC18 i HT

* 1, 2, 4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleißteile
7 707 708 713 720	◆	ANSCHLUß HT T-STUCK VERSCHRAUBUNG ROHRSTUCK WINKELSTUCK	1 (1) (1) (1) (1)	AUX312857		
8 715 772 773 905	◆ ◆	STOPFEN + LUFTKLAPPE ENTLUFTUNGSVENTIL STOPFEN STOPFEN STOPFEN	1 1 (1) (1) (2)	AUX314260 AUX220281		●
9 507 518 605 608 608A 725	◆	DICHTUNGS- UND RINGSATZ DICHTUNGSRING O-RING RING LIPPENDICHTRING LIPPENDICHTRING LAGERRING	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1)	AUX312855		● ● ● ● ●
100B 102A 117 118	◆	GEHAUSE OHNE FLANSCHANSCHLUSS SLC 12_18 - STANDARD GEHAUSE STIFT STIFT	1 (1) (1) (1)	AUX317096		
100B 101B 104 108 109 117 118 124	◆	GEHAUSE OHNE FLANSCHANSCHLUSS SLC 12_18 - HEIZMANTEL GEHAUSE GEHAUSEFLANSCH PUMPENFUß SCHRAUBE STIFT STIFT STOPFEN	1 (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2)	AUX317687		
410 410 136 148 414	◆ ◆	SATZ FLANSCHGEHAUSE_FRONTDECKEL PN16 SLC 12_18 SATZ FLANSCHGEHAUSE_FRONTDECKEL PN20 SLC 12_18 SCHRAUBE STIEL FLANSCH	1 1 (6) (2) (2)	AUX317101 AUX317102		
119 123 147 406 416	◆	SCHRAUBENSATZ SLC 18 - STANDARDPUMPE SCHEIBE SCHRAUBE SCHEIBE SCHRAUBE	1 (4) (4) (6) (6)	AUX317098		
119 111 115 123 406 416 417	◆	SCHRAUBENSATZ SLC 18 - PUMPE MIT HEIZMANTEL PASSSTIFT MUTTER SCHEIBE SCHEIBE SCHRAUBE SCHRAUBE	1 (4) (4) (4) (6) (4) (2)	AUX317104		
200 201 301 304	◆ ◆	KOLBEN-_ZYLINDERGRUPPE ZYLINDER KOLBEN KOLBENMUTTER	1 (1) (1) 1	AUX312867 AUX218397	■	● ● ●
206 206 113 205 305 306	◆ ◆	DICHTUNGSSATZ CVT DICHTUNGSSATZ FKM DICHTUNG DICHTUNGSRING DICHTUNG DICHTUNG	1 1 (2) (1) (1) (1)	AUX317100 AUX317099	■ ■	● ● ● ●

SLC18 i HT

* 1, 2, 4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleißteile
405A	◆	DECKEL SLC 12_18	1	AUX230216		
596	◆	ANTRIEBSBLOCK MIT TOPF, KOMPLETT, VERSION HEIZMANTEL	1	AUX313861	■	●
596	◆	ANTRIEBSBLOCK MIT TOPF, KOMPLETT	1	AUX313860	■	●
596A	◆	ANTRIEBSBLOCK OHNE TOPF, KOMPLETT, VERSION HEIZMANTEL	1	AUX314205	■	●
596A	◆	ANTRIEBSBLOCK OHNE TOPF, KOMPLETT	1	AUX314206	■	●
710	◆	OLBEHALTER	1	AUX312856		