



P.L. : 1004-D01

Válido
Sustituye

Mayo 2020
Julio 2018

PIEZAS DE RECAMBIO
BOMBAS
SLC24 i - SLC36 i - SLC45 i

Conservar la lista de piezas de recambio con el manual de instrucciones.

Para pedir las piezas de recambio, indicar la(s) Referencia (s) deseada(s).

- ◆ Conjunto de piezas o piezas que pueden ser suministradas.


CVT : FKM encapsulado FEP

Z.I. la Plaine des Isles - 2 rue des Caillottes F-89000 AUXERRE - France

Tel : +33 (0)3 86 49 86 30 • Fax : +33 (0)3 86 49 87 17
contact.mouvex@psgdover.com • www.mouvex.com


SLC24 i - SLC36 i - SLC45 i

Bomba Estándar & Aspiracion orientable

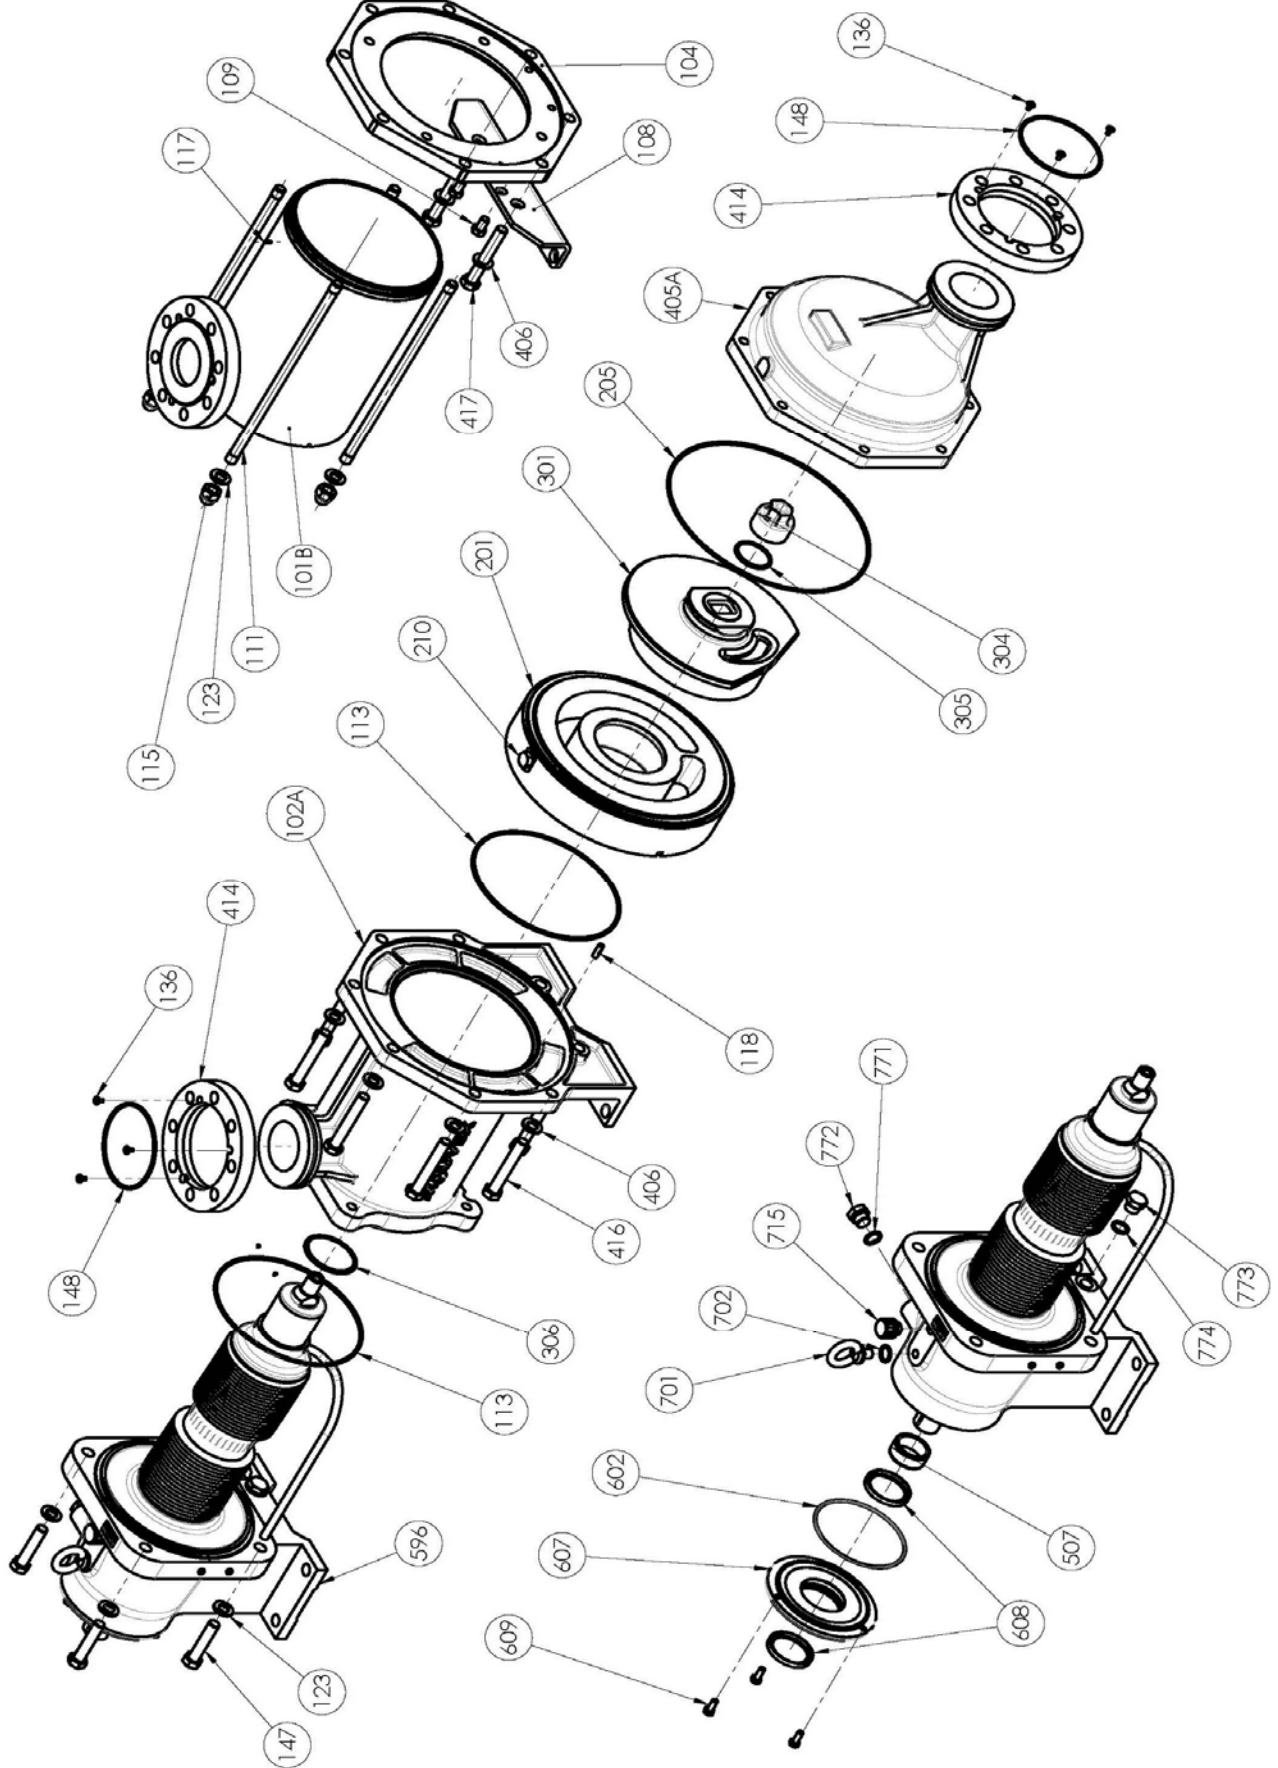

SLC24 i - SLC36 i - SLC45 i

Bomba camisa

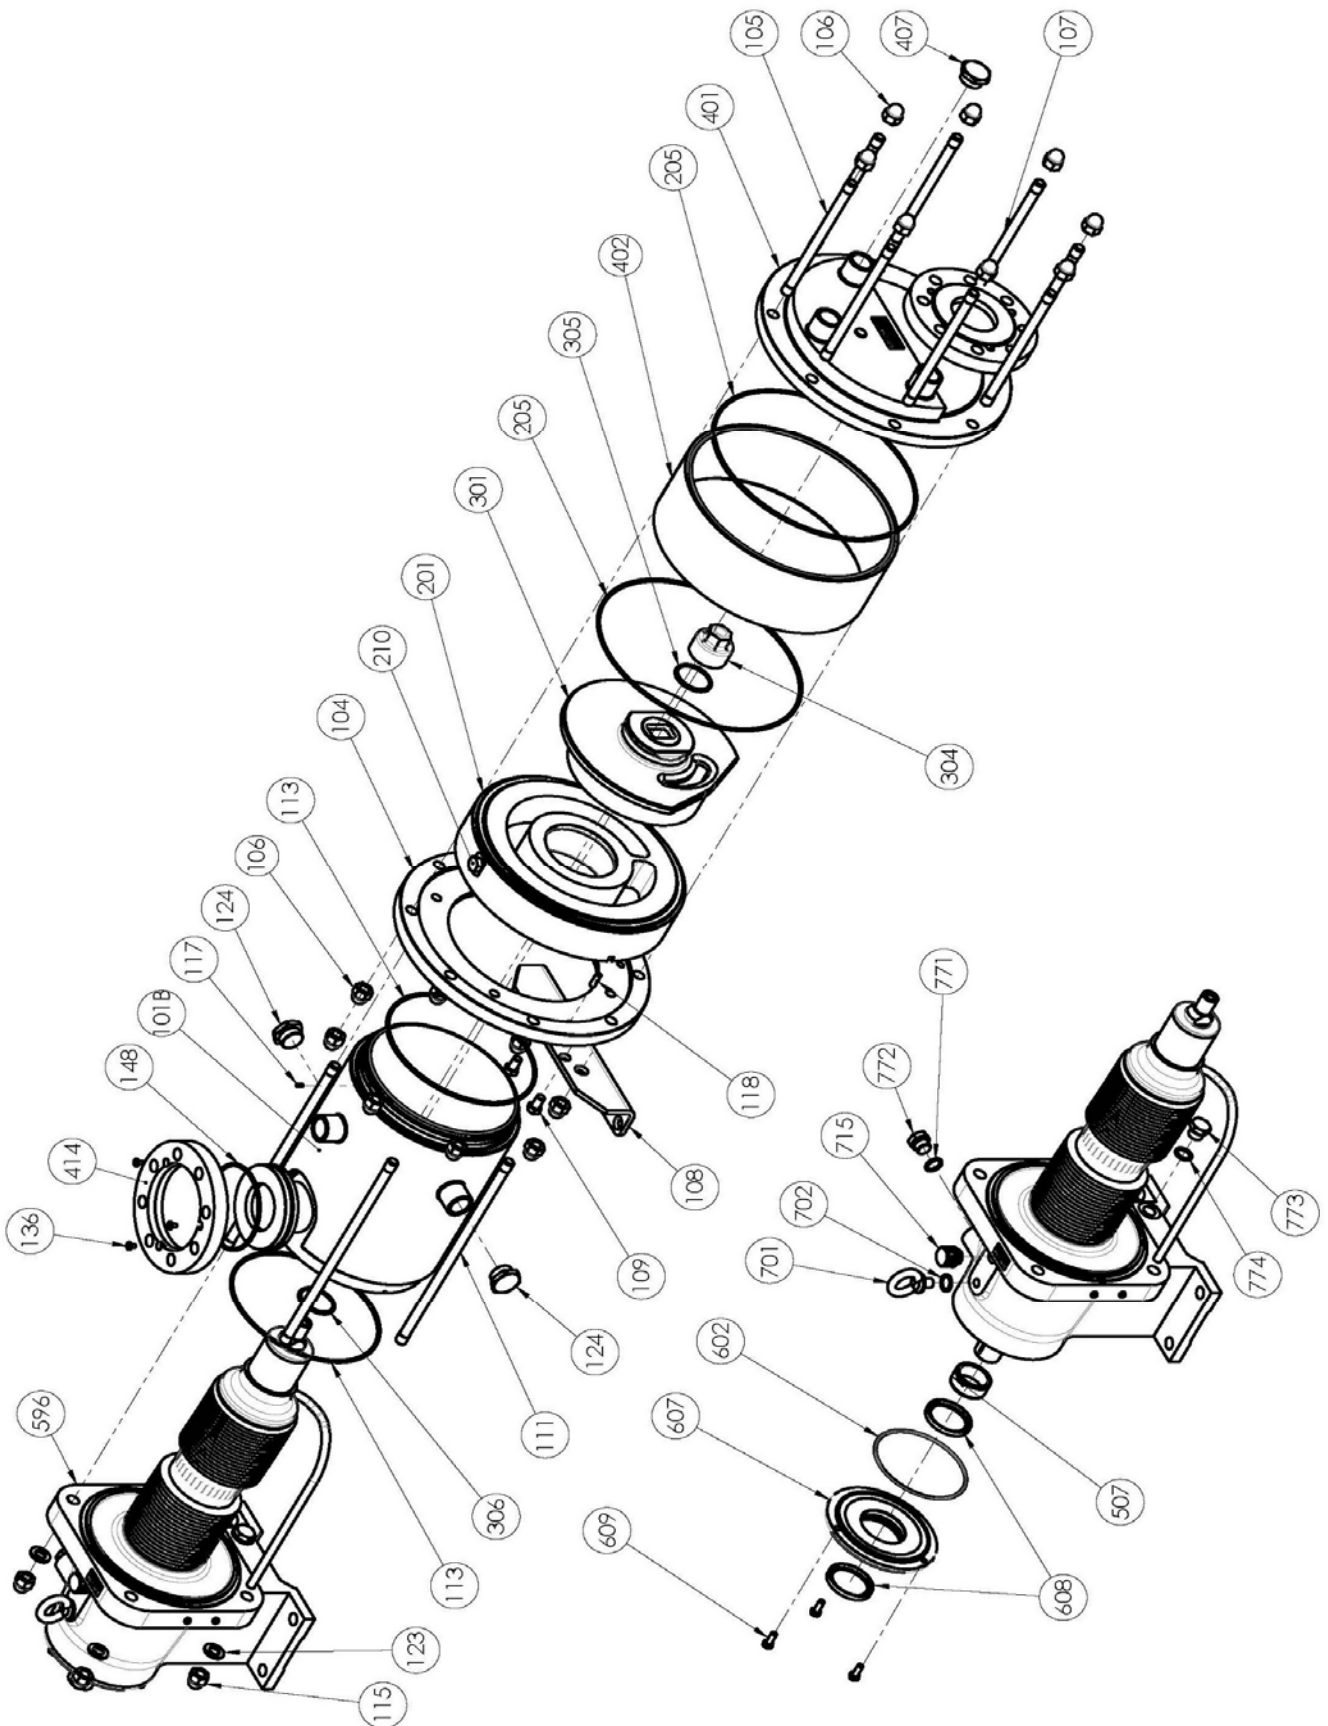

SLC24 i

* 1, 2, 4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
8	◆	TAPONES_RESPIRADERO_ANILLO DE ELEVACION_JUNTAS	1	AUX312196		
701		ANILLO DE ELEVACION	(1)			
702		JUNTA	(1)			●
715	◆	TAPON RESPIRADERO	1	AUX219240		●
771		JUNTA	(1)			●
772		TAPON	(1)			
773		TAPON	(1)			
774		JUNTA	(1)			●
9	◆	TAPA_JUNTAS_TORNILLOS BLOQUE	1	AUX315283		
507		CASQUILLO	(1)			●
602		JUNTA	(1)			●
607		TAPA	(1)			
608		RETEN LABIAL	(2)			●
609		TORNILLO	(3)			
100B	◆	CUERPO ESTANDAR SIN BRIDA SLC 24 36 45	1	AUX316973		
102A		CUERPO	(1)			
118		PASADOR	(1)			
100	◆	CUERPO CON CAMISA SIN BRIDA SLC 24 36 45	1	AUX317689		
101B		CUERPO	(1)			
104		BRIDA DE TOBERA	(1)			
108		PATA	(1)			
109		TORNILLO	(2)			
117		PASADOR	(1)			
118		PASADOR	(1)			
124		TAPON	(2)			
100B	◆	CUERPO ASPIRACION ORIENTABLE SIN BRIDA SLC 24 36 45	1	AUX317676		
101B		CUERPO	(1)			
104		BRIDA DE TOBERA	(1)			
108		PATA	(1)			
109		TORNILLO	(2)			
117		PASADOR	(1)			
118		PASADOR	(1)			
410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN16 SLC 24_36_45	1	AUX316971		
410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN20 SLC 24_36_45	1	AUX316972		
136		TORNILLO	(6)			
148		VARILLA	(2)			
414		BRIDA	(2)			
119	◆	TORNILLERIA SLC 24_45 - BOMBA ESTANDAR	1	AUX316969		
123		ARANDELA	(4)			
147		TORNILLO	(4)			
406		ARANDELA	(8)			
416		TORNILLO	(8)			
119	◆	TORNILLERIA SLS 24 SLC 24_45 - BOMBA CAMISA	1	AUX312184		
105		ESPARRAGO	(6)			
106		TUERCA CIEGA	(16)			
107		ESPARRAGO	(2)			
111		ESPARRAGO	(4)			
115		TUERCA CIEGA	(4)			
123		ARANDELA	(4)			
119	◆	TORNILLERIA SLC 24_45 - ASPIRACION ORIENTABLE	1	AUX317679		
111		ESPARRAGO	(4)			
115		TUERCA CIEGA	(4)			
123		ARANDELA	(4)			
406		ARANDELA	(8)			
416		TORNILLO	(6)			
417		TORNILLO	(2)			

SLC24 i

* 1, 2, 4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
200	◆	CONJUNTO CILINDRO/PISTON	1	AUX313401	■	●
201		CILINDRO	(1)			●
210		TORNILLO	(1)			
301		PISTON	(1)			●
304	◆	TUERCA DE PISTON	1	AUX219426		●
206	◆	JUEGO DE JUNTAS CVT	1	AUX317023	■	
206	◆	JUEGO DE JUNTAS FKM	1	AUX317022	■	
113		JUNTA	(2)			●
205*		JUNTA - CVT	1	AUX219401		●
205*		JUNTA - FKM	1	AUX200884		●
305		JUNTA	(1)			●
306		JUNTA	(1)			●
400	◆	TAPA COMPLETA SLC 24 36 45 - BOMBA CAMISA	1	AUX317690		
401		TAPA	(1)			
402		TUBO DE TAPA	(1)			
407		TAPON	(1)			
405A	◆	TAPA SLC 24 36 45 - ESTANDAR_ASPIRACION ORIENTABLE	1	AUX230108		
		TRANSMISION COMPLETA :				
596	◆	SIN DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE	1	AUX314202	■	●
596	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE PRESOSTATO	1	AUX313466	■	●
596	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE PRESSOSTATI ATEX	1	AUX313827	■	●

* Bomba estándar : Cantidad 1 - Bomba con camisa : Cantidad 2 (pedir 1 Juego de juntas 206 + 1 Junta 205)

SLC36 i

* 1, 2, 4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
8	◆	TAPONES_RESPIRADERO_ANILLO DE ELEVACION_JUNTAS	1	AUX312196		
701		ANILLO DE ELEVACION	(1)			
702		JUNTA	(1)			●
715	◆	TAPON RESPIRADERO	1	AUX219240		●
771		JUNTA	(1)			●
772		TAPON	(1)			
773		TAPON	(1)			
774		JUNTA	(1)			●
9	◆	TAPA_JUNTAS_TORNILLOS BLOQUE	1	AUX315283		
507		CASQUILLO	(1)			●
602		JUNTA	(1)			●
607		TAPA	(1)			
608		RETEN LABIAL	(2)			●
609		TORNILLO	(3)			
100B	◆	CUERPO ESTANDAR SIN BRIDA SLC 24 36 45	1	AUX316973		
102A		CUERPO	(1)			
118		PASADOR	(1)			
100	◆	CUERPO CON CAMISA SIN BRIDA SLC 24 36 45	1	AUX317689		
101B		CUERPO	(1)			
104		BRIDA DE TOBERA	(1)			
108		PATA	(1)			
109		TORNILLO	(2)			
117		PASADOR	(1)			
118		PASADOR	(1)			
124		TAPON	(2)			
100B	◆	CUERPO ASPIRACION ORIENTABLE SIN BRIDA SLC 24 36 45	1	AUX317676		
101B		CUERPO	(1)			
104		BRIDA DE TOBERA	(1)			
108		PATA	(1)			
109		TORNILLO	(2)			
117		PASADOR	(1)			
118		PASADOR	(1)			
410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN16 SLC 24_36_45	1	AUX316971		
410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN20 SLC 24_36_45	1	AUX316972		
136		TORNILLO	(6)			
148		VARILLA	(2)			
414		BRIDA	(2)			
119	◆	TORNILLERIA SLC 36 - BOMBA ESTANDAR	1	AUX316970		
123		ARANDELA	(4)			
147		TORNILLO	(4)			
406		ARANDELA	(8)			
416		TORNILLO	(8)			
119	◆	TORNILLERIA SLS 36 SLC 36 - BOMBA CAMISA	1	AUX312260		
105		ESPARRAGO	(6)			
106		TUERCA CIEGA	(16)			
107		ESPARRAGO	(2)			
111		ESPARRAGO	(4)			
115		TUERCA CIEGA	(4)			
123		ARANDELA	(4)			
119	◆	TORNILLERIA SLC 36 - ASPIRACION ORIENTABLE	1	AUX317682		
111		ESPARRAGO	(4)			
115		TUERCA CIEGA	(4)			
123		ARANDELA	(4)			
406		ARANDELA	(8)			
416		TORNILLO	(6)			
417		TORNILLO	(2)			

SLC36 i

* 1, 2, 4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
200	◆	CONJUNTO CILINDRO/PISTON	1	AUX313403	■	●
201		CILINDRO	(1)			●
210		TORNILLO	(1)			
301		PISTON	(1)			●
304	◆	TUERCA DE PISTON	1	AUX219455		●
206	◆	JUEGO DE JUNTAS CVT	1	AUX317023	■	
206	◆	JUEGO DE JUNTAS FKM	1	AUX317022	■	
113		JUNTA	(2)			●
205*		JUNTA - CVT	1	AUX219401		●
205*		JUNTA - FKM	1	AUX200884		●
305		JUNTA	(1)			●
306		JUNTA	(1)			●
400	◆	TAPA COMPLETA SLC 24 36 - BOMBA CAMISA	1	AUX317690		
401		TAPA	(1)			
402		TUBO DE TAPA	(1)			
407		TAPON	(1)			
405A	◆	TAPA SLC 24 36 45 - ESTANDAR_ASPIRACION ORIENTABLE	1	AUX230108		
		TRANSMISION COMPLETA :				
596	◆	SIN DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE	1	AUX314202	■	●
596	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE PRESOSTATO	1	AUX313466	■	●
596	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE PRESSOSTATI ATEX	1	AUX313827	■	●

* Bomba estándar : Cantidad 1 - Bomba con camisa : Cantidad 2 (pedir 1 Juego de juntas 206 + 1 Junta 205)

SLC45 i

* 1, 2, 4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
8	◆	TAPONES_RESPIRADERO_ANILLO DE ELEVACION_JUNTAS	1	AUX312196		
701		ANILLO DE ELEVACION	(1)			
702		JUNTA	(1)			●
715	◆	TAPON RESPIRADERO	1	AUX219240		●
771		JUNTA	(1)			●
772		TAPON	(1)			
773		TAPON	(1)			
774		JUNTA	(1)			●
9	◆	TAPA_JUNTAS_TORNILLOS BLOQUE	1	AUX315283		
507		CASQUILLO	(1)			●
602		JUNTA	(1)			●
607		TAPA	(1)			
608		RETEN LABIAL	(2)			●
609		TORNILLO	(3)			
100B	◆	CUERPO ESTANDAR SIN BRIDA SLC 24 36 45	1	AUX316973		
102A		CUERPO	(1)			
118		PASADOR	(1)			
100	◆	CUERPO CON CAMISA SIN BRIDA SLC 24 36 45	1	AUX317689		
101B		CUERPO	(1)			
104		BRIDA DE TOBERA	(1)			
108		PATA	(1)			
109		TORNILLO	(2)			
117		PASADOR	(1)			
118		PASADOR	(1)			
124		TAPON	(2)			
100B	◆	CUERPO ASPIRACION ORIENTABLE SIN BRIDA SLC 24 36 45	1	AUX317676		
101B		CUERPO	(1)			
104		BRIDA DE TOBERA	(1)			
108		PATA	(1)			
109		TORNILLO	(2)			
117		PASADOR	(1)			
118		PASADOR	(1)			
410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN16 SLC 24_36	1	AUX316971		
410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN20 SLC 24_36	1	AUX316972		
136		TORNILLO	(6)			
148		VARILLA	(2)			
414		BRIDA	(2)			
119	◆	TORNILLERIA SLC 24_45 - BOMBA ESTANDAR	1	AUX316969		
123		ARANDELA	(4)			
147		TORNILLO	(4)			
406		ARANDELA	(8)			
416		TORNILLO	(8)			
119	◆	TORNILLERIA SLS 24 SLC 24_45 - BOMBA CAMISA	1	AUX312184		
105		ESPARRAGO	(6)			
106		TUERCA CIEGA	(16)			
107		ESPARRAGO	(2)			
111		ESPARRAGO	(4)			
115		TUERCA CIEGA	(4)			
123		ARANDELA	(4)			
119	◆	TORNILLERIA SLC 24_45 - ASPIRACION ORIENTABLE	1	AUX317679		
111		ESPARRAGO	(4)			
115		TUERCA CIEGA	(4)			
123		ARANDELA	(4)			
406		ARANDELA	(8)			
416		TORNILLO	(6)			
417		TORNILLO	(2)			

SLC45 i

* 1, 2, 4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
200	◆	CONJUNTO CILINDRO_PISTON	1	AUX319054	■	●
201		CILINDRO	(1)			●
210		TORNILLO	(1)			
301		PISTON	(1)			●
304	◆	TUERCA DE PISTON	1	AUX219455		●
206	◆	JUEGO DE JUNTAS CVT	1	AUX317023	■	
206	◆	JUEGO DE JUNTAS FKM	1	AUX317022	■	
113		JUNTA	(2)			●
205*		JUNTA - CVT	1	AUX219401		●
205*		JUNTA - FKM	1	AUX200884		●
305		JUNTA	(1)			●
306		JUNTA	(1)			●
400	◆	TAPA COMPLETA SLC 24 36 45 - BOMBA CAMISA	1	AUX317690		
401		TAPA	(1)			
402		TUBO DE TAPA	(1)			
407		TAPON	(1)			
405A	◆	TAPA SLC 24 36 45 - ESTANDAR_ASPIRACION ORIENTABLE	1	AUX230108		
		TRANSMISION COMPLETA :				
596	◆	SIN DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE	1	AUX319427	■	●
596	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE PRESOSTATO	1	AUX319055	■	●
596	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE PRESSOSTATI ATEX	1	AUX319056	■	●

* Bomba estándar : Cantidad 1 - Bomba con camisa : Cantidad 2 (pedir 1 Juego de juntas 206 + 1 Junta 205)