


# LISTA DE PARTES – BLACKMER

## MODELOS DE BOMBA: TXD1225A

Guardar junto con las instrucciones 201-D00 para  
instalación, operación y mantenimiento

961681      Lista de Partes  
Página 1 de 2      201-D03\_es

Sección      201  
En vigencia desde      Junio 2008  
Reemplaza a      Nueva

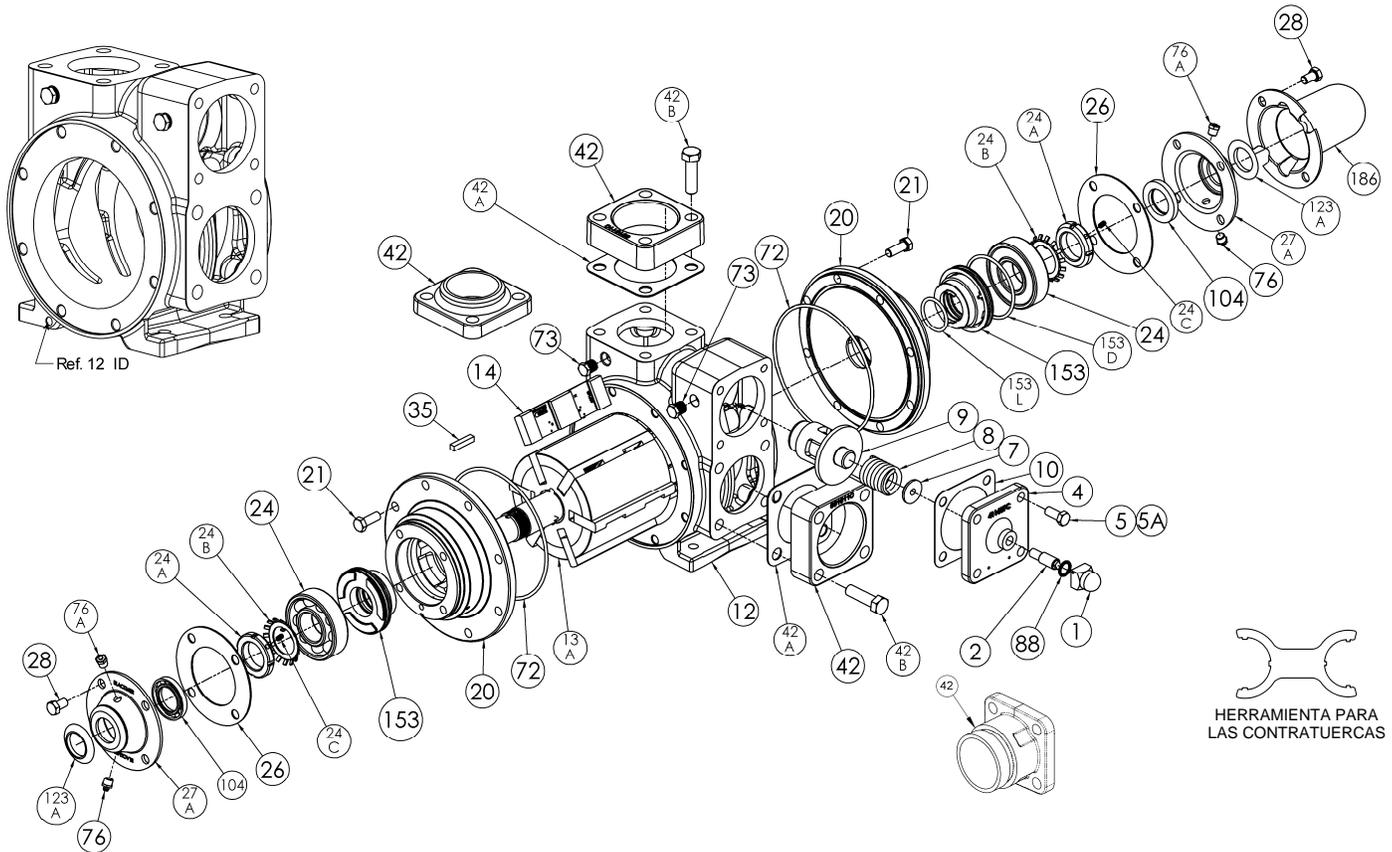

HERRAMIENTA PARA  
LAS CONTRATUERCAS

Ref. No.	Descripción	Partes por bomba	Parte No.	Ref. No.	Descripción	Partes por bomba	No. de parte
1	Tapa – Válvula de alivio (R/V)	1	411453	26	Empaque – Cubierta del rodamiento	2	<sup>1</sup> 381406
2	Tornillo de ajuste – R/V	1	431401	27A	Cubierta del rodamiento	2	041431
4	Cubierta – Válvula de alivio	1	411607	28	Tornillos prisionero – Cubierta del rodamiento	8	920285
5	Tornillo prisionero – Cubierta R/V	3	920316	35	Chaveta – Eje	1	<sup>1</sup> 909209
5A	Tornillo prisionero con orificio – Cubierta R/V	1	920310	42	Bridas		Consulte al dorso
7	Guía del resorte – R/V	1	423955	42A	Empaque – Brida		
8	Resorte – R/V (51-110 psi) (estándar)	1	471631	42B	Tornillos prisioneros – Brida		
	Resorte – R/V (111-125 psi)		471614	42C	O-ring – Bridas Victaulic		
9	Válvula – R/V – Estándar <sup>3</sup>	1	451623	72	O-ring - Cabezal (FKM)	2	701914
	Válvula – R/V – Enchapada en níquel	1	451624	73	Tapón de manómetro	2	908198
10	Empaque – Cubierta R/V	1	<sup>1</sup> 531603	76	Grasera	2	317815
12	Cilindro (observe la marca de ID de la serie 1200)	1	021680	76A	Accesorio para la grasera de alivio	2	701992
13A	Conjunto de rotor y eje <sup>2</sup>	1	261680	88	Empaque – Tapa R/V	1	<sup>1</sup> 701981
14	Paleta – Duravane	6	<sup>1</sup> 091619	104	Sello de grasa	2	<sup>1</sup> 331918
20	Cabezal	2	031425	123A	Protector contra polvo	2	<sup>1</sup> 701480
21	Tornillos prisioneros – Cabezal	16	920331	186	Protector del eje	1	341601
24	Rodamiento de bolas	2	<sup>1</sup> 903156		Juego de válvula neumática – Tipo de pistón (FKM)		891716
24A	Conjunto de contratuerca con tornillo de fijación (24C)	2	<sup>1</sup> 903583		Herramienta - Contratuerca		903091
24B	Arandela de seguridad – Rodamiento	2	<sup>1</sup> 903522		Juego – Mantenimiento (TXD1225A)		899181
24C	Tornillo de fijación – Contratuerca (en 24A)	2	<sup>1</sup> 922053				

<sup>1</sup> Incluido en el juego de mantenimiento      <sup>2</sup> Incluye números de referencia 24A, 24B y 24C

<sup>3</sup> Para RV neumática de pistón, consulte IOM 201-G00.


## SELLOS MECÁNICOS

REF. NO.	NOMBRE DE LA PARTE	PARTES POR BOMBA	PORTE NO.
153	Sello mecánico completo - Asiento estacionario de hierro fundido, cara del sello de carbón, O-rings de FKM. (IVCV)	2	<sup>1</sup> 331655
153D	O-ring - Estacionario (FKM)	2	701921
153L	O-ring - Rotatorio (FKM)	2	701980

<sup>1</sup> Includido en el juego de mantenimiento


## BRIDAS

REF. NO.	NOMBRE DE LA PARTE	PARTES POR BOMBA	PORTE NO.
42	Brida - 2" NPT	1 - 2	651603
	Brida - 2 1/2" NPT		651611
	Brida - 2 1/2" para soldar		651608
	Brida - 2" Victaulic		655116
	Brida - 2 1/2" Victaulic		655117
	Brida - 3" Victaulic		655118
	42A		Empaque - Brida, NPT y para soldar
42B	Tornillos prisioneros - Brida de 2" NPT	4 - 8	920471
	Tornillos prisioneros - Brida de 2 1/2" NPT		920532
	Tornillos prisioneros - 2 1/2" para soldar		920491
	Tornillos prisioneros - Bidas Victaulic		920491
42C	O-ring - Brida Victaulic (FKM)	0 - 2	701924

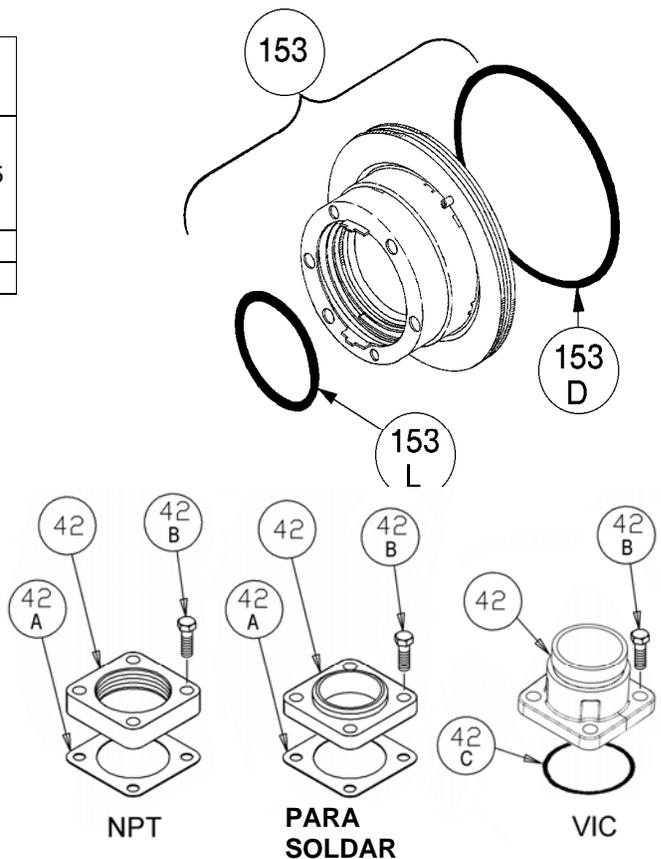

## PARTES DEL ADAPTADOR DEL MOTOR HIDRÁULICO OPCIONAL

REF. NO.	NOMBRE DE LA PARTE	PARTES POR BOMBA	PORTE NO. Eje del motor hidráulico de 1-1/4"	PORTE NO. Eje del motor hidráulico de 1"
	<b>Juego del adaptador del motor hidráulico</b>		891458	891205
26A	Empaque - Adaptador del motor hidráulico	1	383940	383940
28A	Tornillo prisionero - Adaptador / Cabezal del motor hidráulico	4	920369	920369
34	Acoplamiento con tornillo de fijación - para eje del motor hidráulico de chaveta	1	906967	906966
35	Chaveta - Acoplamiento	1	909184	N/A
76	Grasera	1	317815	317815
76A	Accesorio para la grasera de alivio	1	701992	701992
135	Adaptador del motor hidráulico - Brida SAE A	1	041828	041827
135A	Tornillo prisionero - Adaptador / Motor	2	920510	920510

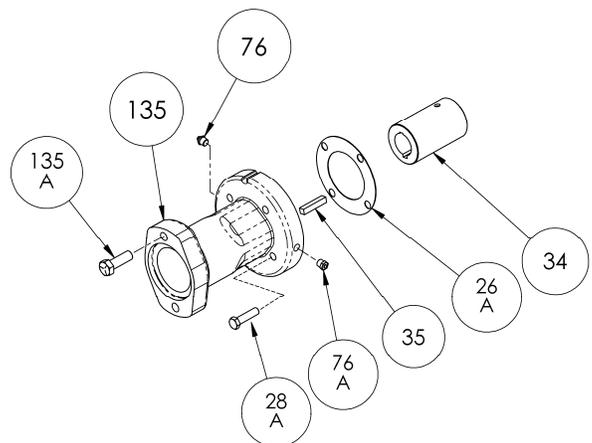

1809 Century Avenue, Grand Rapids, Michigan 49503-1530, EE. UU.

Teléfono: (616) 241-1611 / Fax: (616) 241-3752

Correo electrónico: blackmer@blackmer.com / Internet: www.blackmer.com

Lista de partes 201-D03

Página 2 de 2