

ERSATZTEILLISTE
SCHRAUBENKOMPRESSOREN



Einbau der Ersatzteile siehe Betriebsanleitung.

Bitte bei Anfragen oder Bestellungen die Bestell-Nr. Angeben.

♦ Diese Baugruppen und Ersatzteile sind einzeln erhältlich.


[PSM] : NUR FÜR POINT SERVICE MOUVEX

Z.I. la Plaine des Isles - 2 rue des Caillottes F-89000 AUXERRE - France


Tel : +33 (0)3 86 49 86 30 • Fax : +33 (0)3 86 49 87 17

contact.mouvex@psgdover.com • www.mouvex.com


B200 Flow Control

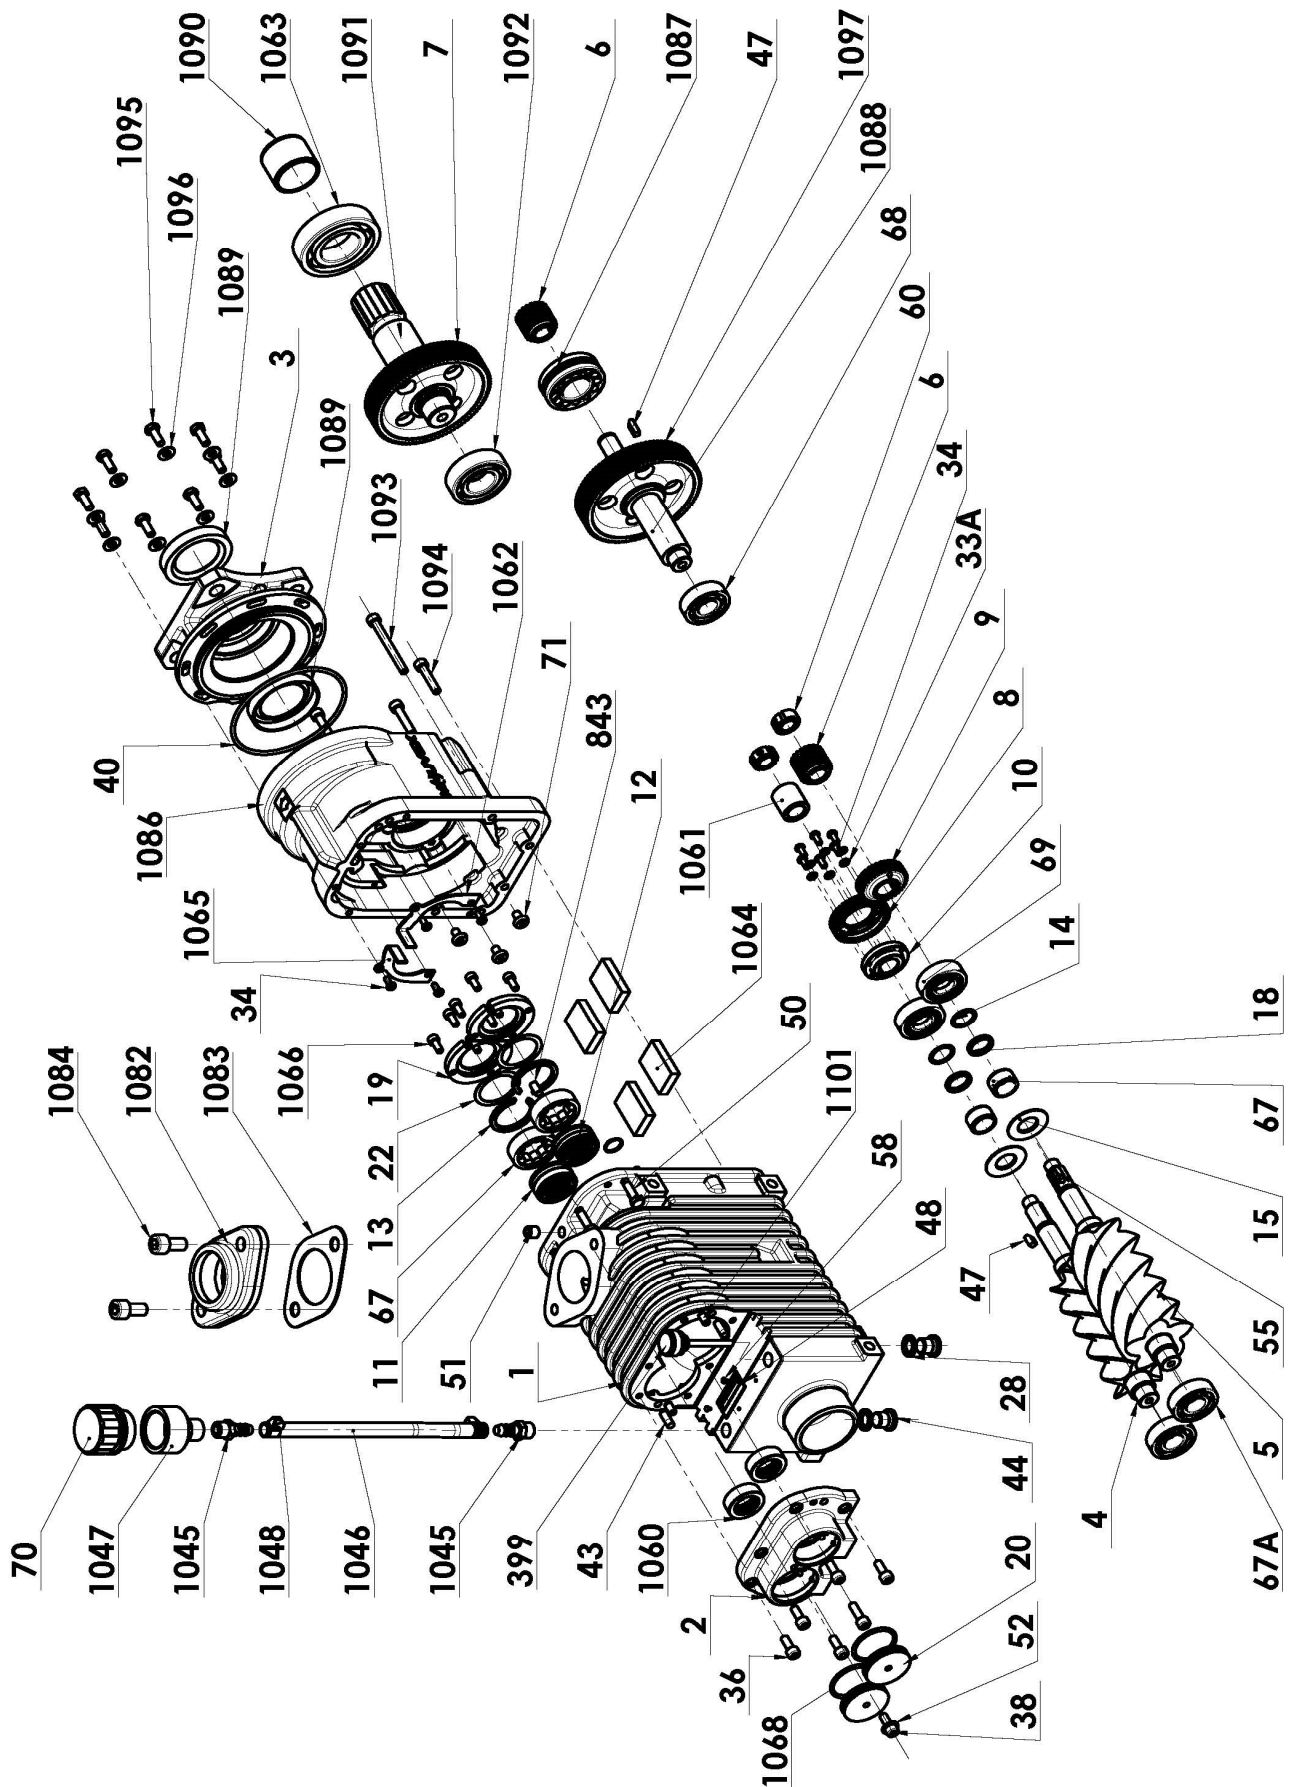

B200 HY (HYDRAULIK)

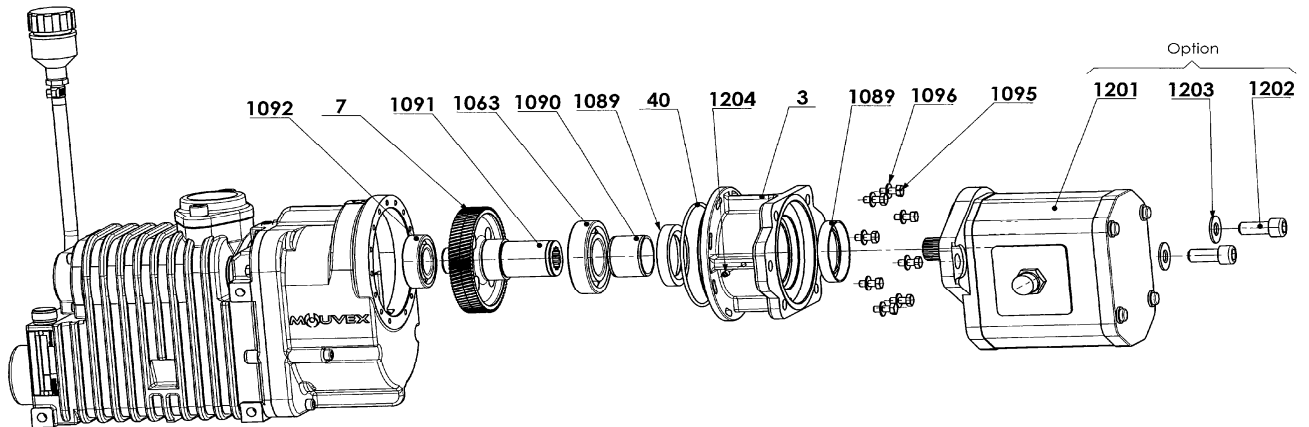

Rückschlag- und Sicherheitsventil

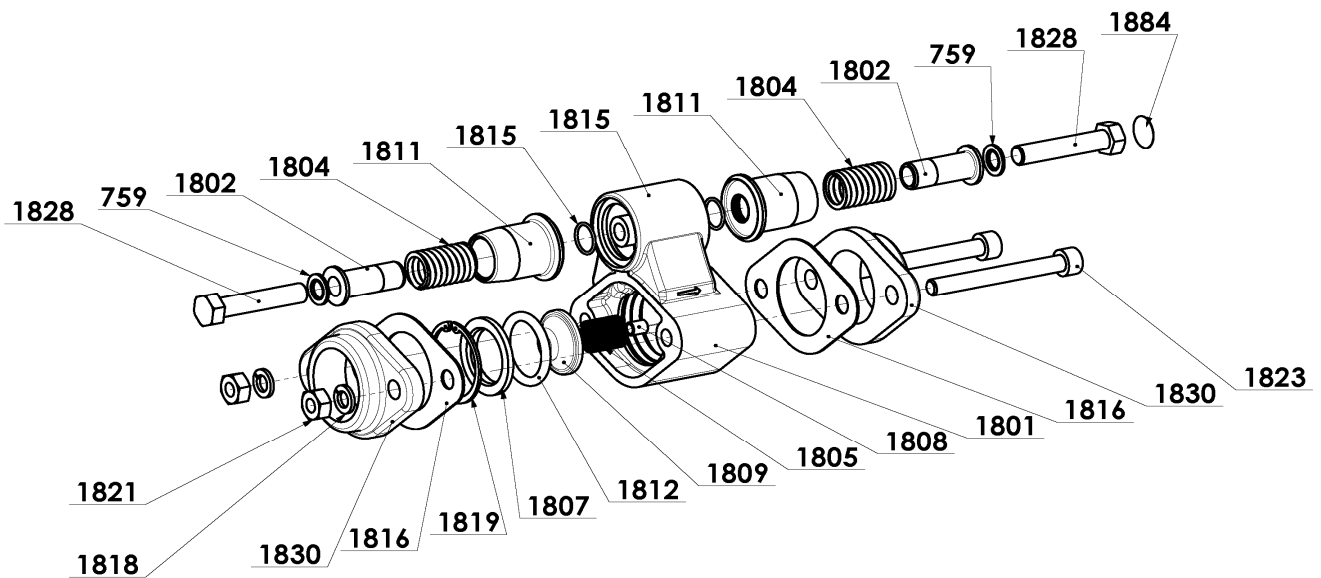


EXTRAKTOR FÜR STOPFEN ZEICHNUNG 20




AUX316676

ZUBEHÖR

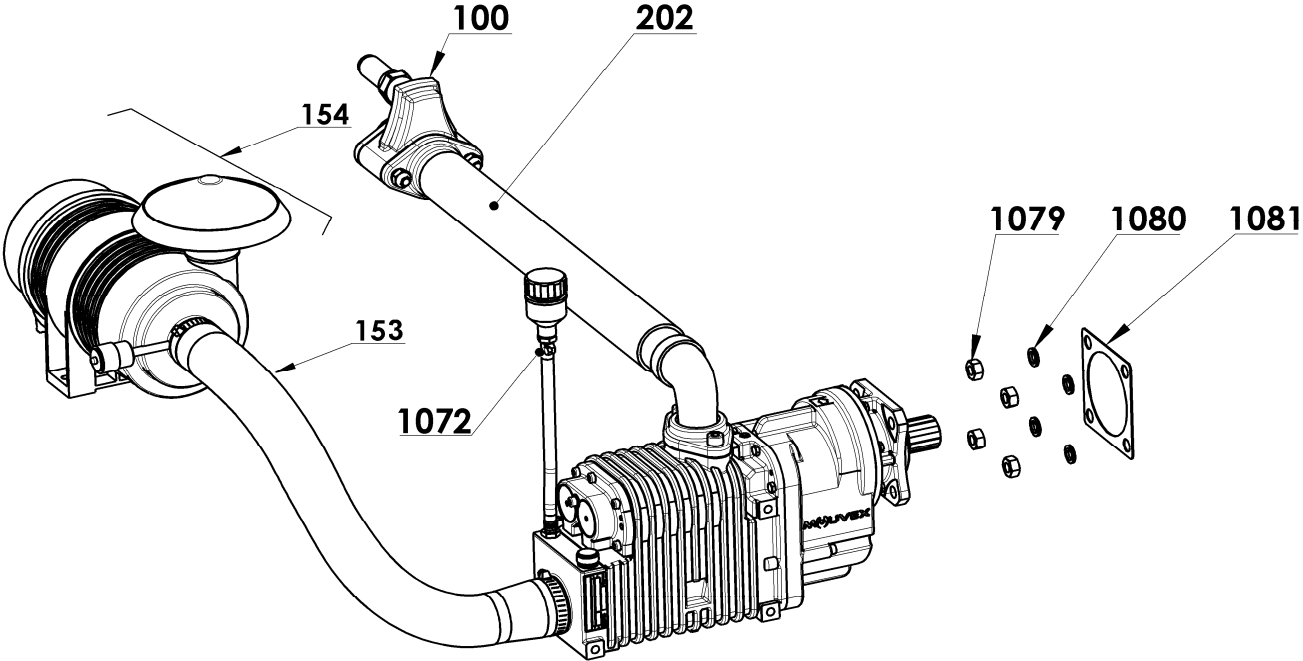

LUFTKUHLER

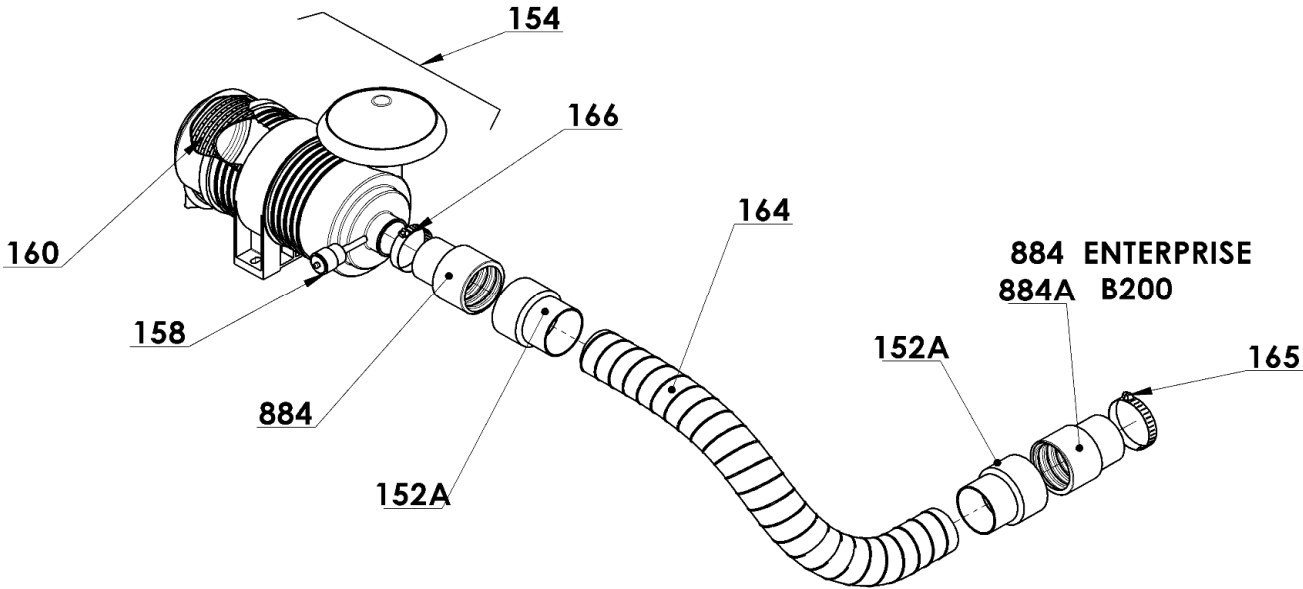

Luftfiltersatz & Unterdruckschlauch Kit

WERKZEUGE (NUR FUR POINT SERVICE MOUVEX B200 Flow control)



AUX235270



AUX235271



AUX235272



AUX235281



AUX235282



AUX235283



AUX235284



AUX235285



AUX235698 + AUX235699




AUX235700



AUX318420



AUX318421

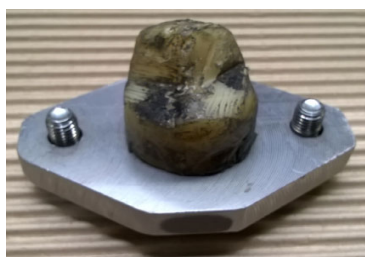

AUX318422



AUX318423



AUX318424



AUX237827

B200 Flow Control

* 1, 2 ,4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleiß- teile
1	◆	GEHAUSE [PSM]	1	AUX228733		
2	◆	GETRIEBE B200 [PSM]	1	AUX228897		
44	◆	STOPFEN	2	AUX218137		
97	◆	DRUCKFLANSCH KIT B200 BSP	1	AUX316967		
1082		FLANSCH 1.5 BSP EDELSTAHL	(1)			
1083	◆	FLANSCH-DICHTUNG	1	AUX228065	■	
1084		SCHRAUBE	(2)			
100	◆	RUCKSCHLAG UND SICHERHEITSVENTIL FC 1.5" 2.3 BAR	1	AUX319725	■	
100	◆	RUCKSCHLAG UND SICHERHEITSVENTIL FC 1.5" 2.5 BAR	1	AUX319726	■	
100	◆	RUCKSCHLAG UND SICHERHEITSVENTIL FC 1.5" 2 BAR	1	AUX319724	■	
759		SCHEIBE-DICHTUNG	(2)			
1801		RUCKSCHLAGVENTIL GEHAUSE	(1)			
1802		DISTANZRING	(2)			
1804	◆	FEDER (WEISS) 2 BAR	2	AUX229949		
1804	◆	FEDER (SCHWARZ) 2.5BAR	2	AUX220704		
1804	◆	FEDER (ROT) 2.3 BAR UND SCHEIBE	2	AUX321320		
1804A		SCHEIBE (nur AUX319725)	(1)			
1805		FEDER	(1)			
1807		RING	(1)			
1808		GLEITLAGER	(1)			
1809		VENTIL	(1)			
1811		VENTIL	(2)			
1812		O-RING	(1)			
1815		DICHTUNG	(2)			
1816	◆	FLANSCH-DICHTUNG	2	AUX228065	■	
1818		SCHEIBE	(2)			
1819		LAGERRING	(1)			
1821		MUTTER	(2)			
1823		SCHRAUBE	(2)			
1828		SCHRAUBE	(2)			
1830	◆	FLANSCH 1.5 BSP EDELSTAHL	2	AUX227474		
124	◆	DREHMOMENTBEGRENZER 400 NM (PS)	1	AUX315408	■	●
125		DREHMOMENTBEGRENZER	(1)			
132		DISTANZRING	(1)			
153	◆	UNTERDRUCKSCHLAUCH KIT 2M (B200)	1	AUX316324	■	
152A	◆	WARMESCHRUMPFBARE	2	AUX229592	■	
164		SCHLAUCH	(1)			
165		SCHLAUCHSCHELLE	(1)			
166		SCHLAUCHSCHELLE	(1)			
884	◆	GUMMIMANSCHETTE CONNECTION Ø50	1	AUX229378		
884A	◆	GUMMIMANSCHETTE CONNECTION Ø57	1	AUX229379		
202	◆	SCHLAUCHE B200 PF	1	AUX227514	■	●
399	◆	STOPFEN MIT OLMESSTAB	1	AUX243452		
843	◆	STIFT	2	AUX236652		
940	◆	KOMPLETT GETRIEBE B200 (NICHT MONTIERT) [PSM]	1	AUX318709		
2	◆	GETRIEBE B200 [PSM]	1	AUX228897		
20		STOPFEN	(2)			
36		SCHRAUBE	(6)			
38		SCHRAUBE	(1)			
52		SCHEIBE	(1)			
67A		KUGELLAGER	(2)			
843	◆	STIFT	2	AUX236652		
1060		BRONZEBUCHSE	(2)			
1068		O-RING	(2)			

B200 Flow Control

* 1, 2 ,4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleiß- teile
941 6 47 68 71 1087 1088 1097	◆	KIT-MULTIPLIKATOR B200 [PSM] KETTENRAD MIT 22 ZAHNEN BEFESTIGUNGSKEIL KUGELLAGER SCHRAUBE LAGER SEKUNDARWELLE KETTENRAD MIT 89 ZAHNEN	1 (2) (2) (1) (3) (1) (1) (1)	AUX318716		
943 6 10 11 12 14 15 18 22 33A 34 60 67 67A 69 189 1060 1061 1066 1089	◆	SATZ BUCHSE_LAGER_GEAR B200 [PSM] KETTENRAD MIT 22 ZAHNEN BRACKET BRONZEBUCHSE (RECHTS) BRONZEBUCHSE (LINKS) FUHLERLEHRE DEFLEKTOR BUCHSE FUHLERLEHRE SCHEIBE SCHRAUBE SPANNMUTTER KUGELLAGER KUGELLAGER AXIALROLLENLAGER SYNCHRONISATIONKETTENRAD B200 BRONZEBUCHSE BUCHSE SCHRAUBE LIPPENDICHTRING	1 (2) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (6) (10) (2) (2) (2) (2) (1) (2) (1) (8) (2)	AUX318717		●
970 6 15 18 22 33A 34 60 67 67A 69	◆	KIT-LAGERKOMPRESSOR B200 [PSM] KETTENRAD MIT 22 ZAHNEN DEFLEKTOR BUCHSE FUHLERLEHRE SCHEIBE SCHRAUBE SPANNMUTTER KUGELLAGER KUGELLAGER AXIALROLLENLAGER	1 (2) (2) (2) (2) (6) (10) (2) (2) (2) (2)	AUX318096		
971 68 1063 1087 1092	◆	KIT-LAGERMULTIPLIKATOR B200 [PSM] KUGELLAGER LAGER LAGER KUGELLAGER	1 (1) (1) (1) (1)	AUX318097		
972 11 12 1060	◆	SATZ BUCHSE B200 [PSM] BRONZEBUCHSE (RECHTS) BRONZEBUCHSE (LINKS) BRONZEBUCHSE	1 (1) (1) (2)	AUX318098		
973 10 33A 34 189	◆	KIT SYNCHRONISATION B200 [PSM] BRACKET SCHEIBE SCHRAUBE SYNCHRONISATIONKETTENRAD B200	1 (1) (6) (10) (1)	AUX318099		

B200 Flow Control

* 1, 2 ,4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleiß- teile
974 47 55 1085B	◆	KIT-SCHRAUBENKOMPRESSOR B200 [PSM] BEFESTIGUNGSKEIL BEFESTIGUNGSKEIL SPINDELSPIEL B200	1 (2) (2) (1)	AUX318100		
1915 11 12 14 20 22 1060 1068	◆	SET ZUR REPARATUR B200 FLOW CONTROL (NICHT MONTIERT) [PSM] BRONZEBUCHSE (RECHTS) BRONZEBUCHSE (LINKS) FUHLERLEHRE STOPFEN FUHLERLEHRE BRONZEBUCHSE O-RING	1 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2)	AUX321728		
1072 70 1045 1046 1047 1048	◆ ◆	KOMPLETT ENTLUFTER FÜR B200 STOPFEN KERBZAHNBUCHSE SCHLAUCH VERBINDUNG SCHLAUCHSCHELLE	1 1 (2) (1) (1) (2)	AUX315323 AUX218847		
1073 28 40 1068 1083 1089	◆ ◆	DICHTUNGSSATZ (B200) SCHEIBE-DICHTUNG O-RING O-RING FLANSCH-DICHTUNG LIPPENDICHTRING	1 (2) (1) (2) 1 (2)	AUX315324 AUX228065	■ ■	 ●
1071 7 40 1063 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096	◆	KOMPLETT VERSTÄRKT VIELKEILWELLE (B200 FC PF SCHWARZVERSION) KETTENRAD MIT 89 ZÄHNEN O-RING LAGER LIPPENDICHTRING INNENRING VIELKEILWELLE KUGELLAGER SCHRAUBE SCHRAUBE SCHRAUBE SCHEIBE	1 (1) (1) (1) 2 (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (8)	AUX317020 AUX220215	■	 ● ● ●
1076 7 40 1063 1090 1091 1092	◆	KOMPLETT ANTRIEBSWELLE FÜR HYDRAULIC MOTOR (B200 HY) KETTENRAD MIT 89 ZÄHNEN O-RING LAGER INNENRING ANTRIEBSWELLE FÜR HYDRAULIC MOTOR (B200 HY) KUGELLAGER	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1)	AUX315345		 ● ●
1077 7 40 46 1063 1090 1091 1092	◆	KOMPLETT ANTRIEBSWELLE MIT PASSFEDER (B200 PS) KETTENRAD MIT 89 ZÄHNEN O-RING BEFESTIGUNGSKEIL LAGER INNENRING ANTRIEBSWELLE MIT PASSFEDER (B200PS) KUGELLAGER	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	AUX315356		 ● ●
1078	◆	MONTAGEPAKET B200 PF (1079 + 1080 + 1081)	1	AUX315357	■	●
1083	◆	FLANSCH-DICHTUNG	1	AUX228065	■	

B200 Flow Control

* 1, 2 ,4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleiß- teile
1111 3 7 40 1063 1089 1090 1091 1092 1095 1096	◆	UMBAUSATZ B200 PS DECKEL B200 PS_PF KETTENRAD MIT 89 ZAHNEN O-RING LAGER LIPPENDICHTRING INNENRING ANTRIEBSWELLE MIT PASSFEDER (B200PS) KUGELLAGER SCHRAUBE SCHEIBE	1 (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (8) (8)	AUX315425		• • •
1111A 3 7 40 1063 1089 1090 1091 1092 1095 1096 1204	◆	UMBAUSATZ B200 HY LATERNE B200 HY KETTENRAD MIT 89 ZAHNEN O-RING LAGER LIPPENDICHTRING INNENRING ANTRIEBSWELLE FÜR HYDRAULIC MOTOR B200 HY KUGELLAGER SCHRAUBE SCHEIBE SCHRAUBE	1 (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (8) (8) (1)	AUX315426		• • •
1111B 3 7 40 1063 1089 1090 1091 1092 1095 1096	◆	UMBAUSATZ (VERSTARKT) B200 PF DECKEL B200 PS_PF KETTENRAD MIT 89 ZAHNEN O-RING LAGER LIPPENDICHTRING INNENRING VIELKEILWELLE KUGELLAGER SCHRAUBE SCHEIBE	1 (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (8) (8)	AUX317021		• • •
1534 1535 1536 1539 1542	◆ ◆ ◆ ◆ ◆	OL BSC2 - BEHALTER 10 L OL BSC2- BEHALTER 30 L OL BSC2- BEHALTER 208 L OL BSC2 - BEHALTER 5 L OL BSC2- BEHALTER 1.2 L	1 1 1 1 1	AUX315397 AUX316722 AUX316719 AUX315396 AUX315394	■	• • • • •

ZUBEHÖR

* 1, 2, 4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleiß- teile
154	◆	LUFTFILTERSATZ FC4	1	AUX319160	■	
158	◆	BESCHRÄNKUNG ANZEIGE	(1)	AUX215658	■	
160	◆	FILTERELEMENT FC4	(1)	AUX220669	■	●
	◆	KIT HYDRAULIKADAPTER FÜR B200 12R HY (1201+1202+1203)	1	AUX315375		●
176A	◆	LUFTKÜHLER	1	AUX316649	■	
1587	◆	EXTRAKTOR FÜR STOPFEN ZEICHNUNG 20	1	AUX316676		
1625	◆	WARTUNGSWERKZEUGSATZ B200 [PSM]	1	AUX318425		
1626	◆	SPERRWERKZEUG FÜR SYNCHRONISATIONKETTENRAD [PSM]	1	AUX318420		
1627	◆	WERKZEUG PLATTE (GETRIEBE) B200 [PSM]	1	AUX318421		
1628	◆	SPERRWERKZEUG SCHRAUBE (FLANSCH) [PSM]	1	AUX318422		
1629	◆	EINSTELLWERKZEUG WELLENTILE B200 [PSM]	1	AUX318423		
1630	◆	WERKZEUG EXTRAKTOR FÜR BRONZEBUCHSE B200 [PSM]	1	AUX318424		
1631	◆	WERKZEUG STANGE LAGERGEHÄUSE B200 [PSM]	2	AUX235272		
1632	◆	WERKZEUG MANSCHETTE LIPPENDICHTRING B200 [PSM]	1	AUX235281		
1633	◆	MONTAGE-WERKZEUG FÜR BRONZEBUCHSE (GETRIEBE) [PSM]	1	AUX235282		
1634	◆	WERKZEUG MANSCHETTE LAGER B200 [PSM]	1	AUX235283		
1635	◆	WERKZEUG MANSCHETTE LAGER-BUCHSE B200 [PSM]	1	AUX235284		
1636	◆	MONTAGE-WERKZEUG FÜR ÄUßEREN RING KUGELLAGER [PSM]	1	AUX235285		
1637	◆	WERKZEUG BRACKET SCHRAUBEN B200 [PSM]	1	AUX235270		
1638	◆	WERKZEUG SCHABLONE KETTENRAD B200 [PSM]	2	AUX235271		
1639	◆	WERKZEUG KOMPARATOR MITUTOYO B200 [PSM]	1	AUX235698		
1640	◆	WERKZEUG KOMPARATOR-ERWEITERUNG MITUTOYO B200 [PSM]	1	AUX235699		
1641	◆	WERKZEUG LAGERMUTTER SKF TM FS-1 [PSM]	1	AUX235700		
1654	◆	WERKZEUG SCHLAGSTABE	1	AUX237827		