


PIECES DETACHEES
POMPE
AF TM H

Conserver la liste de pièces détachées avec la Notice d'instructions.


Pour commander des pièces de rechange, indiquer le(s) Référence(s) désirée(s).

- ◆ Ensembles de pièces ou pièces seules pouvant être fournis.


AF TM H

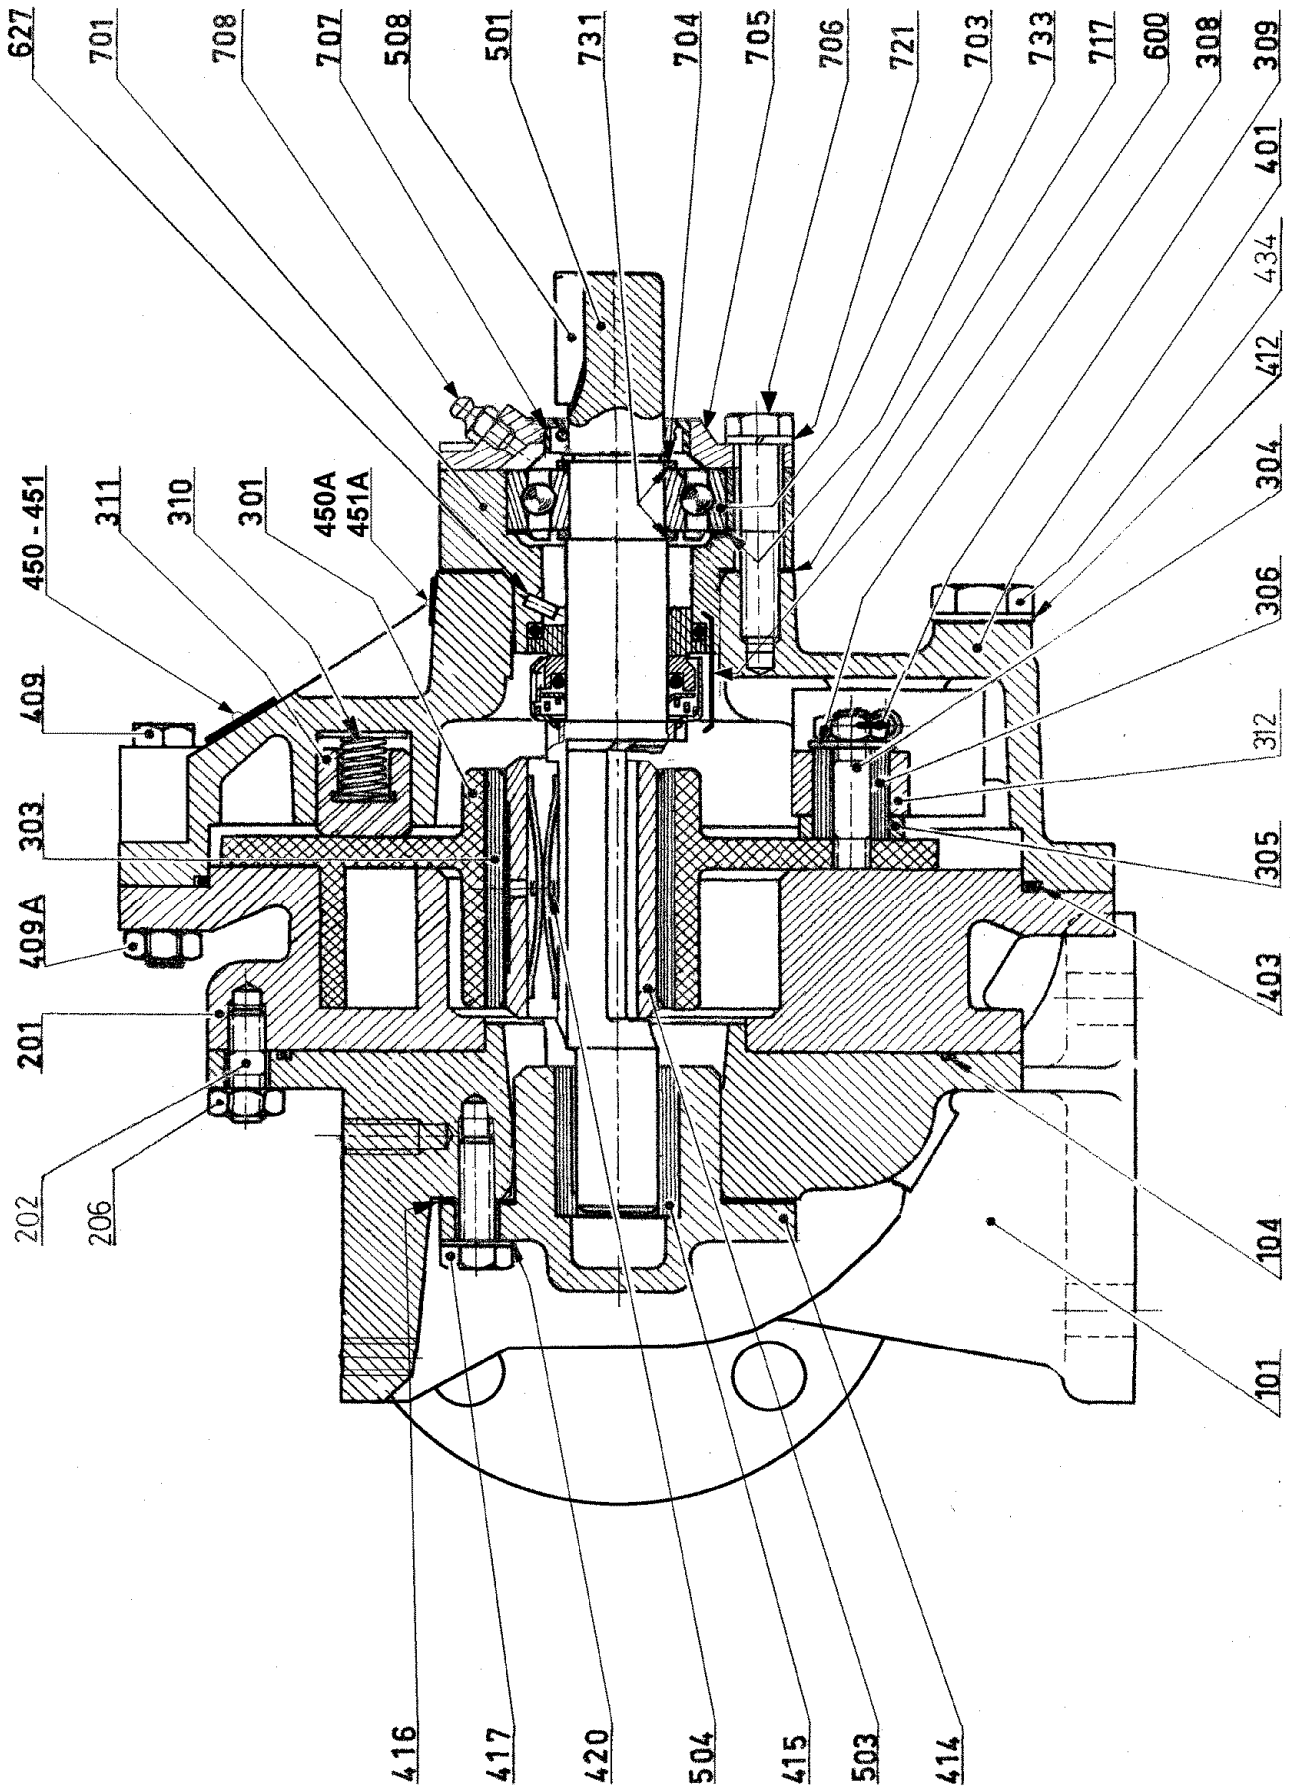

Garniture

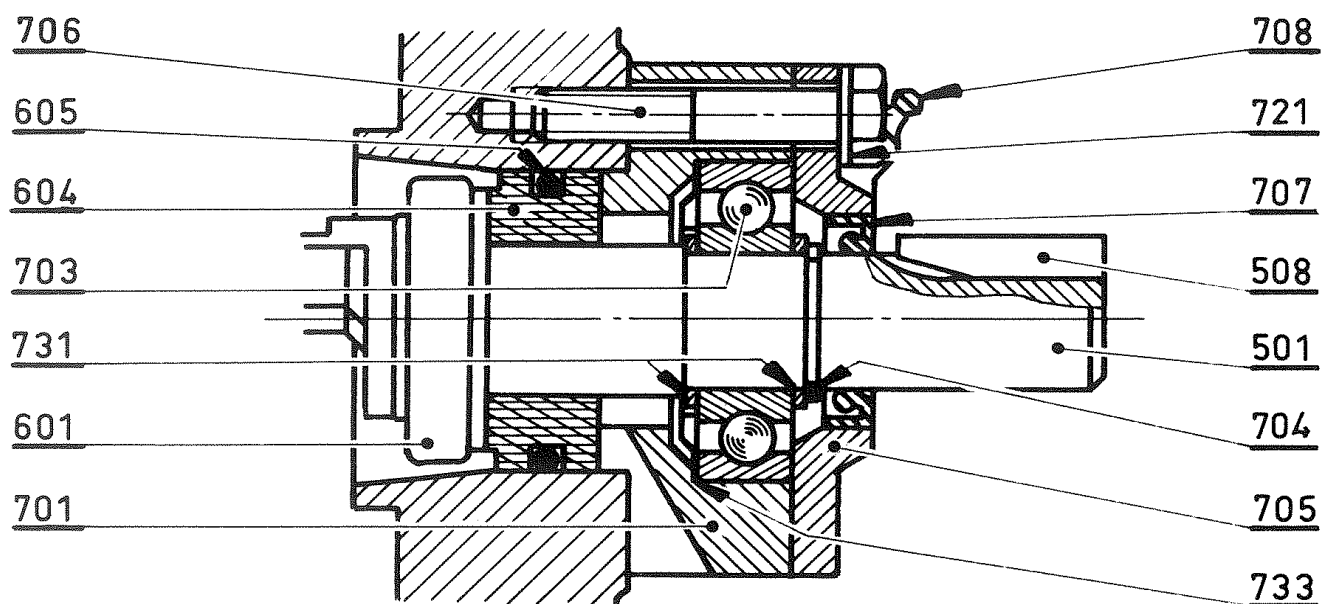

Bipasse

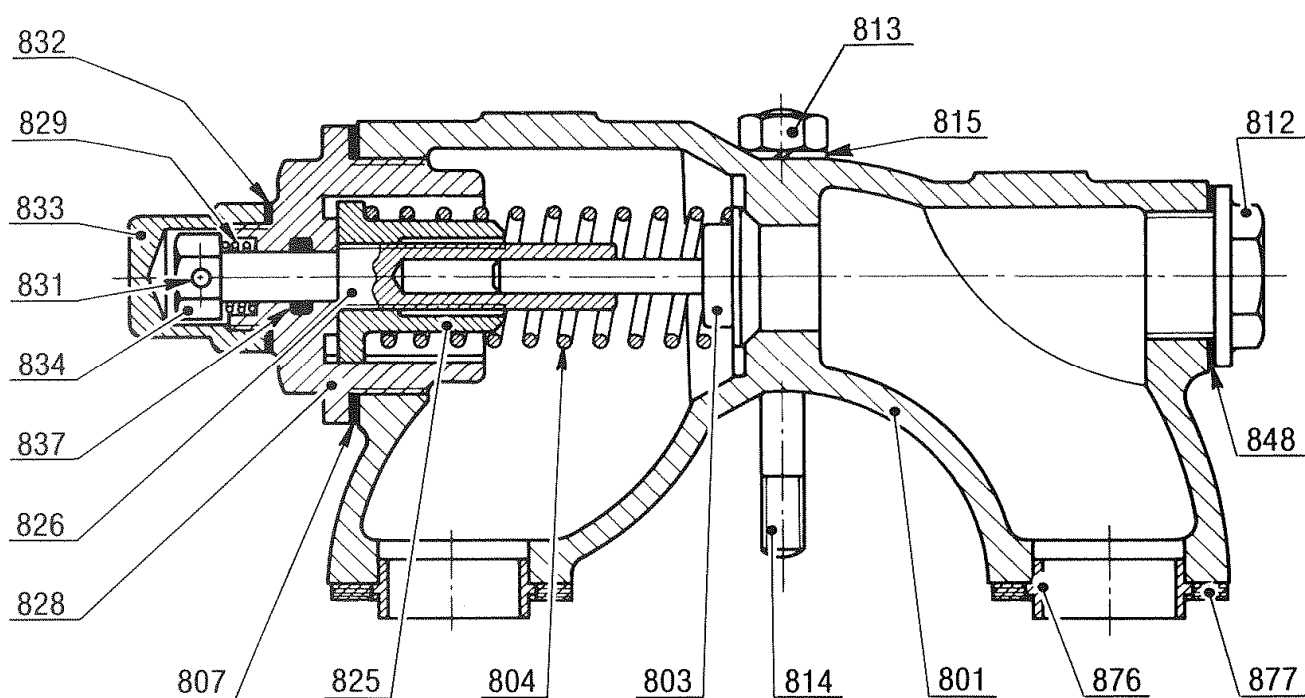

AF TM H

* 1, 2 ,4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
98	◆	JEU DE VIS	1	AUX301332		
202		GOUJON	(8)			
206		ECROU	(8)			
409		VIS	(6)			
409A		ECROU	(6)			
417		VIS	(4)			
420		RONDELLE	(4)			
706		VIS	(4)			
721		RONDELLE	(4)			
99	◆	JEU DE JOINTS POMPE	1	AUX301339	■	
104		JOINT	(1)			
403	◆	JOINT TORIQUE	1	AUX200834		
406		JOINT	(2)			
416		JOINT	(1)			
100	◆	TUBULURE COMPLETE	1	AUX300445		
101		TUBULURE	(1)			
817	◆	JEU DE GOUJONS DE FIXATION BIPASSE	1	AUX300447		
813		ECROU	(2)			
814		GOUJON	(2)			
815		RONDELLE	(2)			
200	◆	CYLINDRE COMPLET	1	AUX300448	■	●
201		CYLINDRE	(1)			
202		GOUJON	(8)			
206		ECROU	(8)			
300	◆	PISTON COMPLET	1	AUX301337	■	●
3010		PISTON + AXE COULISSEAU	(1)			
303	◆	BAGUE DE PISTON	1	AUX201366	■	●
3980	◆	COULISSEAU COMPLET	1	AUX305218		
305		BUTEE DE COULISSEAU	(1)			
306		DOUILLE	(1)			
308		RONDELLE	(1)			
309		ECROU DE PISTON	(1)			
312		COULISSEAU	(1)			
399	◆	APPUI COMPLET	1	AUX300462		●
310		RESSORT	(3)			
311		APPUI DOS DE PISTON	(3)			
400	◆	FOND COMPLET	1	AUX300484		
401		FOND	(1)			
402	◆	JEU DE PLAQUETTES	1	AUX300486		●
404		PLAQUETTE	(2)			
405		GOUJON	(2)			
406		JOINT	(2)			
407		RONDELLE	(2)			
408		ECROU	(2)			
411	◆	BOUCHON VIDANGE ET JOINT	1	AUX300036		
412		JOINT	(1)			
434		BOUCHON	(1)			
403	◆	JOINT TORIQUE	1	AUX200834		
413	◆	COUSSINET DE FOND COMPLET	1	AUX301327		●
414		COUSSINET DE FOND	(1)			
415	◆	BAGUE DE COUSSINET	1	AUX201390	■	●
416		JOINT	(1)			
417		VIS	(4)			
420		RONDELLE	(4)			

AF TM H

* 1, 2 ,4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
500	◆	ARBRE BLOCDIR COMPLET	1	AUX301338	■	
501		ARBRE	(1)			
503	◆	COUSSINET DE PISTON	1	AUX203509		●
504		RESSORT	(1)			
508	◆	CLAVETTE	1	AUX204523		
600	◆	GARNITURE BLOCDIR LR VT	1	AUX300387	■	
610		CONTREPARTIE COMPLETE	(1)			
604		CONTREPARTIE	(1)			
605		JOINT	(1)			
697		PARTIE TOURNANTE	(1)			●
612		CUVETTE	(1)			●
613		JOINT	(1)			
614		APPUI DE RESSORT	(1)			
615		RESSORT	(1)			
616		CAGE	(1)			
699	◆	JEU DE JOINTS GARNITURE	1	AUX300513		
605		JOINT	(1)			
613		JOINT	(1)			
704		ANNEAU	(1)			
700	◆	PALIER A BILLES COMPLET	1	AUX311565		
627	◆	GOUPILLE	1	AUX200139		
701		CAGE DE ROULEMENT	(1)			
703	◆	ROULEMENT A BILLES	1	AUX212314		●
705		COUVERCLE DE ROULEMENT	(1)			
706		VIS	(4)			
708		GRAISSEUR	(1)			
721		RONDELLE	(4)			
797	◆	JEU DE RONDELLES ET JOINTS PALIER	1	AUX300505		
704		ANNEAU	(1)			
707		JOINT A LEVRE	(1)			
717		JOINT	(1)			
731		RONDELLE	(2)			
733		ANNEAU NILOS	(1)			
800	◆	BIPASSE COMPLET	1	AUX302507		
804	◆	RESSORT	1	AUX201179		
860	◆	CORPS DE BIPASSE EQUIPE	1	AUX300535		
801		CORPS DE BIPASSE	(1)			
812		BOUCHON	(1)			
848		JOINT	(1)			
869	◆	CHAPEAU DE BIPASSE ET JOINT	1	AUX300541		
832		JOINT	(1)			
833		CHAPEAU DE BIPASSE	(1)			
878	◆	JEU DE CENTRAGES	1	AUX300539		
876		CENTRAGE	(2)			
877		JOINT DE CENTRAGE	(2)			
898	◆	ENSEMBLE VIS PRESSION SOUPAPE	1	AUX306922		
803		SOUPAPE + TIGE	(1)			
807		JOINT	(1)			
825		APPUI DE RESSORT	(1)			
826		VIS DE PRESSION	(1)			
828		ECROU	(1)			
829		RESSORT	(1)			
831		GOUPILLE	(1)			
834		ECROU	(1)			
837		JOINT	(1)			

AF TM H

* 1, 2 ,4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
899	◆	JEU DE JOINTS BIPASSE	1	AUX303248	■	
807		JOINT	(1)			
829		RESSORT	(1)			
831		GOUPILLE	(1)			
832		JOINT	(1)			
837		JOINT	(1)			
846		JOINT	(1)			
848		JOINT	(1)			
877		JOINT DE CENTRAGE	(2)			