




Betriebsanleitung 1012-C00 (De)

Rubrik	1012
Gültig ab	Mai 2025
Ersetzt	Mai 2019

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Pumpe A18 A

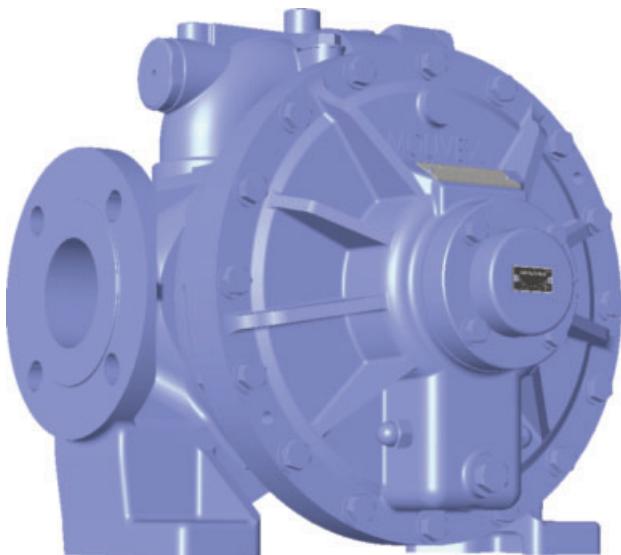

INSTALLATION

BETRIEB

WARTUNG

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG :

Die EG-Konformitätserklärung (in Papierform) wird dem Gerät bei der Auslieferung standardmäßig beigelegt.

GEWÄHRLEISTUNG :

Pumpen der A II-Serie unterliegen einem Gewährleistungszeitraum von 24 Monaten innerhalb der in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Grenzen. Im Falle einer anderen Verwendung als in den Anweisungen vorgesehen und ohne vorherige Zustimmung von MOUVEUX erlischt die Gewährleistung.



Z.I. La Plaine des Isles - F 89000 AUXERRE - FRANCE
Tel. : +33 (0)3.86.49.86.30 - Fax : +33 (0)3.86.49.87.17
contact.mouvex@psgdover.com - www.mouvex.com

Ihr Händler :

RINGKOLBENPUMPEN "MOUVEX-PRINZIP"

SICHERHEITSHINWEISE, LAGERUNG, INSTALLATION UND WARTUNG

MODELL : A18 A

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen bezüglich Eingang, Installation, Betrieb, Umrüstung, Demontage, Wartung und Entsorgung der Pumpe.

Diese Betriebsanleitung MUSS der Pumpe stets begleitend beigefügt sein. Die gesamte Betriebsanleitung muss VOR dem Gebrauch gelesen werden.

Falls notwendig, die Warn- und Hinweisaufkleber nicht von der Pumpe entfernen.

Die in dieser Anleitung gegebenen Informationen basieren auf den neusten, zum Datum ihrer Herausgabe verfügbaren Daten. MOUVEX behält sich das Recht vor, die in dieser Unterlage enthaltenen Informationen und Darstellungen ohne Voranzeige zu ändern.

VERWENDETE DRUCK-MASSEINHEITEN

Masseinheit ohne Anhang :

Differenzdruck, z.B. Druckdifferenz zwischen Saug- und Druckseite der Ausrüstung.

Masseinheit mit Anhang "a" :

Absoluter Druck.

Masseinheit mit Anhang "g" :


Überdruck gegenüber dem atmosphärischen Druck (~101325 Pa, in der BA 1 bar / 14,5 PSI angenommen).

Beispiele :

$$P_{\text{saug}} = -0,2 \text{ barg} = 0,8 \text{ bara}$$

$$P_{\text{druck}} = 8,8 \text{ barg} = 9,8 \text{ bara}$$

$$\Delta P = P_{\text{druck}} - P_{\text{saug}} = 9 \text{ bar}$$



Sicherheitsinformationen



SYMBOL FÜR SICHERHEITSHINWEISE.

Steht dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Bedienungsanleitung, beachten Sie folgende Warnmeldung auf mögliche Personenschäden, tödliche Unfälle oder Sachschäden.



GEFAHR

Warnung vor Gefahren, die zu Personenschäden, tödlichen Unfällen oder Sachschäden führen WERDEN.



WARNING

Warnung vor Gefahren, die zu Personenschäden, tödlichen Unfällen oder Sachschäden führen KÖNNEN.



ACHTUNG

Warnung vor Gefahren, die zu Personen- oder Sachschäden führen KÖNNEN.

HINWEIS

Kennzeichnung wichtiger und zu beachtender Anweisungen.

INHALT	Seite
1. ALLGEMEINES	3
1.1 Wirkprinzip	3
1.2 Identifizierung und Kennzeichnung Pumpe	3
2. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE	4
3. INSTALLATION	5
3.1 Empfang	5
3.2 Dimensionierung der Installation	5
3.3 Schutz der Anlage und der Pumpe	6
3.4 Hebezeug	7
3.5 Einbau des Aggregates	7
4. BETRIEB	8
4.1 Schallpegel	8
4.2 Inbetriebnahme	8
4.3 Trockenlauf	9
4.4 Abschalten der Pumpe	9
5. ÖFFNEN DER PUMPE	10
5.1 Vorbereitung	10
5.2 Änderung der Hauptrehrichtung	11
5.3 Zylinder - Kolben	13
5.4 Buchse	15
5.5 Gleitringdichtung	16
5.6 Lager	19
5.7 Kolbenlager	20
5.8 Gleitstein	20
5.9 Gleitstein-Stift	21
5.10 Kolbenführungen	21
5.11 Stützscheibe	22
5.12 Überströmventil	22
5.13 Ersetzen den Dichtungen	24
5.14 Überströmventil-Abdeckung	25
6. WARTUNG	26
6.1 Schmierung	26
6.2 Überprüfung der Verschleißteile	26
7. BESONDRE VARIANTEN	27
7.1 Pumpe mit Heizmantel	27
8. LAGERUNG	27
8.1 Kurze Lagerzeit (< 1 Monat)	27
8.2 Lange Lagerzeit (> 1 Monat)	27
8.3 Erneute Inbetriebnahme	27
9. ENTSORGUNG	27
10. TECHNISCHE DATEN	28
10.1 Gewicht und Schwerpunkt	28
10.2 Abmessungen	28
10.3 Kurven	28
10.4 Einsatzgrenzen und technische Daten	28
11. STÖRUNGSSUCHE	31

1. ALLGEMEINES


1.1 Wirkprinzip

Die MOUVEX Pumpen der A-II-Serie sind Verdränger-pumpen mit Ringkolben und arbeiten nach dem MOUVEX™-Prinzip.

Wenn sich der Kolben, angetrieben von der Exzenterwelle, im Zylinder bewegt, werden 4 Kammern gebildet, die sich erweitern und verkleinern und damit das Ansaugen und Verdrängen bewirken.

Je 2 Kammern bewegen sich mit einer Verschiebung um 180°. Dadurch wird ein fast pulsationsfreier Gesamtstrom erzeugt.

1.2 Identifizierung und Kennzeichnung Pumpe

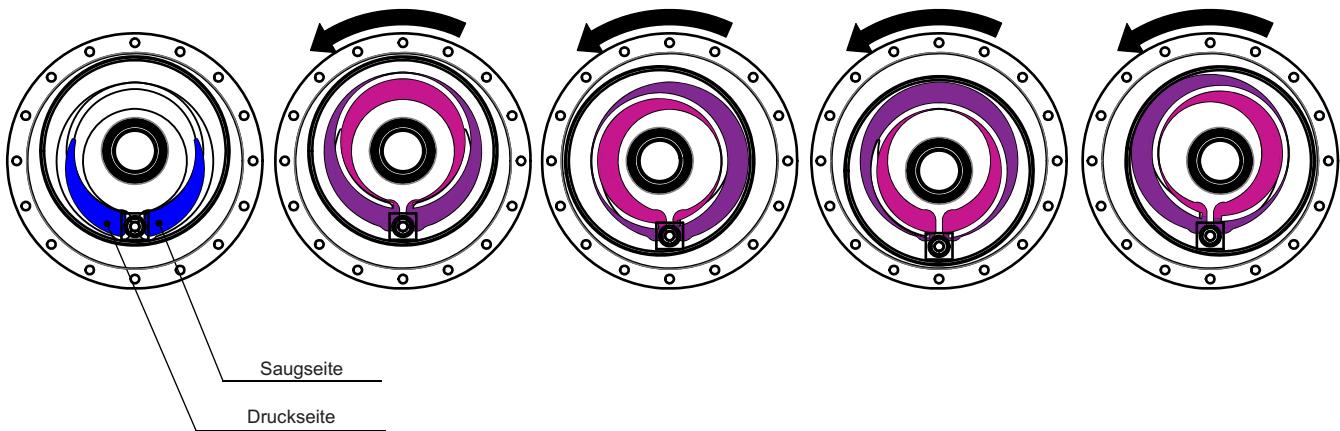

2. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

 WARNUNG  <p>Gefährliche Spannung kann zu Verletzungen oder Tod führen.</p>	<p>VOR DER DURCHFÜHRUNG VON SERVICEARBEITEN STROMVERSORGUNG UNTERBRECHEN.</p>	 WARNUNG  <p>Gefährlicher Druck kann Körperverletzungen oder Sachschäden verursachen.</p>	<p>NICHT IN BETRIEB NEHMEN, WENN KEIN SCHUTZ GEGEN ÜBERDRUCK VORHANDEN IST.</p>
 WARNUNG  <p>Gefährliche Spannung kann zu Verletzungen oder Tod führen.</p>	<p>WÄHREND DER INSTALLATIONS- UND WARTUNGSVORGÄNGE DÜRFEN ELEKTRISCHEN ARBEITEN NUR VON EINEM QUALIFIZIERTEN FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.</p>	 WARNUNG  <p>Gefährlicher Druck kann Körperverletzungen oder Sachschäden verursachen.</p>	<p>VOR JEGLICHEM EINGRIFF AN DER ANLAGE DEN DRUCK DES SYSTEMS ENTLASTEN.</p>
 WARNUNG  <p>Gefährliche oder toxische Medien können schwere Körperverletzungen verursachen.</p>	<p>SOLLTEN GIFTIGE ODER GEFAHRLICHE FLÜSSIGKEITEN GEPUMPT WERDEN, MUSS DIE PUMPE VOR JEGLICHER WARTUNGSARBEIT ENTLEERT, DURCHGESPÜLT UND ENTGIFTET WERDEN.</p>	 ACHTUNG  <p>Hohe Temperatur kann zu Verletzungen führen oder Sachschäden verursachen.</p>	<p>HOHE TEMPERATUREN DES PUMPERGÄHUSES AN DER OBERFLÄCHE KÖNNEN VERLETZUNGEN ODER ERNSTE SACHSCHÄDEN VERURSACHEN.</p>
 WARNUNG  <p>Das Gewicht der Teile kann gefährlich sein und Körperverletzungen und Sachschäden hervorrufen.</p>	<p>ANSCHLAGMITTEL VERWENDEN, DIE DEM GEWICHT DER TEILE ENTSPRECHEN.</p>	 ACHTUNG  <p>Rutschgefährliche Ölspuren sind zu beseitigen.</p>	<p>JEGLICHES FÖRDERMEDIUM ODER SCHMIERMITTEL ENTFERnen, UM EIN AUSRUTSCHEN ZU VERHINDERN.</p>
 WARNUNG  <p>Nicht ohne installierten Schutz arbeiten.</p>	<p>NICHT IN BETRIEB NEHMEN, BEVOR DIE PUMPE NICHT WIEDER VOLLKOMMEN MONTIERT UND DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN WIEDER ANGEBRACHT WORDEN SIND.</p>	 ACHTUNG  <p>Hohe Temperatur kann zu Verletzungen führen oder Sachschäden verursachen.</p>	<p>VOR JEGLICHEM EINGRIFF AN DER ANLAGE DIE TEMPERATUR DER TEILE ÜBERPRÜFEN.</p>
 WARNUNG  <p>Nicht ohne installierten Schutz arbeiten.</p>	<p>VOR JEGLICHEM EINGRIFF AN DER ANLAGE DIE PUMPE ABSTELLEN UM JEGLICHE, SELBST UNBEABSICHTIGTE INBETRIEBNAHME ZU VERHINDERN.</p>		

3. INSTALLATION

3.1 Empfang

MOUVEX ist nicht für jegliche Beschädigung des Materials verantwortlich, die auf seinen Transport oder seine Verpackung zurückzuführen wäre.

Bei Empfang die Verpackung visuell kontrollieren um sicher zu stellen, dass sie nicht beschädigt ist. Gegebenenfalls auf dem Transportschein einen entsprechenden Vorbehalt anmelden und innerhalb von 48 Stunden an den Spediteur ein Einschreiben senden (wenn möglich mit Fotos).

Beim Auspacken kontrollieren, dass die Pumpe und eventuelles anderes Material nicht beschädigt wurden. Gegebenenfalls innerhalb von 48 Stunden an den Spediteur ein Einschreiben senden (wenn möglich mit Fotos).

Mit der Pumpe müssen folgende Unterlagen mitgeliefert sein :

- Lieferschein,
- Betriebsanleitung,
- Falls notwendig, Zusatzbetriebsanleitung (z. B. : ATEX),
- Falls notwendig, Anleitungen für weitere, mit der Pumpe gelieferte Geräte (z. B.: Motor, Fühler...).

3.2 Dimensionierung der Installation

3.2.1 Pumpe

Damit die MOUVEX-Pumpe ihrem Einsatzzweck hinsichtlich der Leistungsparameter als auch der Lebensdauer entspricht, ist es notwendig, den Pumpentyp, die Drehzahl sowie die verwendeten Materialien in Abhängigkeit vom Volumenstrom, der Installations- bzw. Betriebsbedingungen auszuwählen.

Unser Technischer Kundendienst steht Ihnen jederzeit für die notwendigen Auskünfte zur Verfügung.

3.2.2 Leitungen

Nicht empfohlen



Wenn möglich zu vermeiden




Empfohlen




Länge der Saugleitung

Sie muss so kurz wie möglich sein.

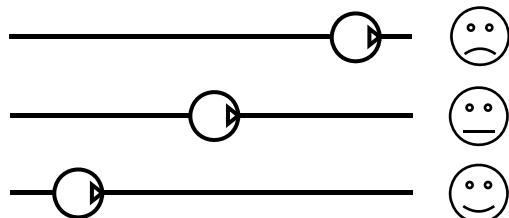



Durchmesser der Saugleitung

Der Durchmesser sollte mindestens dem Anschlussmaß der Pumpe entsprechen bzw. größer sein, wenn die Förderbedingungen dies verlangen.

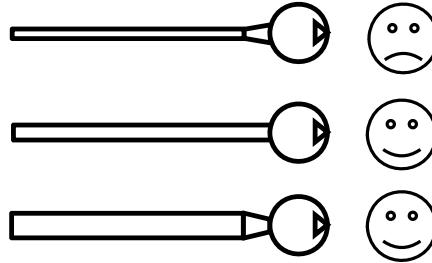

Gestaltung der Saugleitung


Die Abdichtungen überprüfen, um einen unbeabsichtigten Lufteintritt zu verhindern.

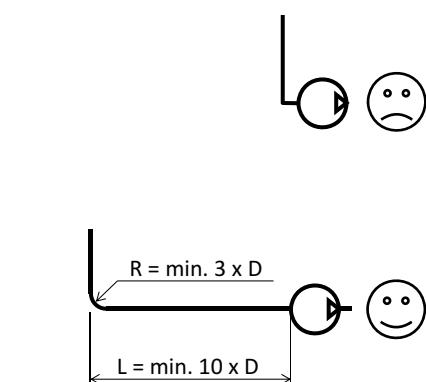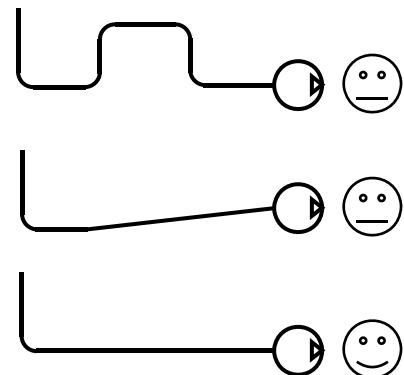

3. INSTALLATION (Fortsetzung)

Ausrichtung und Auffangen der Rohrleitungen

Die Pumpe darf nicht die Rohrleitungen tragen und auch keiner Spannung ausgesetzt werden, die vom Gewicht der Rohrleitungen oder ihrer Ausdehnung bewirkt werden. Für letztere Kompensatoren vorsehen.

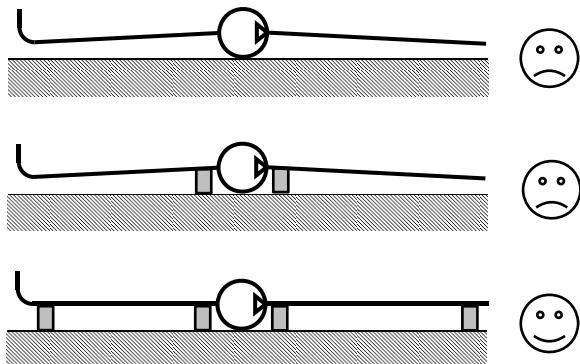


Rohrleitungselemente


- Ventile nahe an der Pumpe anbringen, um bei Wartungsarbeiten ein überflüssiges Entleeren der Rohrleitung zu vermeiden. Vorzugsweise Absperrventile oder Kugelhähne verwenden.

Anschlüsse auf der Saug- und Druckseite der Pumpe für mögliche Kontrollinstrumente vorsehen.


Die Pumpe schützen, indem saugseitig ein MOUVEX-Vorfilter verwendet wird. Sicherstellen dass die Rohrleitungen, Behälter und anderen Geräte vor der Montage sorgfältig gereinigt sind.



- Die MOUVEX-Pumpen sind selbstaugend. Sollte jedoch das Entleeren der Rohrleitung vermieden werden oder wenn die Ansaughöhe groß ist, kann ein Fußventil installiert werden.

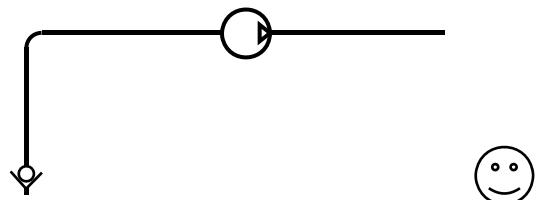

- Wenn die gepumpte Flüssigkeit in den Leitungen erstarrt oder sich ausdehnen können, müssen Tiefpunkte in der Rohrleitung vermieden oder mit Ablassventilen ausgerüstet werden.

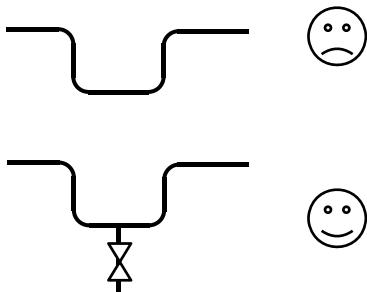

Falls die Installation begleitbeheizt ist, muss ein Ableiten der Ausdehnung in die Leitungen erfolgen können. Es ist daher notwendig, dass das Produkt in den Rohrleitungen vor dem in der Pumpe enthaltenen Produkt erwärmt wird. Es muss ebenfalls darauf geachtet werden, dass die zu erwärmende Pumpe nicht durch geschlossene Ventile abgesperrt ist.

Für Schläuche, die an der Saug- oder Druckseite der Pumpe befestigt sind, muss eine Vorrichtung zur Schwingungs- bzw. Bewegungsbegrenzung des unter Druck stehenden Schlauches beim Start oder im Falle eines Abreißens installiert werden.

WARNUNG : PEITSCHENDE SCHLÄUCHE KÖNNEN SCHWERE KÖRPERVERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN VERURSACHEN.

3.3 Schutz der Anlage und der Pumpe

WARNUNG

Pumpe nicht in Betrieb nehmen, wenn kein Schutz gegen Überdruck vorhanden ist.

Die Pumpe ist gegen Überdrücke abzusichern. Diese Funktion kann ein internes Überströmventil oder ein Druckschalter erfüllen.

Falls die Pumpe in beide Richtungen fördern soll, muss die Pumpe auch in beiden Betriebsrichtungen abgesichert werden.

3.3.1 Schutz durch integriertes Überströmventil

HINWEIS

Ein pumpeninternes Überströmventil kann nicht verwendet werden, um die Installation abzusichern.

3.3.1.1 Funktionsweise des Überströmventils

Das einstellbare Überströmventil arbeitet wie ein Sicherheitsventil, das den Förderdruck automatisch auf den eingestellten Wert begrenzt.

Wenn der Förderdruck den Federeinstellwert erreicht, hebt sich das Klappenventil aus seinem Sitz und ermöglicht dadurch das teilweise oder vollständige Rückströmen des Mediums zur Saugseite.

Bei geschlossener Druckseite erzeugt das Überströmventil einen nur geringen Überdruck gegenüber dem eingestellten Druckwert. Dadurch kann der Motor ökonomisch den entsprechenden Leistungsmehrbedarf bereitstellen.

Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass die Funktion des Überströmventils darauf beschränkt ist, die Pumpe gegen unvorhergesehene Überdrücke zu schützen.


Es ist notwendig, einen Überlastschutz für den Antrieb vorzusehen. Dabei ist die erhöhte Leistungsaufnahme durch den Überdruck bei Auslösen des Überströmventils zu berücksichtigen (geschlossene Druckseite, kompletter Volumenstrom fließt durch das Überströmventil bei max. Bypass-Federeinstellung).

Das doppelte Überströmventil besteht aus zwei einfachen Überströmventilen, die gegenläufig angebracht sind. Dies schützt die Pumpe in beide Förderrichtungen ohne weitere mechanische Komponenten. Die Funktionsweise in beide Richtungen ist mit der oben beschriebenen Funktion identisch. Die Einstellung der Überströmventile hat für beide Förderrichtungen zu erfolgen.

3. INSTALLATION (Fortsetzung)

3.3.1.2 Ausrichtung des Überdruckventils

Im Gegensatz zum doppelten Überströmventil, das die Pumpe in beiden Betriebsrichtungen schützt, sichert das einfache Überströmventil die Pumpe nur in eine Richtung ab. Es ist deshalb notwendig, die richtige Einbaulage des Überströmventils zu kontrollieren, indem überprüft wird, daß sich die Kappe 44827 auf der Saugseite befindet. Falls das nicht der Fall ist, muß das Überströmventil gedreht werden. Dies muß vor dem ersten Starten der Anlage bzw. nach jeder Änderung am Förderkreislauf oder nach Eingriffen am Pumpenantrieb sichergestellt sein.

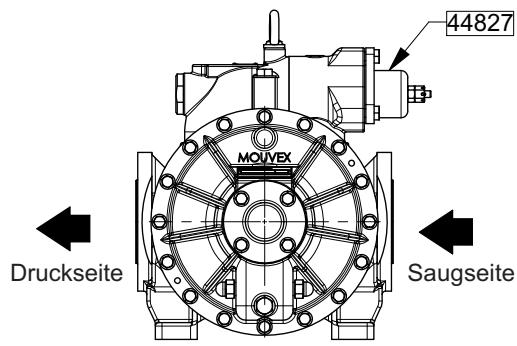


Diese Kontrolle ist für ein doppeltes Überströmventil nicht notwendig, da die Pumpe in diesem Fall in beiden Betriebsrichtungen abgesichert ist.

Um die Einbaulage des Überdruckventils zu ändern, siehe § ÜBERDRUCKVENTIL.

3.4 Hebezeug

Zum Heben einer Huböse verwenden, der am oberen Teil der Pumpe befestigt ist.

- Pumpe mit Überströmventil : Gewindebohrung M10 auf das Überdruckventil.
- Pumpe mit Überströmventil-Abdeckung : Gewindebohrung M12 am Pumpengehäuse.

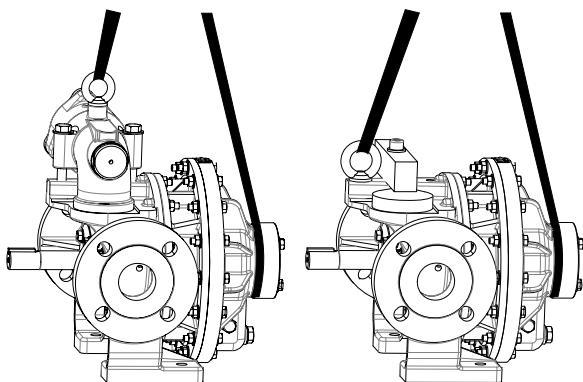

Gewicht der Pumpe : siehe § TECHNISCHE DATEN.

3.5 Einbau des Aggregates

3.5.1 Verankerung der Aggregate

Die richtige Befestigung eines Aggregates ist Grundvoraussetzung für dessen Funktionstüchtigkeit und seine Lebensdauer.

Der Untergrund muss widerstandsfähig genug sein, um die von dem Aggregat verursachten Beanspruchungen ohne Schaden aufzunehmen.

Wenn das Aggregat mit Hilfe von Ankerschrauben oder Bolzen befestigt wird, müssen diese sorgfältig festgezogen werden, damit sich die Grundplatte nicht verzieht. Ein Verziehen der Grundplatte würde schädliche Belastungen für die Pumpe und ihren Antrieb sowie die Pumpenanschlüsse hervorrufen, was zu Vibrationen, Geräuschen und frühzeitigem Verschleiß führt.

Es ist darauf zu achten, dass die Grundplatte im Bereich außerhalb der Auflageplatten nicht auf dem Boden aufliegt.

An der Grundplatte befindet sich ein Erdungsanschluß, der für diesen Zweck zu verwenden ist.

Bei einer Monoblock-Grundplatte aus Formblech ist es ratsam, auf beiden Seiten der Grundplatte in Längsrichtung einen Freiraum von etwa 50 cm vorzusehen, damit man eventuell an die Befestigungsmuttern der Pumpe, des Zwischengetriebes oder des Motors gelangt.

3.5.2 Auswahl der Kupplung

HINWEIS

Bei Differenzdrücken über 5 bar sollte die Pumpe über eine Doppelkupplung verbunden werden.

3.5.3 Ausrichtung Motor / Pumpe oder Zwischengetriebe / Pumpe




Nicht in Betrieb nehmen, bevor die Pumpe nicht wieder vollkommen montiert und die Schutzvorrichtungen wieder angebracht worden sind.

Es ist wichtig, die Ausrichtung Motor/Pumpe und Zwischengetriebe/Pumpe während jeder der nachfolgenden Installationsschritte zu kontrollieren, damit sicher gestellt ist, dass es in keiner Phase zu einer Belastung des Aggregats oder der Pumpe kommt :

- nach der Befestigung auf dem Untergrund,
- nach der Befestigung der Leitungen,
- nachdem die Pumpe bei normaler Betriebstemperatur gelaufen ist.

3. INSTALLATION (Fortsetzung)

Die 3 nachfolgenden Abbildungen veranschaulichen diese Vorgehensweise sehr gut.

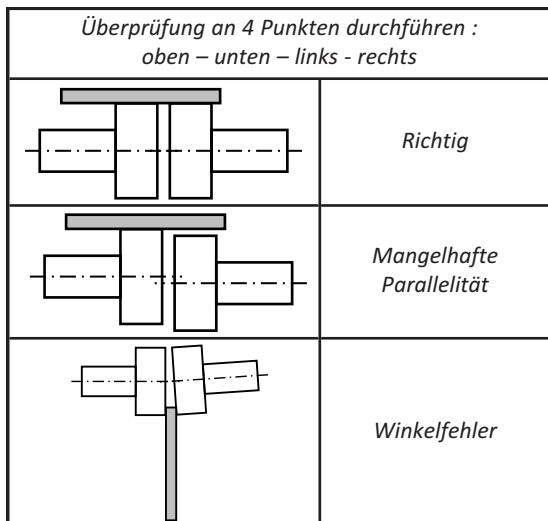

Siehe Anweisungen des Herstellers, um die zulässigen Werte bestimmen.

HINWEIS

Flexible Kupplungen sind nicht für das Kompensieren einer schlechten Ausrichtung konstruiert.

3.5.4 Motorisierung

Bei der Wahl des Motors müssen die Verwendungsbedingungen der Pumpe berücksichtigt werden (Drehzahl, Leistungsaufnahme).

Die Drehrichtung des Aggregats muss vor der ersten Inbetriebnahme und nach jedem Eingriff am Getriebemotor, während dem die Richtung geändert worden sein könnte, überprüft werden. Dabei folgen Sie den Anweisungen in § INBETRIEBNAHME - DREHRICHTUNG.

3.5.4.1 Elektromotoren

Siehe Anweisungen des Herstellers für die Motor-Installation.

Folgende Anweisungen sind speziell zu beachten :

- Übereinstimmung zwischen den Angaben des Motortypschildes und der Versorgungsspannung prüfen,
- Folgen Sie dem Anschlußplan und benutzen Sie nur Kabel, die der Spannung entsprechen und achten Sie beim Anschließen besonders auf Festsitz der elektrischen Kontakte,
- Die Motoren sind durch geeignete Schutzschalter und Sicherungen zu schützen,
- Vorgeschrifte Erdungen anschließen.

3.5.4.2 Verbrennungsmotoren

Siehe Anweisungen des Herstellers für die Motor-Installation.

4. BETRIEB

4.1 Schallpegel

Der Schallpegel wird vor allem von den Einsatzbedingungen beeinflusst. Kavitation und Fördermedien mit hohem Gasgehalt erhöhen im Allgemeinen den Schallpegel.

Bei nachfolgenden Förderbedingungen :

- keine Kavitation
- Eingangsdruck 0 barg
- Differenzdruck 10 bar
- Drehzahl 450 1/min
- Viskosität des Mediums 10 mPas.

beträgt der Schallpegel für die A18A Pumpen ohne Antrieb weniger als 80 dB(A).

Ohne spezielle Installationsabdeckung wurde der genannte Schallpegel in 1 m Entfernung von der Pumpenoberfläche und 1,60 m über dem Boden gemessen. Der aufgezeichnete Am Druckstutzen der Pumpe wurden max. 75 dB(A) gemessen.

4.2 Inbetriebnahme

4.2.1 Reinigung

Die Pumpen werden mit Schmiermittel gut konserviert ausgeliefert. Es kann deshalb notwendig sein, sie vor der Inbetriebnahme zu säubern.

Das Reinigen kann durch Durchpumpen einer geeigneten Flüssigkeit erfolgen oder durch Abnehmen des Frontdeckels und sorgfältiges Säubern der Innenteile (siehe § ÖFFNEN DER PUMPE).

4.2.2 Drehrichtung


Die MOUVEX-Pumpe ist reversierbar. Durch die Wahl der entsprechenden Drehrichtung ist es möglich, die Flüssigkeit in die gewünschte Richtung zu fördern. Um jedoch die beste Pumpenleistungen zu erreichen, ist in Abhängigkeit vom gepumpten Produkt folgende Regel einzuhalten :

- a) Das Pumpen von Produkten, die im Fall eines Temperaturanstiegs flüssig bleiben (keinerlei Zustandswechsel wie Erstarren, Polymerisation, übermäßiger Anstieg der Viskosität usw.).

Der Deckelraum muss mit der Druckseite verbunden werden. Dies kann von außen anhand der Stellung der Schraube 12706A überprüft werden, die sich auf der Druckseite befinden muss.


Wenn nicht anders bei der Bestellung vermerkt, werden die Pumpen standardmäßig in dieser Konfiguration geliefert.

Diese Konfiguration entspricht einer sehr großen Mehrheit von Anwendungen und bietet das höchste Ansaugvermögen der Pumpe.

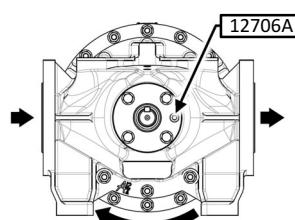

4. BETRIEB (Fortsetzung)

- b) Das Pumpen von Produkten die im Fall eines Temperaturanstiegs von mehr als 20°C im Verhältnis zur Ansaugtemperatur einen Zustandswechsel (Erstarren, Polymerisation, übermäßiger Anstieg der Viskosität usw.) aufweisen können.

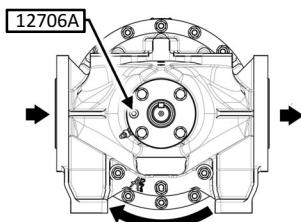


Die Schraube 12706 muss sich auf der Saugseite befinden. Diese Position gewährleistet einen besseren internen Umlauf des Produkts, was einen Temperaturanstieg vermeidet. Sie führt jedoch zu einem geringeren Selbstansaugvermögen und kann, insbesondere bei Medien mit geringer Viskosität, zu einer Verringerung des Förderstromes führen. **Kontaktieren Sie uns bitte für jegliche Fragen bezüglich dieser Konfiguration.**

Um die Hauptdrehrichtung der Pumpe zu ändern § ÄNDERUNG DER HAUPTDREHRICHTUNG.

Für Anwendungen, bei denen in beiden Förderrichtungen die gleiche hydraulische Leistung erforderlich ist, bitte unsere Technischen Service kontaktieren.

Die Saug- und die Druckseite werden wie folgt definiert : Schaut man von der Motorseite auf die Pumpe und dreht die Welle im Uhrzeigersinn, so befindet sich die Saugseite links. Bei Drehrichtung der Welle entgegen dem Uhrzeigersinn befindet sich die Saugseite rechts.

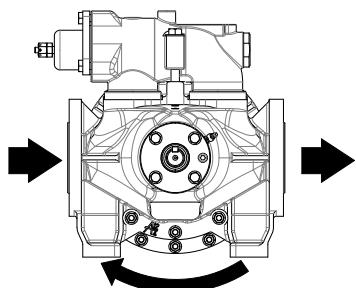

Die Umkehr der Drehrichtung darf nur nach einem kompletten Stopp der Pumpe erfolgen.

Kontrolle der Drehrichtung des Motors :

Diese Kontrolle ist an der Pumpe ohne Flüssigkeit und bei geöffnetem Ansaug- und Förderkreislauf durchzuführen, um die Erzeugung unerwarteten Drucks zu vermeiden (z. B. beim Ansaugen).

Die Pumpe im Vakuum anfahren, um den korrekten Sitz der Anschlüsse zu überprüfen und die für den Anschluß an die Saug- und Druckseite richtige Drehrichtung kontrollieren.

4.2.3 Inbetriebnahme

Vor jeder Inbetriebnahme ist sicher zu stellen, dass alle Betriebsbedingungen erfüllt sind. Der Kreislauf muss so ausgelegt sein, dass ein ordnungsgemäßes Fördern möglich ist, wobei die entsprechenden Ventile - insbesondere auf der Saugseite - geöffnet sein müssen.

HINWEIS

Bei einem zu beheizenden Medium ist dieses auf Betriebstemperatur zu bringen, bevor die Pumpe in Betrieb genommen wird.

Siehe auch die Empfehlungen in § DIMENSIONIERUNG DER INSTALLATION - LEITUNGEN).

4.2.4 Oberflächentemperatur

Je nach Betriebsbedingungen (Temperatur der zu förderten Flüssigkeit, Differenzdruck usw.) kann die Verwendung der Pumpe hohe Oberflächentemperaturen bewirken.



ACHTUNG

Sollten diese Temperaturen 80°C übersteigen, müssen Schutzmaßnahmen durchgeführt werden, wie z.B :

- Verringerung der Kontakte mit den heißen Flächen ;
- Warnung für die Bediener.

Diese Maßnahmen müssen bereits bei Temperaturen ab 68°C ergriffen werden, wenn der Raum um die Pumpe eingeschränkt ist und es zu längerem Kontakt mit der Pumpenoberfläche kommen kann.

4.3 Trockenlauf

MOUVEX- Ringkolbenpumpen können ohne Fördermedium in der Pumpe 6 Minuten trocken laufen (z. B. während des Ansaugens), ohne dass es zu einer Beschädigung kommt.

Für bestimmte Anwendungen können zusätzliche Einschränkungen gelten. Gegebenenfalls siehe Zusatz-Betriebsanleitungen, die mit der Pumpe geliefert werden (z. B. : ATEX Zusatz-Bedienungsanleitung, gesonderte Betriebsanleitung für die Gleitringdichtungen...).

4.4 Abschalten der Pumpe

Beim Abschalten der Pumpe ist es ratsam, bis zum vollständigen Stillstand der Pumpe zu warten, bevor die Ventile - vor allem auf der Saugseite - geschlossen werden.

Wenn sich der Förderkreislauf zwischen Absperr- und/oder Rückschlagventilen befindet, sind die möglichen Temperaturänderungen zu beachten, die vor allem zu einer Ausdehnung des im Kreislauf befindlichen Mediums führen können. In diesem Fall ist eine Vorrichtung zum Abführen des Ausdehnungsvolumens vorzusehen (siehe § DIMENSIONIERUNG DER INSTALLATION - LEITUNGEN für Beispiele möglicher Maßnahmen). Der Öffnungsdruck dieses Ventils muss den Betriebsdrücken, für die die Elemente des Kreislaufs ausgelegt sind, entsprechen.

Bei Medien, die Feststoffe enthalten, die beim Abschalten sedimentieren können, ist zu sichern, dass dies beim Wiederanlaufen keine Probleme verursacht.

5. ÖFFNEN DER PUMPE

5.1 Vorbereitung

5.1.1 Erforderliches Werkzeug

	Änderung der Hauptdrehrichtung	Zylinder - Kolben	Buchse	Gleitringdichtung	Lager	Kolbenlager	Gleitstein	Gleitstein-Stift	Kolbenführungen	Stützscheibe	Welle	Überströmventil	Überströmventil-Abdeckung
Maul- und Steckschlüssel 13 mm	x		x	x	x	x	x	x	x		x		
Maul- und Steckschlüssel 16 mm		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Maul- und Steckschlüssel 17 mm		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Maul- und Steckschlüssel 18 mm	x											x	
Maul- und Steckschlüssel 19 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Universalschraubenschlüssel Öffnung 44 mm												x	
Sechskantsteckschlüssel 2,5 mm					x								
Sechskantsteckschlüssel 6 mm	x			x	x						x		
Sechskantsteckschlüssel 10 mm												x	
Schlitzschraubendreher		x	x	x	x	x	x	x	x		x		
Kunststoffhammer		x	x	x	x	x	x	x	x		x		
Abzieher Bohrung (Ø 30 – Tiefe 65)			x										
Splinttreiber für Ø 2,5												x	
Splinttreiber für Ø 3				x									
Splinttreiber für Ø 6		x	x	x	x	x	x	x	x		x		
Keil (siehe § Zylinder - Kolben)		x	x	x	x	x	x	x	x		x		
Zylinder Ø 65			x										
Rohr Ø Außendurchmesser 61 mm						x							
Presse			x		x								
Mittlere Schraubensicherung Typ Loctite® 243* oder gleichwertig	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Gewindedichtungsmittel, mittlere Festigkeit Typ Loctite® 577* oder gleichwertig.										x			
Dichtungsmasse für Flachdichtungen: <u>In Anwendungen mit Lösungsmitteln :</u> GEB oil® oder gleichwertig ; <u>In anderen Anwendungen :</u> Type Loctite® 574* oder gleichwertig		x											
Befestigungsmittel Type Loctite® 640* oder gleichwertig									x				
Flachfeile									x				
Feines Schleifpapier (Körnung Nr.320)					x				x				
Bolzenzieher M10		x								x			
Bolzenzieher M12									x				
Lagerfett (siehe § WARTUNG)	x			x	x						x		
Für Kontroll- oder Einstellarbeiten													
Für Ersatzteile-Austauscharbeiten													

* Loctite® ist eine eingetragene Handelsmarke.

5. ÖFFNEN DER PUMPE (Fortsetzung)

5.1.2 Anzugsdrehmomente

M6	5	± 2 N.m
M8	11	$\pm 5,5$ N.m
M8 x 125	5	± 2 N.m
M10 (Bolzen).....	35	± 8 N.m
M10 (andere).....	20	± 6 N.m
M12	45	± 8 N.m
G1/4.....	3,5	± 1 N.m
G1/2 konisch	6	± 2 N.m

5.1.3 Vorbereiten der Pumpe



WARNUNG

Vor Arbeiten an der Pumpe :

Wurden giftige oder gefährliche Flüssigkeiten gepumpt, muss die Pumpe entleeren, durchspülen und entgiften bevor Servicearbeiten durchgeführt werden.

Vor jeglichem Eingriff an der Anlage die Pumpe abstellen um jegliche, selbst unbeabsichtigte Inbetriebnahme zu verhindern.

Stoppen Sie die Pumpe und beugen Sie, auch einem unbeabsichtigten Wiederanlaufen der Pumpe vor.


Abschalten der Anlage Druck entlasten.

Temperaturkontrolle der Bauteile.

Pumpe entleeren.

Achten Sie darauf, dass eventuell vorhandene Absperrventile geschlossen sind, bevor Sie den Stopfen 12434 und dessen Dichtung 12412 herausdrehen.

Die Dichtung 12412 entnehmen und ihren Zustand überprüfen. Austauschen falls erforderlich.

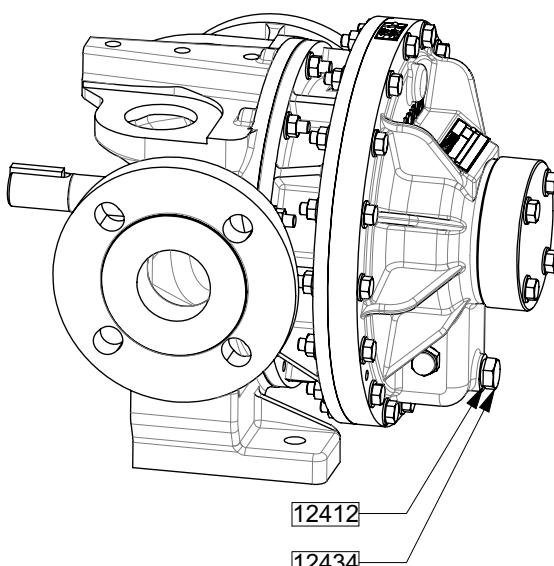

Sobald die Pumpe entleert ist, den Stopfen 12434 und seine Dichtung 12412 wieder einschrauben.

5.2 Änderung der Hauptdrehrichtung

5.2.1 Demontage


Die Pumpe vom Motor trennen und die Kupplung entfernen.

• Kupplung von MOUVEX geliefert

Madenschraube herausdrehen, dann die Kupplung entnehmen und ihren Zustand überprüfen. Austauschen falls erforderlich.

• Andere Kupplung


Siehe Gebrauchsanleitung des Herstellers.

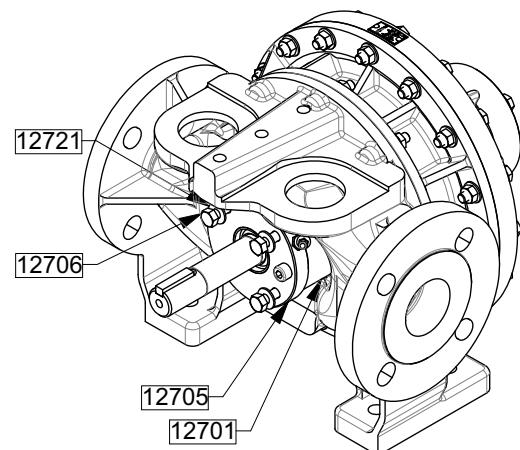

Die Schrauben 12706 und ihre Scheiben 12721 abziehen.

Ohne die Teile aus dem Gehäuse zu entfernen, die Einheit Lagerdeckel 12705 - Lagerkäfig 12701 in die gewünschte Position drehen (die Ablassöffnungen müssen in vertikaler Position bleiben ; Nicht mit dem Loch des Arretierstifts verwechseln).


Die Schrauben 12706 und ihre neuen, gerippten, konischen Scheiben 12721 mit mittlerer Schraubensicherung anbringen.

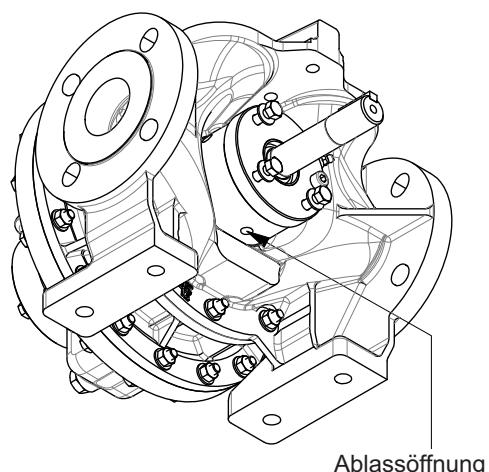

5. ÖFFNEN DER PUMPE (Fortsetzung)

Sollte der Lagerkäfig 12701 am Gehäuse 12101 haften bleiben, wie folgt verfahren :


- Passfeder 12508 abziehen.
- Die Schraube 12706A abziehen.
- Den Lagerdeckel 12705 abnehmen, wobei darauf geachtet wird, die Lippendichtung 12707 nicht an den Kanten der Keilnut zu beschädigen.

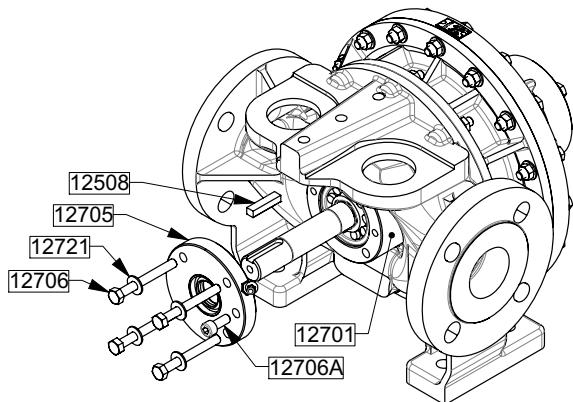


- Die beiden Schrauben 12706 in die Gewindebohrungen des Lagerkäfigs 12701 einsetzen. Die Schrauben 12706 eindrehen, wobei auf ein gleichmäßiges Eindrehen zu achten ist, bis die Teile sich abgelöst haben.
- Gegebenenfalls das Lager 12703 reinigen und mit Fett füllen.
- Den Lagerdeckel 12706A mit seiner Schraube wieder anbringen.
- Passfeder 12508 anbringen.

Detailansicht

a) Das Pumpen von Produkten, die im Fall eines Temperaturanstiegs flüssig bleiben (keinerlei Zustandswechsel wie Erstarren, Polymerisation, übermäßiger Anstieg der Viskosität usw.).

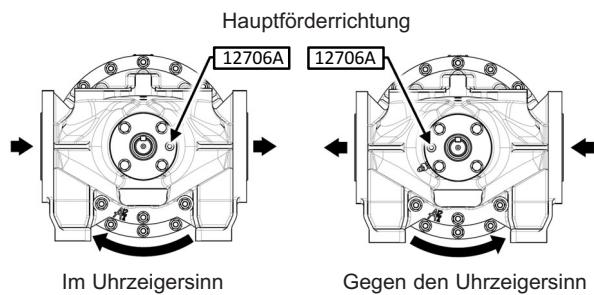


b) Das Pumpen von Produkten die im Fall eines Temperaturanstiegs von mehr als 20°C im Verhältnis zur Ansaugtemperatur einen Zustandswechsel (Erstarren, Polymerisation, übermäßiger Anstieg der Viskosität usw.) aufweisen können.

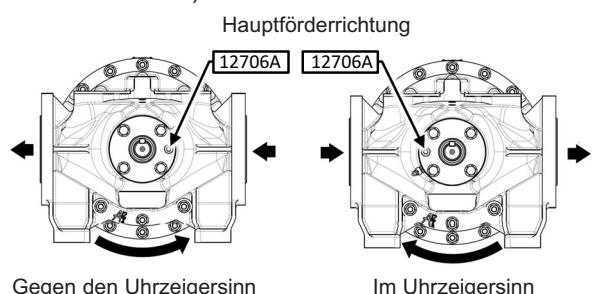

5.2.2 Pumpe mit einfache Überströmventil

Richtung des Überströmventils wie folgt ändern.

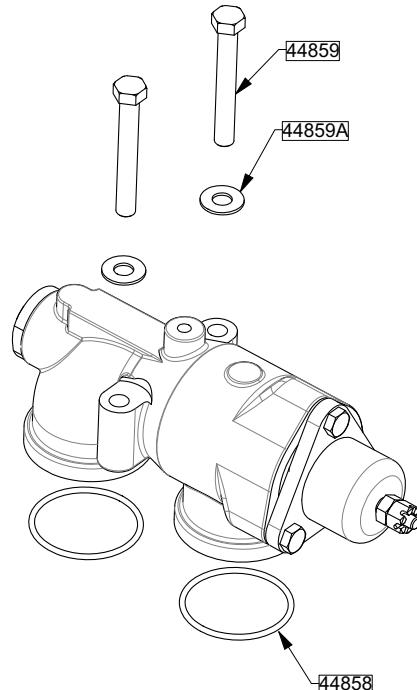


Die Schrauben 44859 und ihre Scheiben 44859A abziehen.

Die Dichtungen 44858 entnehmen und ihren Zustand überprüfen.

Falls erforderlich, austauschen.

Die Dichtungen 44858 in ihre Rillen einsetzen.

Das Überströmventil um 180° drehen (die Bypass-Hutmutter 44827 muss auf der Saugseite sein).

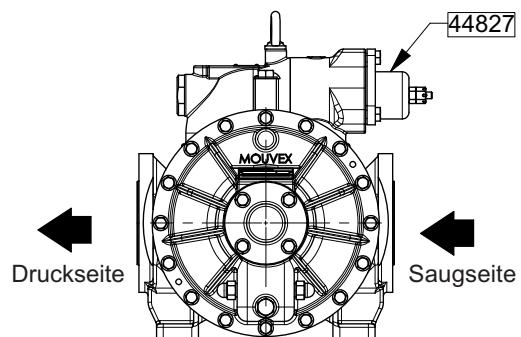

Darauf achten, dass Dichtung 44858 bei der Montage nicht eingeklemmt wird.

Die Schrauben 44859 und ihre neuen, gerippten, konischen Scheiben 44859A anbringen. Die Schrauben anziehen, dabei auf gleichmäßiges Anziehen achten, damit das Überströmventil senkrecht steht.

5.2.3 Pumpe mit doppeltem Überströmventil

Kontrollieren, dass die Einstellungen der Öffnungsdruckwerte den, für jede Drehrichtung erwarteten Werten entsprechen.


Falls notwendig, ihre Einstellungen durchführen (siehe § ÜBERDRUCKVENTIL - EINSTELLUNG DES ÖFFNUNGSDRUCKS).

5. ÖFFNEN DER PUMPE (Fortsetzung)

5.3 Zylinder - Kolben

5.3.1 Demontage

Ausbau des Gehäusedeckels

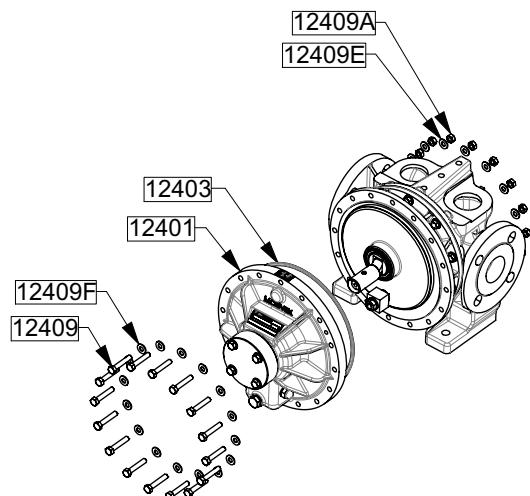


Die Bolzen des Gehäusedeckels (Schrauben 12409, Muttern 12409A und Scheiben 12409E - 12409F) entfernen.

Die Gehäusedeckeleinheit (12401-12403-12414-12415-12416-12417-12420-12310-12311) entnehmen, wobei sie gleichmäßig vom Pumpenkörper gelöst wird. Falls notwendig, die Gewindebohrungen am Gehäusedeckel verwenden, indem gleichmäßig zwei Schrauben 12409 eingedreht werden.


Die Dichtung 12403 entnehmen und ihren Zustand überprüfen. Austauschen falls erforderlich.

Den Zustand des Gehäusedeckelrings 12415 überprüfen. Austauschen falls erforderlich.

Ausbau des Kolbens

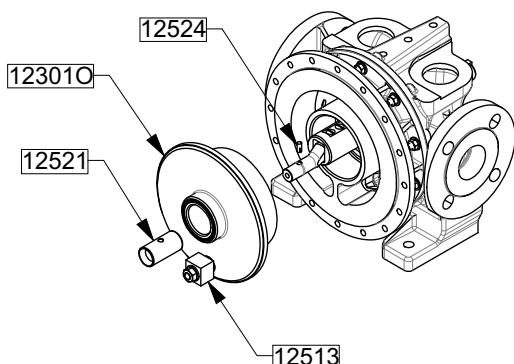

Stift 12524 abziehen.

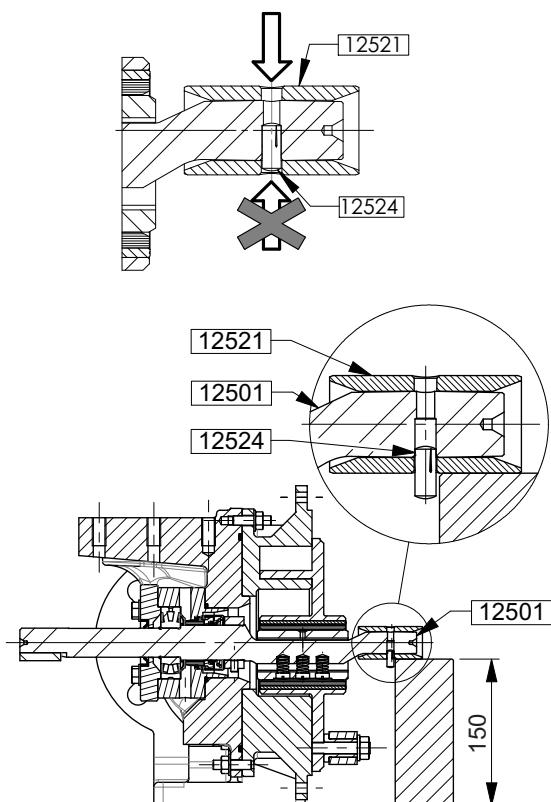

HINWEIS

Um das Beschädigen der Dichtungen während dieser Arbeit zu vermeiden, muss die Welle durch einen Vierkant gestützt werden (ein weiches Material wählen, um die Wellenführung nicht zu beschädigen).

Die Wellenführung 12521 abziehen.

Den Kolben 12301O abnehmen, indem am Gleitstein 12312 vorsichtig gezogen wird. Gegebenenfalls einen Schraubendreher als Hebel benutzen um den Kolben vom Zylinder 12201 zu entfernen (Achtung, die Kontaktflächen nicht beschädigen).

Welle 12501 drehen, um die Kolbenbuchse 12503 in die obere Position zu bringen.


Kolben 12301O abziehen, dabei von oben drücken, um die Federn 12504A zusammenzudrücken.

Den Zustand des Kolbens 12301O überprüfen. Austauschen falls erforderlich.

Den Zustand der Kolbenbuchse 12303 überprüfen. Austauschen falls erforderlich.

5. ÖFFNEN DER PUMPE (Fortsetzung)

Ausbau des Zylinders

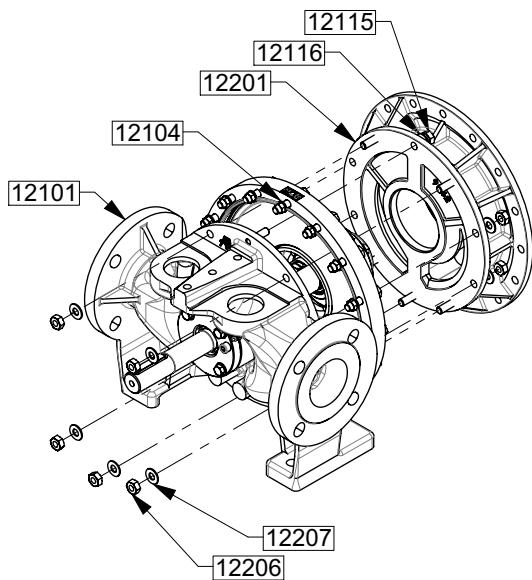

Die Muttern 12206-12115 und ihre Scheiben 12207-12116 abziehen.

Den Zylinder 12201 mit einem Gummihammer vom Gehäuse 12101 ablösen und die Dichtung 12104 entnehmen und ihren Zustand überprüfen. Austauschen falls erforderlich.

Den Zustand des Zylinders 12201 überprüfen. Austauschen falls erforderlich.

HINWEIS

Für das Erreichen der Förderparameter müssen Kolben und Zylinder aufeinander abgestimmte Maße haben. Der Austausch des Zylinders oder des Kolbens erfordert daher den Austausch der kompletten Zylinder/Kolben-Einheit.


5.3.2 Montage

Montage des Zylinders

Den Dichtungssitz 12104 reinigen.

Die Dichtung 12104 in der Gehäuse 12101 montieren.

Zwischen den Seiten des Gehäuses 12101 und des Zylinders 12201 ein Dichtungsmittel auftragen (siehe § VORBEREITEN).

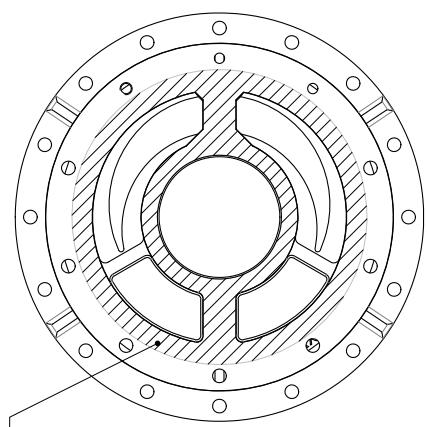


Auftragsfläche für das Dichtungsmittels

Die Muttern 12206 und 12215 mit ihren neuen gerippten, konischen Scheiben 12207 und 12116 anbringen.

Darauf achten, dass Dichtung 12104 bei der Montage nicht eingeklemmt wird.

Montage des Kolbens

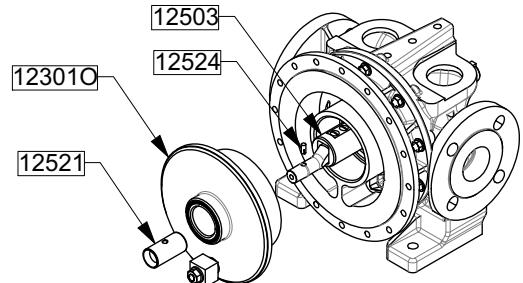


Die Kontaktflächen des Kolbens 12301O mit einem Mittel schmieren, das mit der gepumpten Flüssigkeit kompatibel ist.

Den Kolben 12301O auf sein Kolbenlager 12503 montieren.

Die Wellenführung 12521 auf der Welle 12501 montieren.

Den Stift 12524 montieren (bis zum Anschlag bringen) wobei darauf geachtet wird, die Wellenführung nicht zu beschädigen.

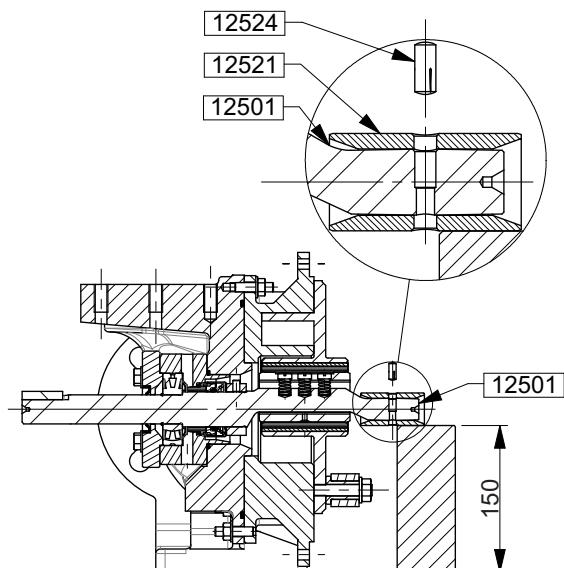


HINWEIS

Um das Beschädigen der Dichtungen während dieser Arbeit zu vermeiden, muss die Welle durch einen Vierkant gestützt werden (ein weiches Material wählen, um die Wellenführung nicht zu beschädigen).

5. ÖFFNEN DER PUMPE (Fortsetzung)

Montage des Gehäusedeckels

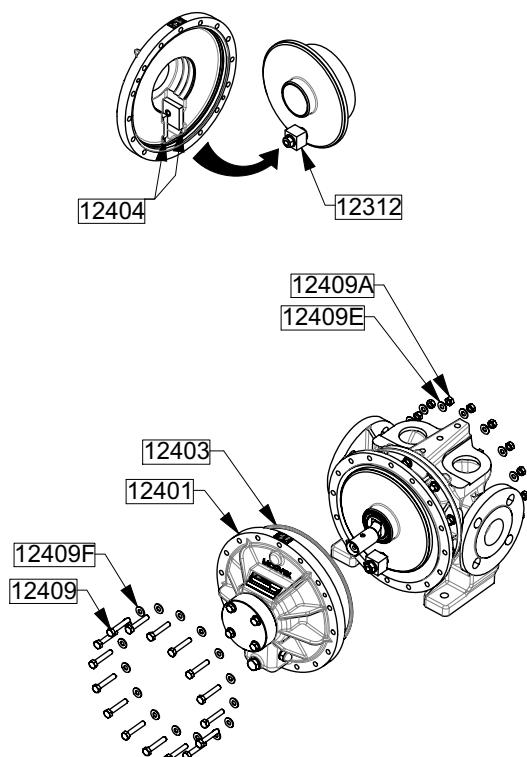

Den Dichtungssitz 12403 reinigen.

Die Dichtung 12403 auf den Zylinder 12201 montieren.

Den Gleitstein 12312 so ausrichten, dass er zwischen die Platten 12404 passt.

Den Gehäusedeckel 12401 auf dem Zylinder 12403 montieren.

Darauf achten, dass Dichtung 12403 bei der Montage nicht eingeklemmt wird.

Bei der Montage darauf achten, den Ring 12415 nicht zu beschädigen.


Die Schrauben 12409 und die Muttern 12409A mit ihren neuen gerippten, konischen Scheiben 12409E und 12409F anbringen.

5.4 Buchse

5.4.1 Demontage

Folgen Sie den Anweisungen in § ZYLINDER - PISTON.

Kolbenbuchse

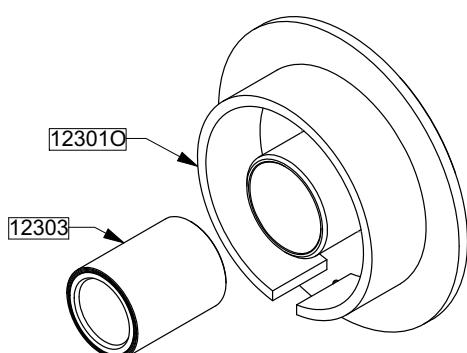


Den Ring 12303 mit Hilfe einer Presse und eines Zylinderstücks vom Kolben 12301O abziehen.

HINWEIS

Um Verformung des Kolbens zu vermeiden, Presskraft auf die Stirnseite der Buchse ausüben.

Entfernen der Buchse vorzugsweise in der in der Ansicht angezeigten Richtung.


Gehäusedeckellager

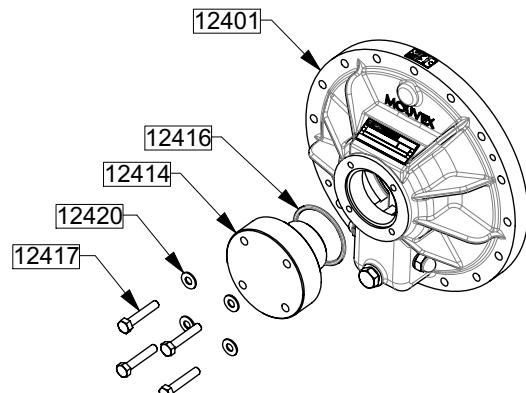

Die Schrauben 12417 und ihre Scheiben 12420 abziehen.

Die Einheit Frontdeckellager - Ring (12414 - 12415 - 12416) vom Gehäusedeckel 12401 entfernen.


Die Dichtung 12416 entnehmen und ihren Zustand überprüfen. Austauschen falls erforderlich.

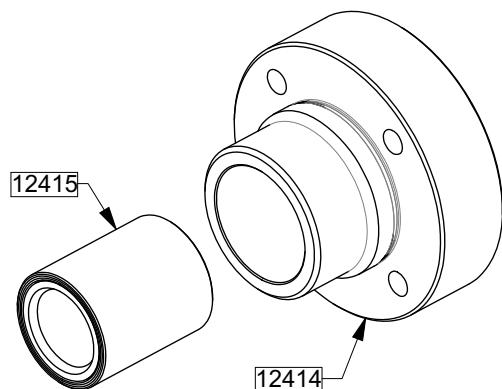

Den Ring 12415 mit Hilfe eines Abziehers vom Frontdeckellager 12414 entfernen.

5.4.2 Montage

Kolbenbuchse

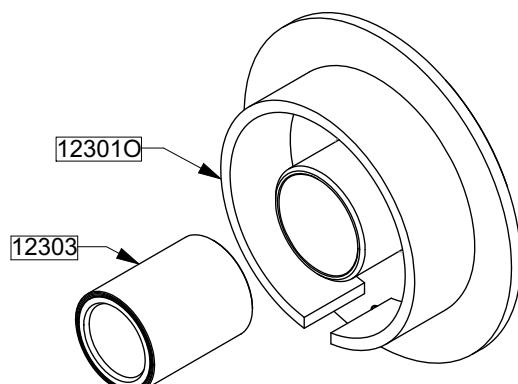

5. ÖFFNEN DER PUMPE (Fortsetzung)

Die Buchse 12303 mit Hilfe einer Presse und eines Zylinderstücks in den Kolben 123010 drücken, bis die Seiten der Buchse und des Kurbels fluchten (auf beiden Seiten).

HINWEIS

Um Verformung des Kurbels zu vermeiden, Presskraft auf die Stirnseite der Buchse ausüben.


Die Teile vor der Montage sorgfältig reinigen.

Einführen der Buchse vorzugsweise in der in der Ansicht angezeigten Richtung.

Keinen Klebstoff und kein Fett benutzen.

Nur Kohle-Buchse : Die Presskraft darf nur auf den Metallmantel und nicht auf die Kohlebuchse wirken.

Gehäusedeckellager

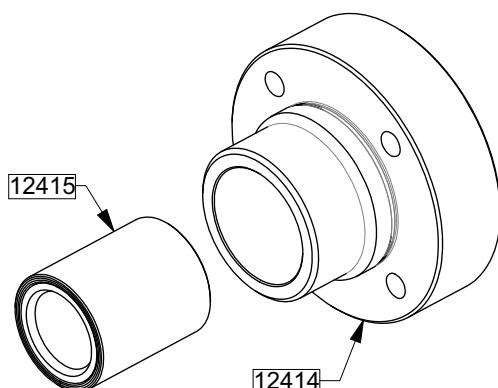


Die Abschrägung der Buchse muß nach außen zeigen (siehe Schema oben).

Die Buchse 12415 mit Hilfe einer Presse und eines Zylinderstücks in das Frontdeckellager 12414 einfügen, bis die Seiten des Rings 12415 und des Frontdeckellagers 12414 fluchten.

HINWEIS

Keinen Klebstoff und kein Fett benutzen.

Nur Kohle-Buchse : Die Presskraft darf nur auf den Metallmantel und nicht auf die Kohlebuchse wirken.

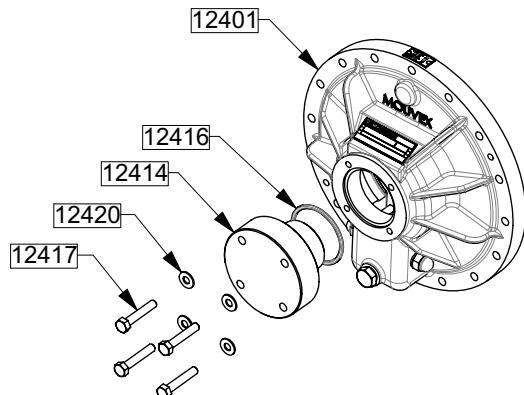

Den Dichtungssitz 12416 reinigen.

Die Dichtung 12416 auf das Frontdeckellager 12414 montieren.

Die Schrauben 12417 und ihre neuen, gerippten, konischen Scheiben 12420 mit mittlerer Schraubensicherung anbringen.

Folgen Sie den Anweisungen in § ZYLINDER-KOLBEN um die Montage zu beenden.

5.5 Gleitringdichtung

5.5.1 Typ

Die Pumpen A18A können ausgerüstet werden mit :

- Genormten Gleitringdichtung Ø 35 (Genormte Gleitringdichtung, kurz - K - nach EN 12756) ;
- Gleitringdichtung MOUVEX Ø 35.

5.5.2 Funktionsweise

Der drehende Monoblockteil wird durch die Welle in seiner Drehbewegung angetrieben.

Der feste, stehende Gleitring ist mit dem Pumpenkörper verbunden.

Die Abdichtung erfolgt :

- Statisch, durch die O-Ring-Dichtungen zwischen dem drehenden Teil und der Welle und zwischen dem festen, stehenden Gleitring und dem Pumpenkörper.
- Dynamisch, über die Kontaktflächen zwischen rotierenden Gleitring und stehendem Gleitring.

Die Abdichtung wird folglich bestimmt durch den Zustand der Kontaktflächen und der Dichtungen.

5.5.3 Demontage

Vorbereitung

Die Pumpe vom Motor trennen und die Kupplung und die Passfeder 12508 entfernen.

Kupplung von MOUVEX geliefert


Madenschraube herausdrehen, dann die Kupplung entnehmen und ihren Zustand überprüfen. Austauschen falls erforderlich.

Andere Kupplung

Siehe Gebrauchsanleitung des Herstellers.

Folgen Sie den Anweisungen in § ZYLINDER - KOLBEN.

Ausbau des Lagerdeckels

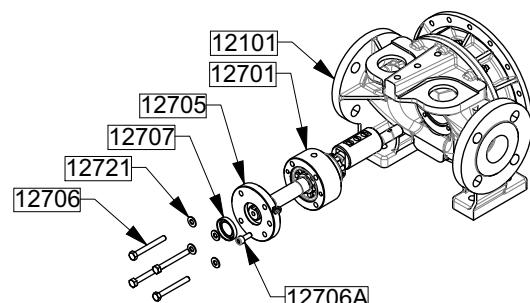

Beachten Sie die Position der Schraube 12706A (links oder rechts).

Die Schrauben 12706 und ihre Scheiben 12721 abziehen.

5. ÖFFNEN DER PUMPE (Fortsetzung)

Die Einheit Welle - Lagerdeckel - Lagergehäuse - Dichtung - Lager - Gleitringdichtung - Kolbenlager (12501 - 12503 - 12504 - 12511 - 12600 - 12627 - (12641 - 12642) - 12701 - 12703 - 12704 - 12705 - 12706A - 12707 - 12708 - 12717 - 12733) vom Gehäuse 12101 entfernen.

Die Schraube 12706A abziehen.

Den Lagerdeckel 12705 abnehmen, wobei darauf geachtet wird, die Lippendichtung 12707 nicht an den Kanten der Keilnut zu beschädigen.

Den Zustand der Lippendichtung 12707 überprüfen. Austauschen falls erforderlich.

Sollte der Lagerkäfig 12701 am Gehäuse 12101 haften bleiben, wie folgt verfahren :

- Beachten Sie die Position der Schraube 12706A (links oder rechts).
- Die Schraube 12706A abziehen.
- Den Lagerdeckel 12705 abnehmen, wobei darauf geachtet wird, die Lippendichtung 12707 nicht an den Kanten der Keilnut zu beschädigen.
- Die beiden Schrauben 12706 in die Gewindebohrungen des Lagerkäfigs 12701 einsetzen. Die Schrauben 12706 eindrehen, wobei auf ein gleichmäßiges Eindrehen zu achten ist, bis die Teile sich abgelöst haben.


HINWEIS

Sobald der Lagerdeckel 12705 abgenommen ist, ist die Welle nur noch durch das Lager gehalten und kann daher herausfallen, was die Gleitringdichtung beschädigen könnte. Deshalb die Welle 12501 und das Lagergehäuse 12701 halten, um die Verkantung des Lagers einzuschränken (zum Beispiel durch Halten in vertikaler Position).

HINWEIS

Sobald der Lagerdeckel 12705 abgenommen ist, ist das Lager nicht mehr gegen Verunreinigungen geschützt. Um jeglicher Verschmutzung des Lagerfetts vorzubeugen, achten Sie darauf, es mit einer Schutzfolie zu bedecken.

Ausbau des Lagergehäuses

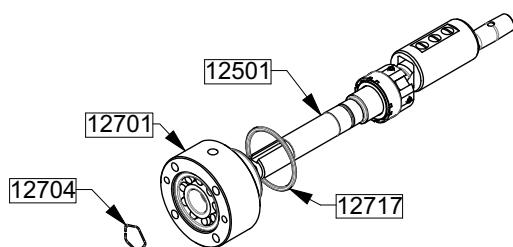

Die Dichtung 12717 entnehmen und ihren Zustand überprüfen. Austauschen falls erforderlich.

Befestigungsring 12704 abziehen.


Die Einheit Lagergehäuse - Lager (12701 - 12703 - 12733 - 12627 und stehenden Gleitring der Gleitringdichtung) von der Welle 12501 abziehen, dabei darauf achten, dass die Nilos-Dichtung 12733 nicht beschädigt wird.

Ausbau des Gleitringdichtungs MOUVEX

HINWEIS

Gleitringdichtungsteile dürfen niemals ohne Schutzfolie auf den Kontaktflächen abgelegt werden.


- Demontage des rotierenden Gleitringes der Gleitringdichtung

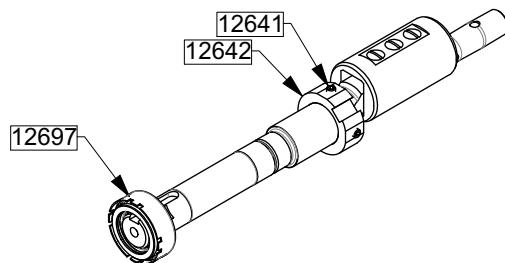

Die Welle 12501 (Mitnehmer-Ring 12641 und seine Schrauben 12642) vom rotierenden Gleitring 12697 abziehen. Dabei nicht zerkratzen!

Falls notwendig, die Kontaktflächen mit einem sauberen und weichen Tuch reinigen. Darauf achten, die Kontaktflächen nicht zu zerkratzen.

- Demontage des stehenden Gleittrings der Gleitringdichtung

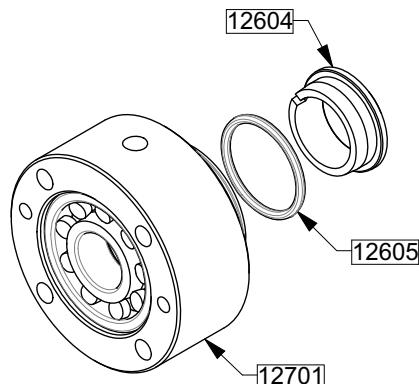

Den stehender Gleitring 12604 und seine Dichtung 12605 abziehen.

Falls notwendig, die Kontaktflächen mit einem sauberen und weichen Tuch reinigen. Darauf achten, die Kontaktflächen nicht zu zerkratzen.

Ausbau der Gleitringdichtung (andere)

Siehe Gebrauchsanleitung des Herstellers.

5. ÖFFNEN DER PUMPE (Fortsetzung)


5.5.4 Montage

Montage der Gleitringdichtung MOUVEX

HINWEIS

Gleitringdichtungssteile dürfen niemals ohne Schutzfolie auf den Kontaktflächen abgelegt werden.

- Montage des stehenden Gleittrings der Gleitringdichtung

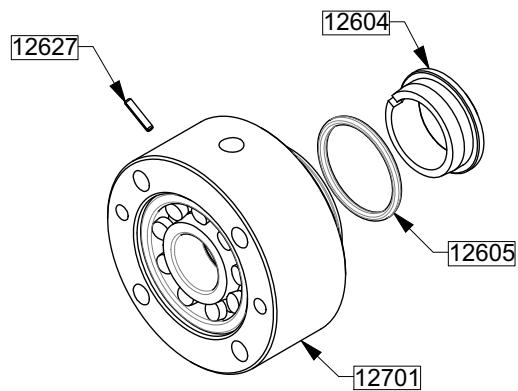

Gegebenenfalls das Lager 12703 reinigen.


Den Dichtungssitz im Lagergehäuse 12701 reinigen.

Die Dichtung 12605 im Lagergehäuse 12701 montieren.

Den stehenden Gleitring 12604 im Lagergehäuse 12701 montieren, wobei darauf geachtet wird, den Arretierstift 12627 im Lagergehäuse 12701 mit der Kerbe des stehenden Gleittrings 12604 auszurichten.

Falls notwendig, die Kontaktflächen mit einem sauberen und weichen Tuch reinigen. Darauf achten, die Kontaktflächen nicht zu zerkratzen.

- Montage des rotierenden Gleittrings der Gleitringdichtung

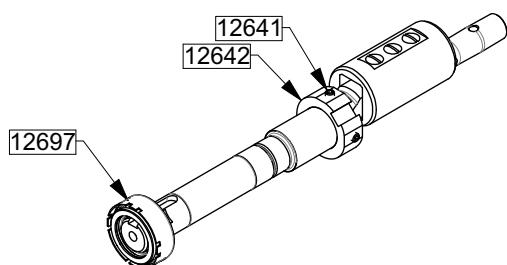

Den Oberflächenzustand der Welle 12501 überprüfen, im Fall von Kratzern rechts vom O-Ring des drehenden Teils der Gleitringdichtung mit feinem Schleifpapier bearbeiten. Es sollte besonders auf parallel zur Wellenachse verlaufende Kratzer geachtet werden, die unbedingt vermieden werden müssen.

Neuer Mitnehmer-Ring 12641 und seine Schrauben 12642 auf der Welle 12501 montieren, wobei er am Anschlag positioniert wird. Die Schrauben 12642 mit mittlerer Schraubensicherung anbringen.

Um die Reibung zu reduzieren, die Flächen auf welchen die O-Ringe während der Montage gleiten werden, mit Wasser oder Alkohol befeuchten.

Im Fall von FEP beschichteten FKM-Dichtungen, den mit der Gleitringdichtung mitgelieferten Montagekonus verwenden.

Den drehenden Teil 12697 montieren, wobei die Zapfen und Kerben des Mitnehmers 12641 ausgerichtet werden.

Falls notwendig, die Kontaktflächen mit einem sauberen und weichen Tuch reinigen. Darauf achten, die Kontaktflächen nicht zu zerkratzen.

Montage der Gleitringdichtung (andere)


Siehe Gebrauchsanleitung des Herstellers.

Den drehenden Teil der Gleitringdichtung auf die Welle 12501 montieren, wobei er am Anschlag positioniert wird.

HINWEIS

Im Fall einer Gleitringdichtung mit großer Abschrägung, die Gleitringdichtung manuell positionieren, damit das Dichtungsende mit dem Anschlag übereinstimmt.

Montage des Lagergehäuses

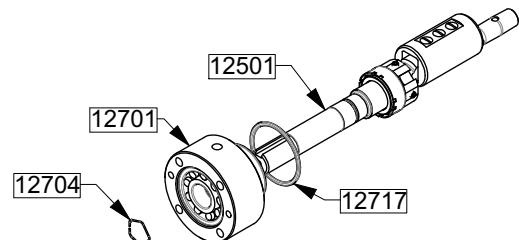

Die Einheit Lagergehäuse (12701 - 12703 - 12733 - 12627 und stehenden Gleitring der Gleitringdichtung) auf die Welle 12501 montieren

HINWEIS

Bis Lagerdeckel 12705 montiert wird, ist die Welle nur noch durch das Lager gehalten und kann daher herausfallen, was die Gleitringdichtung beschädigen könnte. Deshalb die Welle 12501 und das Lagergehäuse 12701 halten, um die Verkantung des Lagers einzuschränken (zum Beispiel durch Halten in vertikaler Position).

Befestigungsring 12704 auf die Welle 12501 montieren.


Gegebenenfalls das Lager 12703 mit Fett füllen (siehe § WARTUNG - SCHMIERUNG).

Den Dichtungssitz 12717 reinigen.

Die Dichtung 12717 auf das Lagergehäuse 12701 montieren.

5. ÖFFNEN DER PUMPE (Fortsetzung)

Montage des Lagerdeckels

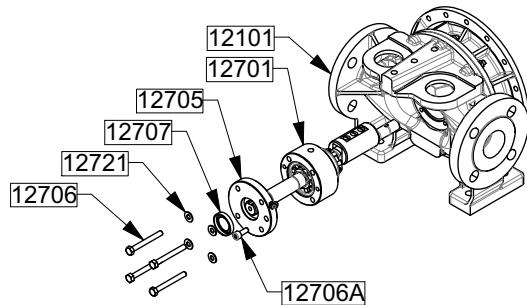


Gegebenenfalls die Lippendichtung 12707 (Lippe nach außen gerichtet) im Lagerdeckel 12705 montieren.

Lagerdeckel 12705 in das Lagergehäuse 12701 montieren.

Schraube 12706A montieren.

Die Wellen-Baugruppe in das Gehäuse 12101 einsetzen, dabei auf folgendes achten :

- Die Schraube 12706A auf derselben Seite wie vor dem Ausbau positionieren. Im Fall der Richtungsänderung der Pumpendrehung, siehe § ÄNDERUNG DER HAUPTDREHRICHTUNG ;
- Die Ablassöffnungen des Lagergehäuse 12701 in vertikaler Position (nicht mit dem Loch des Arretierstifts verwechseln) einsetzen.

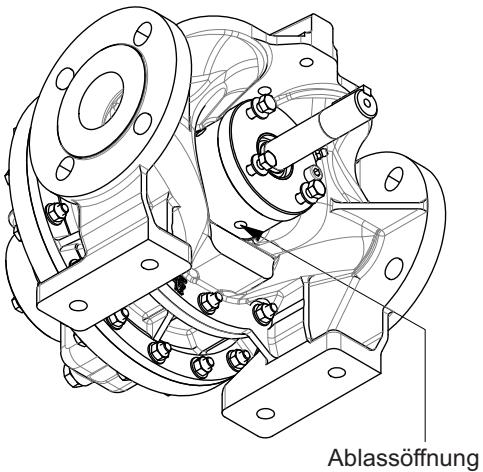


Die Schrauben 12706 und ihre neuen, gerippten, koni-schen Scheiben 12721 mit mittlerer Schraubensicherung anbringen.

Gegebenenfalls das Lager schmieren, siehe § WARTUNG - SCHMIERUNG.

Folgen Sie den Anweisungen in § ZYLINDER - KOLBEN um die Montage zu beenden.

5.6 Lager

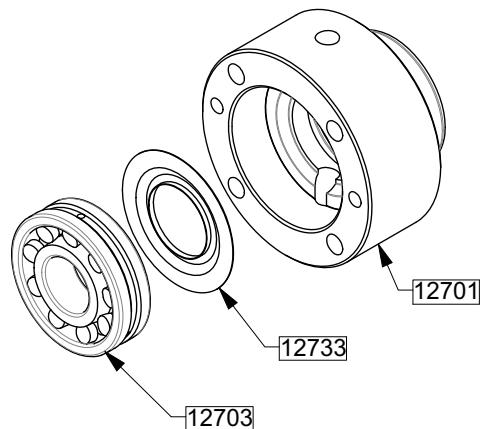

5.6.1 Demontage

Folgen Sie den Anweisungen in § GLEITRINGDICHTUNG.

Nach dem Abnehmen des Lagergehäuses 12701 das Lager 12703 aus dem Lagergehäuse 12701 mit Hilfe einer Presse herausdrücken.

5.6.2 Montage

Den Lagersitz 12703 reinigen.


Die Nilos-Dichtung 12733 in seinem Sitz montieren.

Lager 12703 in das Lagergehäuse 12701 mittels Presse und einem Rohrstück eindrücken.

Folgen Sie den Anweisungen in § GLEITRINGDICHTUNG um die Montage zu beenden.

5. ÖFFNEN DER PUMPE (Fortsetzung)

5.7 Kolbenlager

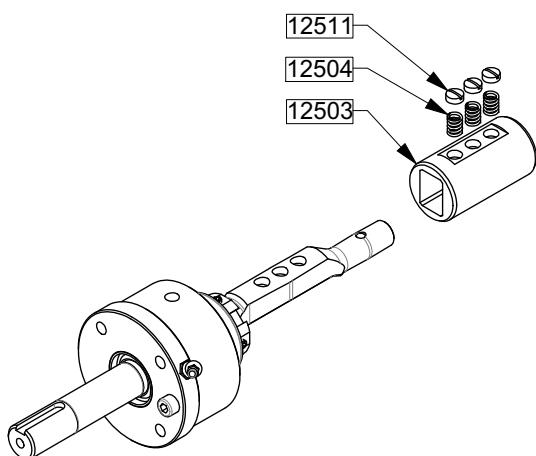

5.7.1 Demontage

Folgen Sie den Anweisungen in § GLEITRINGDICHTUNG für den Ausbau der Einheit Welle - Lagerdeckel - Lagergehäuse - Dichtung - Lager - Gleitringdichtung - Kolbenlager (12501 - 12503 - 12504 - 12511 - 12600 - 12627 - (12641 - 12642) - 12701 - 12703 - 12704 - 12705 - 12707 - 12708 - 12717 - 12733).

Die Schrauben 12511 abziehen.

Die Federn 12504 entnehmen und ihren Zustand überprüfen. Falls erforderlich, austauschen.

Kolbenlager 12503 abziehen.


5.7.2 Montage

Kolbenlager 12503 montieren.

Die Federn 12504 in ihren Federsitzen montieren.

Die Schrauben 12511 montieren.

5.8 Gleitstein

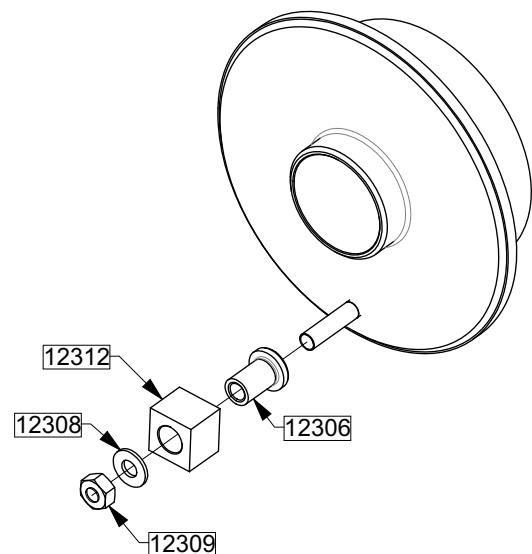

5.8.1 Demontage

Folgen Sie den Anweisungen in § ZYLINDER - KOLBEN.

Die Mutter 12309 und ihre Scheibe 12308 abziehen.


Den Gleitstein 12312 und seine Buchse 12306 entnehmen und seinen Zustand überprüfen. Falls erforderlich, austauschen.

5.8.2 Montage

Die Buchse 12306 und den Gleitstein 12312 montieren.


Die Mutter 12309 und ihre Scheibe 1208 montieren.

Folgen Sie den Anweisungen in § ZYLINDER - KOLBEN um die Montage zu beenden.

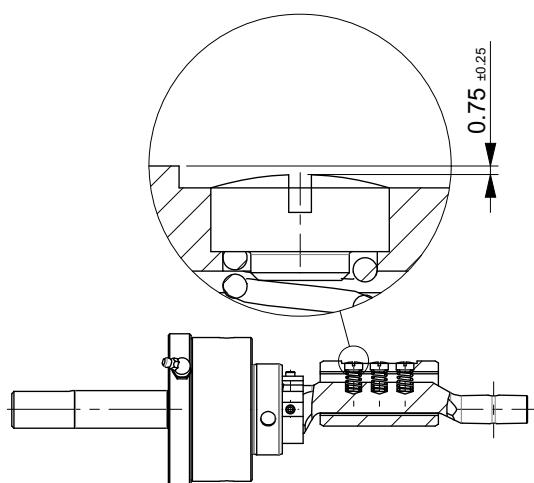

5. ÖFFNEN DER PUMPE (Fortsetzung)

5.9 Gleitstein-Stift

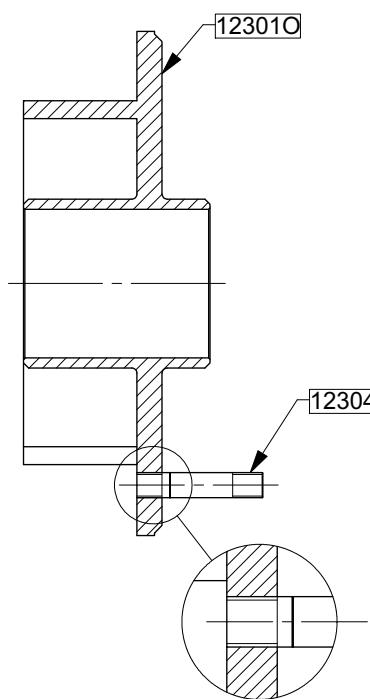

5.9.1 Demontage

Folgen Sie den Anweisungen in § GLEITSTEIN.

Den Gleitstein-Stift 12304 erhitzen, um das Befestigungsmittel zu zerstören, wobei darauf zu achten ist, dass der Kolben nicht verformt wird.

Gleitstein-Stift 12304 abziehen.



Temperaturkontrolle der Bauteile vor Demontage.

5.9.2 Montage


Reinigen Sie das Gewinde im Kolben 12301.

Den Gleitsteinstift 12304 mit dem Befestigungsmittel am Anschlag montieren. Die Markierungskehle muss zum Kolben gerichtet sein.

Den Gleitsteinstift 12304 mit der Kolbenseite 12301 ausrichten, wobei der von der Oberfläche vorstehende Teil abgefeilt wird. Mit feinem Schleifpapier endbearbeiten. Die Kolbenfläche darf keine Kratzer aufweisen.

Folgen Sie den Anweisungen in § GLEITSTEIN um die Montage zu beenden.

5.10 Kolbenführungen

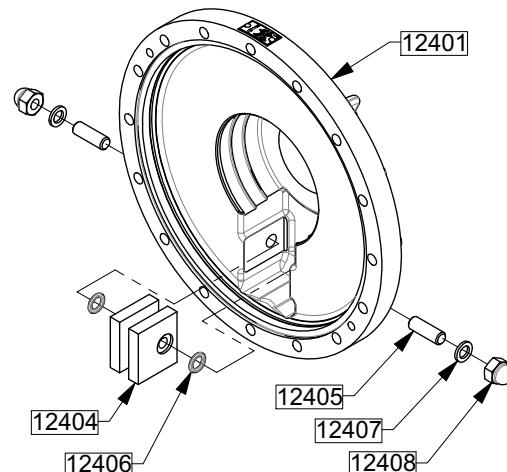

5.10.1 Demontage

Folgen Sie den Anweisungen in § ZYLINDER - KOLBEN.

Die Muttern 12408 und ihre Dichtungen 12407 abziehen. Überprüfen Sie den Zustand der Dichtungen und falls erforderlich, austauschen.

Die Kolbenführung 12404 mit ihren Bolzen 12405 und ihren Dichtungen 12406 entnehmen. Überprüfen Sie den Zustand der Teile und falls erforderlich, austauschen.

5.10.2 Montage

Die Bolzen 12405 in die Kolbenführungen 12404 mit Gewindedichtungsmittel montieren.

Die Dichtungen 12406 auf die Bolzen 12405 schieben wobei darauf geachtet wird, die Dichtungen 12406 an den Bolzengewinden 12405 nicht beschädigt werden.

Die Einheit Kolbenführungen (12404 - 12405 - 12406) in den Gehäusedeckel 12401 montieren.

Die Muttern 12408 mit ihren Dichtungen 12407 montieren.


Folgen Sie den Anweisungen in § ZYLINDER - KOLBEN um die Montage zu beenden.

Pumpe mit Heizmantel :

Die Stopfen 12462 abnehmen, um die Muttern 12405 zugänglich zu machen. Siehe § BESONDERE VARIANTEN.

5. ÖFFNEN DER PUMPE (Fortsetzung)

5.11 Stützscheibe

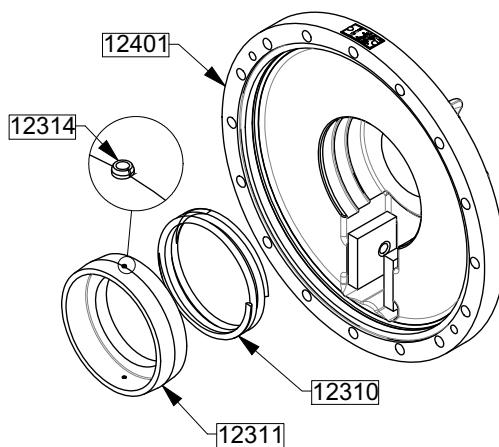

5.11.1 Demontage

Folgen Sie den Anweisungen in § ZYLINDER - KOLBEN.

Den Stützring 12311 des Kolbens entnehmen, indem er gedreht wird, um die Arretierstifte 12314 von der Kehle freizusetzen.

Feder 12310 abziehen. Überprüfen Sie den Zustand und falls erforderlich, austauschen.



Achtung : Die Feder ist immer noch etwas zusammen gedrückt.

5.11.2 Montage

Feder 12310 in den Gehäusedeckel 12401 einsetzen.

Stützring in den Gehäusedeckel 12401 montieren indem er gedreht wird, um die Arretierstifte 12314 in seiner Kehle zu positionieren.

Folgen Sie den Anweisungen in § ZYLINDER - KOLBEN um die Montage zu beenden.

5.12 Überströmventil

5.12.1 Einstellung des Öffnungsdrucks

Vor jeglichem Eingriff an der Einstellung folgendes überprüfen :

- das Vorhandensein eines Messinstruments auf der Druckseite der Pumpe ;
- den maximal zulässigen Druck pro Förderkreis. Dieser Druck entspricht dem niedrigsten, maximal zulässigen Druckwert der Installationselemente auf der Druckseite.




Während den Einstellungsarbeiten muss der Bediener sicherstellen, dass der maximal zulässige Druck vom Förderkreis nie überschritten wird.

Die Sicherungsmutter 44835 lösen.

Die Stellmutter 44834 zum Erhöhen des Förderdrucks im Uhrzeigersinn und zum Verringern des Drucks gegen den Uhrzeigersinn drehen.


Nach Beendigung der Einstellarbeiten, die Sicherungsmutter 44835 wieder festziehen.

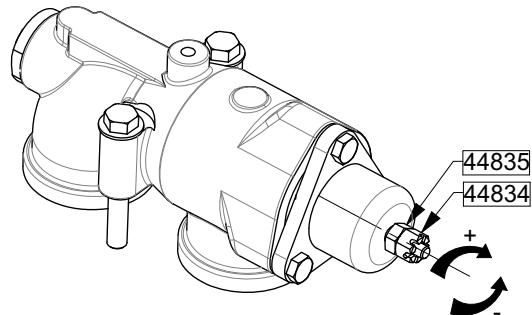

Die Einstellung ist richtig, wenn die Fördermenge der vorgesehenen Menge entspricht und wenn der Motor den beim Schließen des Druckkreises entstehenden Überdruck und den damit verbundenen Belastungsanstieg ohne Probleme verkraftet. Auf diese Weise werden die Überströmventile unserer Pumpenaggregate entsprechend Informationen des Technischen Kundendienstes eingestellt.

Die mit freiem Wellenende gelieferten Pumpen haben eine Standardeinstellung, die entsprechend den genauen Installations- und Betriebsbedingungen nachgestellt werden muß.

5. ÖFFNEN DER PUMPE (Fortsetzung)

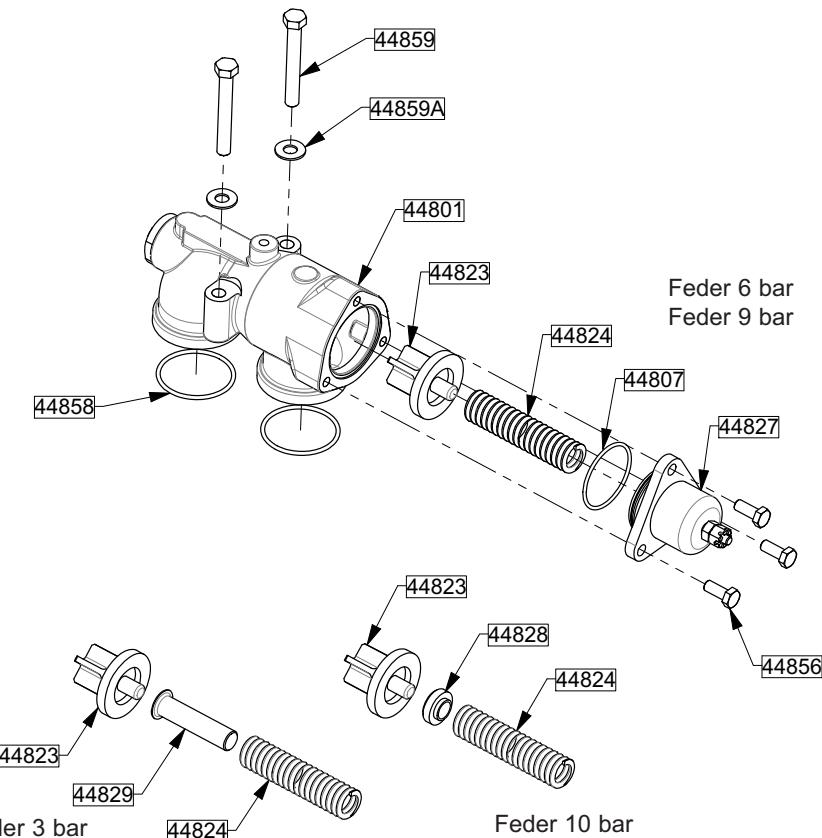

5.12.2 Ersetzen der Feder

5.12.2.1 Demontage

Die Schrauben 44859 und ihre Scheiben 44859A abziehen.

Die Dichtungen 44858 entnehmen und ihren Zustand überprüfen. Sie austauschen falls erforderlich.

Das Überströmventil abbauen, und auf eine Werkbank oder eine ebene und freie Fläche ablegen.

Den Öffnungsdruck des Überströmventils auf sein Minimum stellen (siehe § ÜBERDRUCKVENTIL - EINSTELLUNG DES ÖFFNUNGSDRUCKS).

Das Überströmventil während der restlichen Arbeiten senkrecht halten.

Die 6 Schrauben 44856 nach und nach lösen.



WARNUNG

Achtung : Die Feder ist immer noch etwas zusammen gedrückt.

Die Kappe des Überströmventils 44827 mit allen seinen Druckschrauben (44825 - 44826 - 44826A - 44831 - 44834 - 44835 - 44837) abnehmen.

Die Dichtung 44807 entnehmen und ihren Zustand überprüfen. Austauschen falls erforderlich.

Die Feder 44824 aus dem Überströmventil (und seiner Federführung 44829 im Falle einer Feder 3 bar ; und sein Zwischenstück 44828 im Falle einer Feder 10 bar) nehmen.

5.12.2.2 Montage

Das Überströmventil während der restlichen Arbeiten senkrecht halten.

Die Feder 44824 in das Überströmventil (und seiner Federführung 44829 im Falle einer Feder 3 bar ; und sein Zwischenstück 44828 im Falle einer Feder 10 bar) führen. Sichergehen, dass die Stellung des Ventils 44823 richtig ist. Es muss flach auf seiner Auflagefläche liegen und frei in seiner Lagerung gleiten.

Die Dichtung 44807 einsetzen.

Die Kappe des Überströmventils 44827 mit allen seinen Druckschrauben (44825 - 44826 - 44826A - 44831 - 44834 - 44835 - 44837) wieder aufsetzen.

Die 6 Schrauben 44856 nach und nach anschrauben, dabei auf gleichmäßiges Anziehen achten.

HINWEIS

Es ist notwendig, die Feder leicht zusammen zu drücken, bevor man schrauben kann.

Die Dichtungen 44858 in ihre Rillen einsetzen.


Das Überströmventil wieder an der Pumpe anbringen, wobei die Montagerichtung eingehalten werden muss (die Bypass-Hutmutter 44827 muss auf der Saugseite sein)

Darauf achten, dass Dichtung 44858 bei der Montage nicht eingeklemmt wird.

Die Schrauben 44859 und ihre neuen, gerippten, konischen Scheiben 44859A anbringen. Die Schrauben anziehen, dabei auf gleichmäßiges Anziehen achten, damit das Überströmventil senkrecht steht.

Den Förderdruck des Überströmventils auf den gewünschten Wert stellen (siehe § ÜBERDRUCKVENTIL - EINSTELLUNG DES ÖFFNUNGSDRUCKS).

5. ÖFFNEN DER PUMPE (Fortsetzung)

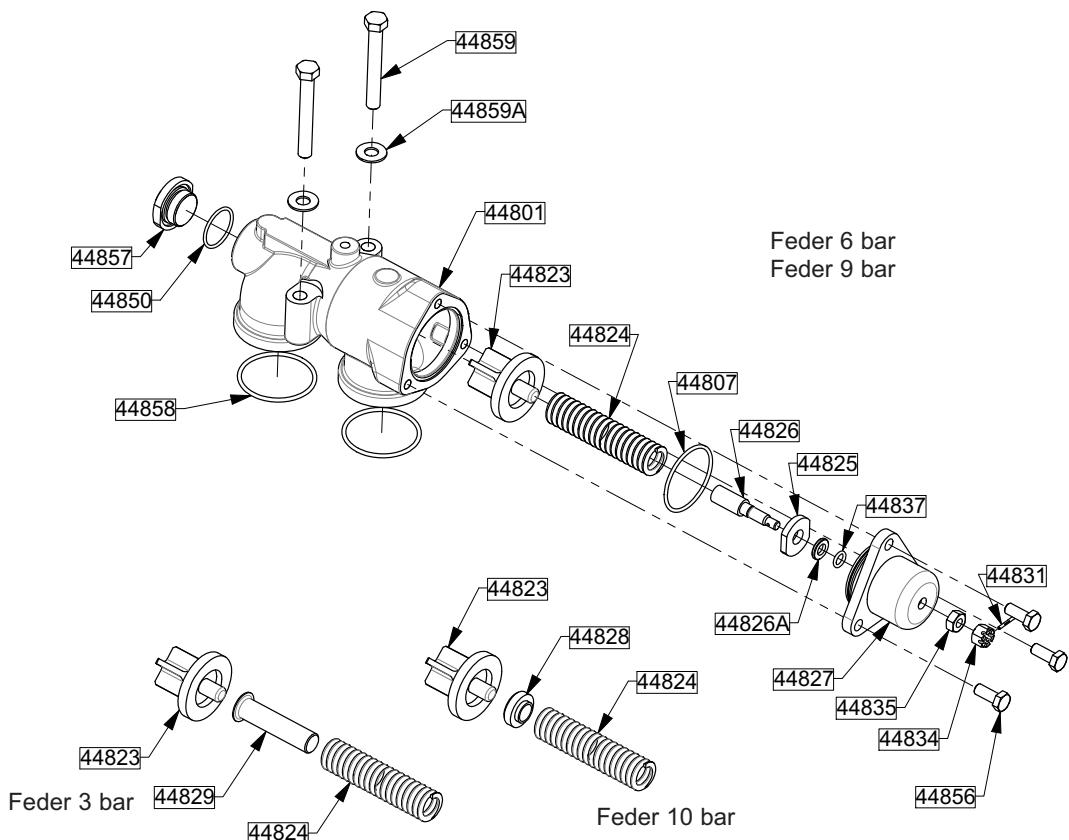

5.13 Ersetzen den Dichtungen

5.13.1 Demontage

Folgen Sie den Anweisungen in § ÜBERDRUCKVENTIL - ERSETZEN DER FEDER.

Das Demontieren der Stellschrauben wie folgt durchführen.

Stift 44831 abziehen.

Die Sicherungsmutter 44834 und ihre Mutter 44835 abziehen.

Die Stellschraube 44826 und ihre Teilgruppe (44825 - 44826A - 44837) abziehen.

Die Dichtung 44837 entnehmen und ihren Zustand überprüfen. Austauschen falls erforderlich.

Stopfen 44857 abziehen.

Die Dichtung 44850 entnehmen und ihren Zustand überprüfen. Austauschen falls erforderlich.

5.13.2 Montage

Die Dichtung 44850 einsetzen.

Stopfen 44857 anbringen.

Der Federführung 44825 auf die Stellschraube 44826 (Linksgewinde) montieren.

Die Scheibe 44826A und die Dichtung 44837 auf die Stellschraube 44826 positionieren.

Die Gruppe in die Kappe 44827 montieren.

Die Mutter 44835 und ihre Sicherungsmutter 44834 montieren.

Stift 44831 in die Stellschraube 44826 montieren.

Folgen Sie den Anweisungen in § ÜBERDRUCKVENTIL - ERSETZEN DER FEDER um die Montage zu beenden.

5. ÖFFNEN DER PUMPE (Fortsetzung)

5.14 Überströmventil-Abdeckung

5.14.1 Demontage

Die Schraube 44859 und seine Scheibe 44859A abziehen.

Überströmventil-Abdeckung 44867 entnehmen.

Den Stopfen des Überströmventil-Abdeckung 44865 abziehen.

Die Dichtungen 44858 entnehmen und ihren Zustand überprüfen. Falls erforderlich, austauschen.

5.14.2 Montage


Die Dichtungen 44858 in ihre Rillen einsetzen.

Den Stopfen der Überströmventil-Abdeckung 44865 auf der Pumpe anbringen.

Darauf achten, dass Dichtung 44858 bei der Montage nicht eingeklemmt wird.

Die Überströmventil-Abdeckung 44867 einsetzen.

Die Schraube 44859 mit seiner Scheibe 44859A montieren.

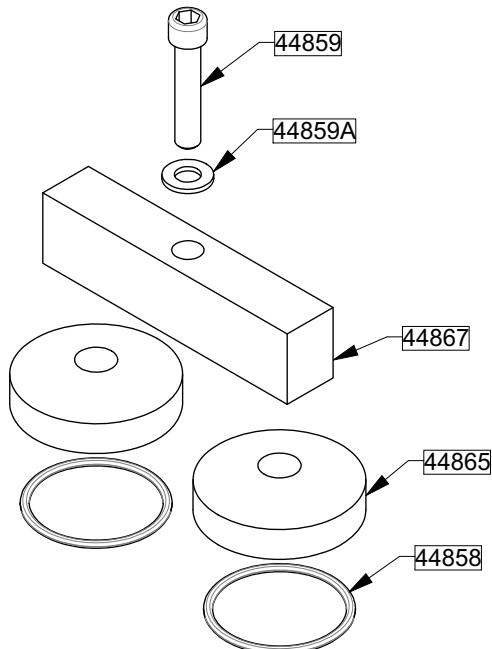

6. WARTUNG

6.1 Schmierung

Außer in besonderen Fällen benötigt die MOUVEX-Pumpe nur eine Schmierung des Lagers am Welleneingang.

Verwenden Sie Kugellagerfett.

Diese Schmierung ist alle 1000 Betriebsstunden bzw. ein Mal pro Jahr oder im Fall der versehentlichen Verschmutzung des Fettes vorzunehmen.

In diesem letzteren Fall, das Lager und seine Kammer reinigen, bevor neu eingefettet wird.

Die Menge des aufzutragenden Fettes beträgt 20 cm³ nicht übersteigen.

Für Pumpen im HT-Bereich (in der Regel ab 100°C), ein Fett mit hohem Tropfpunkt verwenden.

Es sind Schmiermittel zu bevorzugen, die nicht im geförderten Medium löslich sind und bei heißen Medien bei Betriebstemperatur eine gute Viskosität beibehalten.

Die anderen Baugruppen des Pumpenaggregats (Motor, Reduziergetriebe) sind gemäß ihrer eigenen Betriebsanleitungen zu warten.

6.2 Überprüfung der Verschleißteile

Die nachstehend aufgelisteten Fehler erfordern den Austausch der Teile.

6.2.1 Buchse (12303 - 12415)


Innendurchmesser größer als :

- Kolbenbuchse 12303 51,45 mm
- Gehäusedeckelbuchse 12415..31 mm

6.2.2 Zylinder und Kolben (12201 - 12301)

Dickenmaß kleiner als :

- Kolben 12301 9,6 mm
- Zylinder 12201 67,4 mm

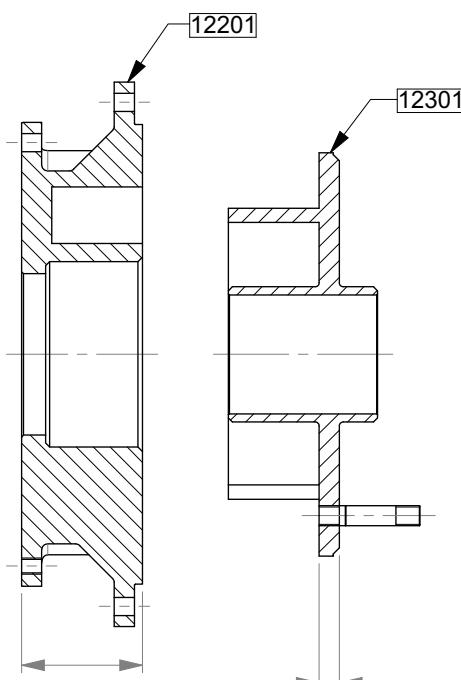

HINWEIS

Für das Erreichen der Förderparameter müssen Kolben und Zylinder aufeinander abgestimmte Maße haben. Der Austausch des Zylinders oder des Kolbens erfordert daher den Austausch der kompletten Zylinder/Kolben-Einheit.

6.2.3 Gleitstein (12312)

- Dickenmaß kleiner als 31,86 mm
- Innen-Ø größer als 18,04 mm

6.2.4 Gleitsteinbuchse (12306)

- Außendurchmesser kleiner als 17,90 mm

6.2.5 Kolbenführungen (12404)

- Dickenmaß kleiner als 11,45 mm

6.2.6 Kolbenlager (12503)

- Außen-Ø kleiner als 49,75 mm

6.2.7 Wellenführung (12521)

- Außen-Ø kleiner als 29,75 mm

6.2.8 Welle (12501)

- Ø an der Lippendichtung kleiner als 29,85 mm
- Ø am O-Ring der Gleitringdichtung kleiner als 34,89 mm

6.2.9 Federn (12310 - 12504)

- Federachse nicht geradlinig
- Feder 12310 : freie Höhe kleiner als 33 mm
- Feder 12504 : freie Höhe kleiner als 24 mm

6.2.10 Dichtungen

- Kratzer
- Brüche
- Löcher
- bleibende Verformungen der Dichtung

6.2.11 Lager (12703)

- Anzahl der Betriebsstunden überschritten (Lebensdauer : 20 000 Stunden)
- "Harte Stelle" im Lager während des manuellen Drehens spürbar
- Ungewöhnliches Geräusch während des Pumpenbetriebs (Quietschen...)

HINWEIS

Die für das Lager angegebene Lebensdauer ist eine theoretische, die entsprechend den Anforderungen der Norm ISO 281 berechnet wurde.

Diese Berechnung wurde bei den maximal zulässigen Drehzahlen und Differenzdrücken mit einer zulässigen Fehlerquote von 10% durchgeführt.

7. BESONDERE VARIANTEN


Falls notwendig, siehe § Wartung für die Demontage der Pumpe.

7.1 Pumpe mit Heizmantel

Der Deckelheizmantel 12401 ermöglicht das Zirkulieren von Dampf oder Flüssigkeit.

Der Stopfen 12462 ermöglicht das Entleeren des Heizmantels.

Für den Anschluss des Heizmantels, siehe § ABMESSUNGEN.

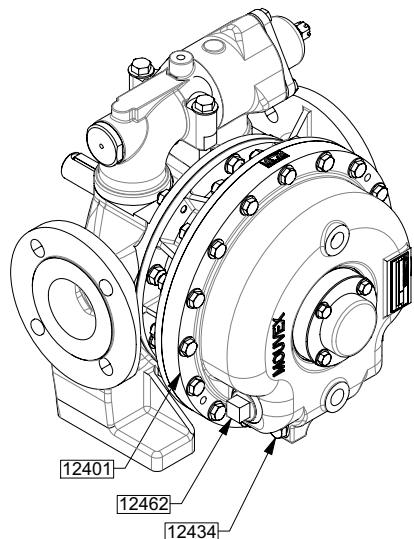

8. LAGERUNG

Falls notwendig, siehe § Wartung für die Demontage der Pumpe.

8.1 Kurze Lagerzeit (\leq 1 Monat)

Die Pumpen und Pumpenaggregate von MOUVEX werden eingefettet geliefert, so dass die inneren Bauteile für eine kurze Lagerzeit in Gebäuden geschützt sind, die :

- Eine Temperatur zwischen 10°C und 50°C gewährleisten,
- eine relative Luftfeuchtigkeit von 60% nicht überschreiten,
- nur geringe Vibrationen zulassen,
- von der Sonne und Wettereinflüssen geschützte Lagerbereiche gewährleisten.

HINWEIS

Für Pumpen, die ohne Testwerte bestellt wurden, muß das Pumpeninnere vor jeder Einlagerung geschmiert werden.

8.2 Lange Lagerzeit ($>$ 1 Monat)

Wenn die Pumpe mit Getriebemotor gelagert wird, müssen die Empfehlungen des Herstellers dieser Baugruppen befolgt werden.

Die Pumpe muß mit einer nicht korrosiven Flüssigkeit gefüllt sein, die mit den Bestandteilen der Pumpe kompatibel ist, um Korrosion auszuschließen.

Die unbeschichteten Außenflächen der Pumpe (wie Wellen, Kupplungen...) müssen mit Korrosionsschutz überzogen werden.

Das Wälzlagerring muss gut geschmiert werden. Falls die Pumpe für einen Zeitraum länger als die Haltbarkeit des Schmiermittels eingelagert werden soll, muß dieses ersetzt werden, um einem erheblichen Qualitätsverlust vorzubeugen.

Die optimalen Lagerbedingungen sind im Inneren eines Gebäudes gegeben, das die o. g. Bedingungen erfüllt.

Wenn die Lagerung im Gebäude nicht möglich ist, muss das Aggregat so abgedeckt werden, daß direkte Sonneneinstrahlung und Wettereinwirkungen verhindert werden.

Die Pumpenwelle alle 2 Monate mit der Hand einige Umdrehungen drehen.

8.3 Erneute Inbetriebnahme

Die Wiederinbetriebnahme entsprechend den Standardhinweisen der Anleitungen für die Pumpe und den Antrieb sowie den nachfolgenden Informationen durchführen.

Welle mit der Hand drehen, um zu überprüfen, ob die Teile sich frei bewegen lassen.

Das zum Schmieren des Lagers verwendete Fett wechseln.

Bei Pumpen mit Überströmventil dieses abbauen, überprüfen und gewährleisten, daß sich alle Teile frei bewegen lassen (siehe § ÜBERSTRÖMVENTIL für die Demontage des Überströmventils).

9. ENTSORGUNG

Die Pumpe ist entsprechend den geltenden Vorschriften zu entsorgen.

Dabei ist dem Entleeren der Pumpe (Fördermedium) besondere Aufmerksamkeit zu schenken.


10. TECHNISCHE DATEN

10.1 Gewicht und Schwerpunkt

10.1.1 Gewicht

60 bis 75 kg.

10.1.2 Schwerpunkt

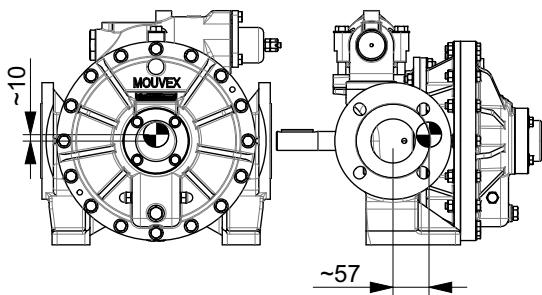

HINWEIS

Die Position des Schwerpunkts kann je nach gewählten Optionen (Überströmventil, Überströmventil-Abdeckung, Gehäusedeckel-Heizmantel...) und der Position der beweglichen Teile im Pumpeninneren leicht variieren.

10.2 Abmessungen

Siehe folgende Seiten.

10.3 Kurven

Konsultieren Sie unseren Technischen Service.

10.4 Einsatzgrenzen und technische Daten

Maximal zulässiger Druck auf der Saugseite 9 barg^a

Maximal zulässiger Differenzdruck :

Kohle-Buchse 10 bar

Bronze-Buchse 5 bar

Maximal zulässiger Druck auf der Druckseite 12 barg

Maximal zulässiger Druck im Heizmantel 8 barg

Maximal zulässige Drehzahl 450 1/min

Umgebungstemperatur :

Minimale zulässige - 15°C

Maximale zulässige + 40°C

Temperatur der gepumpten Flüssigkeit :

Minimale zulässige - 15°C

Maximale zulässige (siehe ^b) + 150°C

Temperatur des Heizmediums^c :

Minimale zulässige - 15°C

Maximale zulässige + 150°C

Maximaler Volumenstrom^d 19 m³.h⁻¹

Fördervolumen 0,704 L

ACHTUNG

Die Bestimmung der Betriebsbedingungen der Pumpe (Drehzahl, Differenzdruck, Viskosität oder Fördermedium) muss von durch MOUVEX qualifiziertes Personal oder anderes berechtigtes Personal durchgeführt werden.

^a HINWEIS : Im Fall eines Saugdruckes, der höher ist als der atmosphärische Druck, ein Ventil vorsehen, um das Durchströmen von Flüssigkeit durch die abgeschaltete Pumpe zu verhindern.


^b Die maximale Temperatur des Fördermediums hängt stark von den Betriebsbedingungen (Druck, Drehzahl, Viskosität, ...) ab. Bitte wenden Sie sich an unsere technische Abteilung, um die maximal zulässige Temperatur für Ihre Anwendung zu bestimmen.

^c Die maximale Temperatur des Heizmediums ist so zu wählen, dass damit die Temperatur des gepumpten Mediums der für die Anwendung bestimmten Temperatur entspricht.

^d Dieser Wert kann entsprechend Ihren Anwendungsparametern variieren. Unser Technischer Kundendienst steht Ihnen jederzeit für die notwendigen Auskünfte zur Verfügung.

10. TECHNISCHE DATEN (Fortsetzung)

Abmessungen

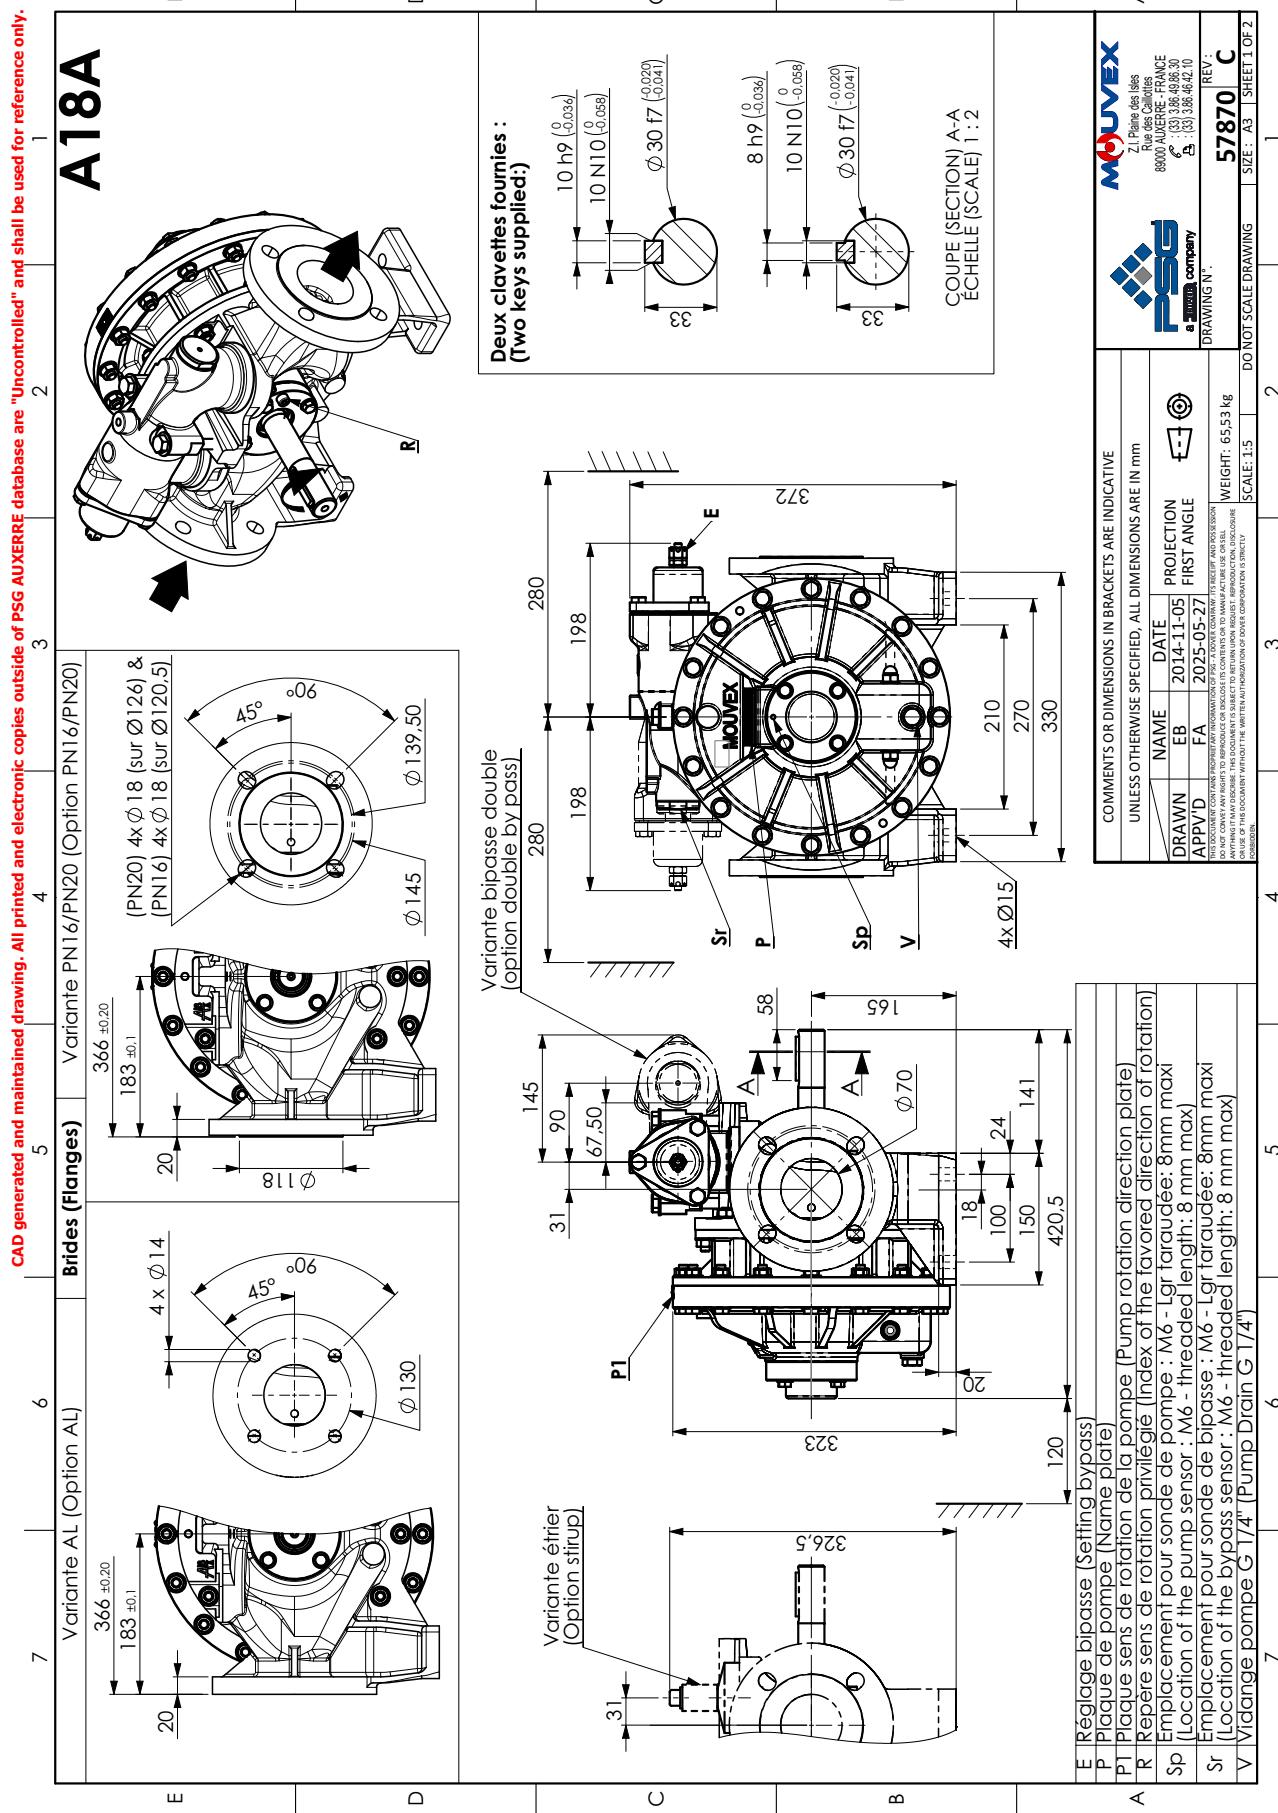


10. TECHNISCHE DATEN (Fortsetzung)

CAD generated and maintained drawing. All printed and electronic copies outside of PSG AUXERRE database are "Uncontrolled" and shall be used for reference only.

A18A

VARIANT ENVELOPPE (OPTION JACKET)

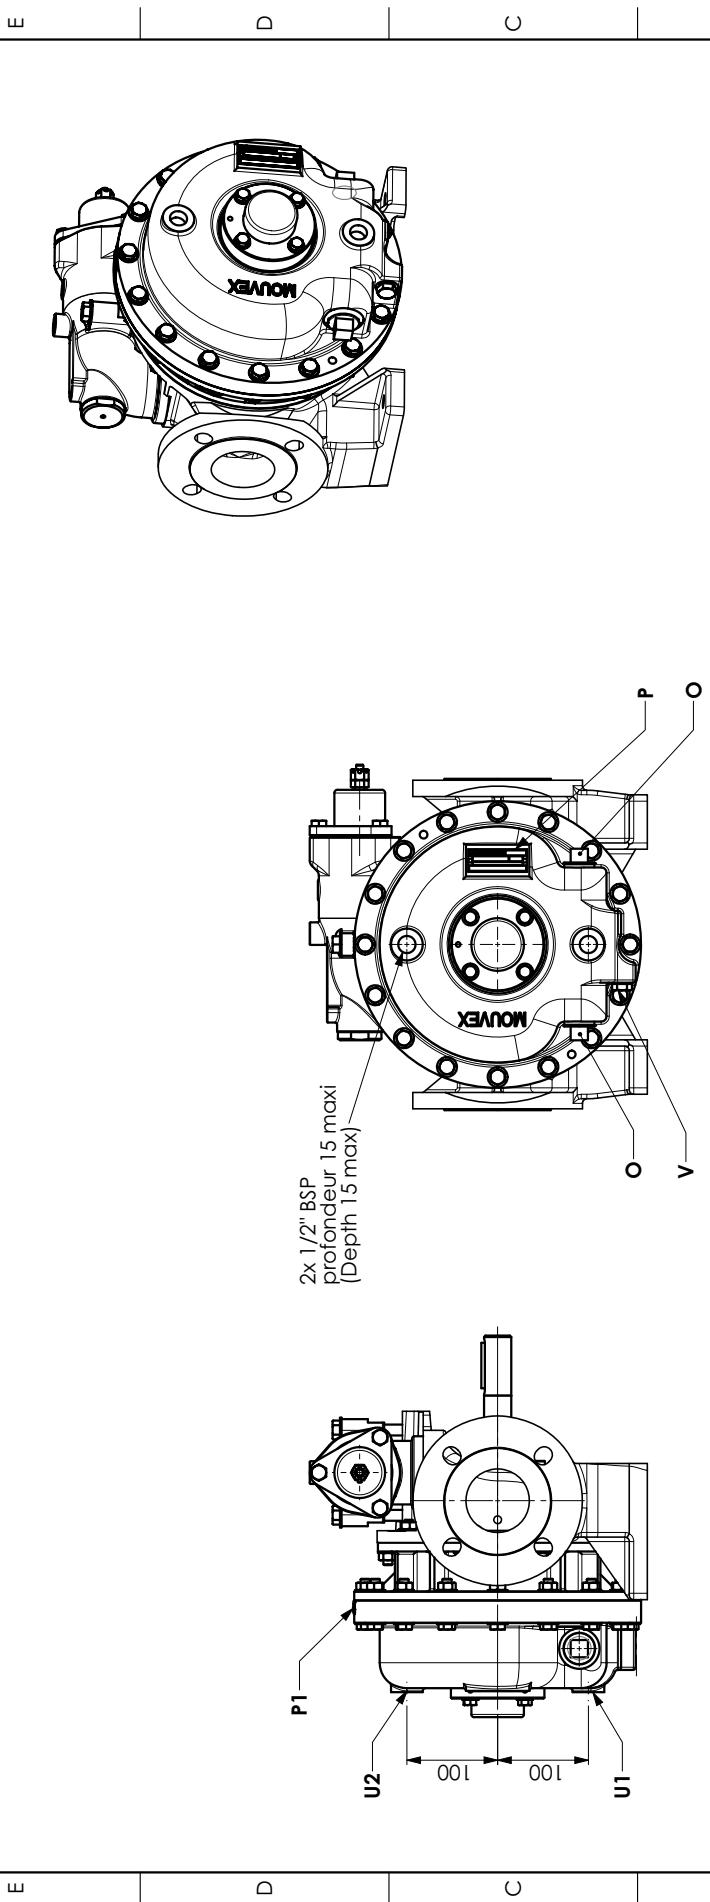

Comments or dimensions in brackets are indicative unless otherwise specified. All dimensions are in mm					
DRAWN BY	NAME	DATE	PROJECTION	FIRST ANGLE	REV:
APVW'D	EB FA	2014-11-05 2025-06-27			57870 C
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MOUVEX. IT RECEIVES AND REMAINS THE CONFIDENTIALITY OF THE COMPANY. IT MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED, OR DISCLOSED TO THIRD PARTIES, OR USED FOR ANY OTHER PURPOSE THAN THAT FOR WHICH IT WAS PROVIDED. ANYTHING IT MAY DESCRIBE IS SUBJECT TO A WARRANTY OF CONFIDENTIALITY. IT RECEIVES AND REMAINS THE CONFIDENTIALITY OF THE COMPANY. IT MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED, OR DISCLOSED TO THIRD PARTIES, OR USED FOR ANY OTHER PURPOSE THAN THAT FOR WHICH IT WAS PROVIDED. ANYTHING IT MAY DESCRIBE IS SUBJECT TO A WARRANTY OF CONFIDENTIALITY.					
O	Vidange d'enveloppe. G 1".(Jacket drain G 1")				
P	Plaque de pompe (Name plate)				
P1	Plaque sens de rotation de pompe (Pump rotation direction plate)				
A	Entrée enveloppe pour liquide. (Inlet jacket for fluid)				
U1	Sortie enveloppe pour vapeur. (Outlet jacket for steam)				
U2	Entrée enveloppe pour vapeur. (Inlet jacket for fluid)				
V	Sortie enveloppe pour vapeur. (Outlet jacket for steam)				
P1	Vidange pompe G 1/4" (Pump Drain G 1/4")				
SHEET 2 OF 2					
1	2	3	4	5	6

11. STÖRUNGSSUCHE

KEINE ODER UNZUREICHENDE FÖRDERMENGE			
1			ERSTE UNTERSUCHUNG
	1-1		Sicher stellen, dass die Plastikverschlüsse von den Pumpenöffnungen entfernt sind und dass die Pumpe läuft (Antrieb defekt, Motor beschädigt..., Transmission defekt : gebrochene Kupplung, Antriebsriemen rutscht durch, Kupplungselement verschlissen oder schlecht greifend...).
	1-2		Sicher stellen, dass die Pumpe richtig herum in Bezug auf die Fließrichtung des Mediums im System läuft (siehe Typenschild). Den Elektromotor gegebenenfalls richtig anschließen lassen oder die Leitungen entsprechend anschließen (Verbrennungsmotor).
	1-3		Sicher stellen, dass der Ansaugbehälter mit Flüssigkeit gefüllt ist und dass die Öffnung der Ansaugleitung dauerhaft in dem Medium eingetaucht ist.
	1-4		Sicher stellen, dass die Drehzahl der Pumpe ausreichend hoch ist. Sie kann über die Motordrehzahl (siehe Typenschild des Motors) und das Übersetzungsverhältnis (siehe Typenschild des Zwischengetriebes) oder mit Hilfe eines Drehzahlmessers bestimmt werden.
			Führen diese Überprüfungen zu keinem Ergebnis :
2			FÖRDERDRUCK MESSEN (möglichst nahe am Pumpenausgang, wobei ein Abstand von mindestens dem 5-fachen des Leitungsdurchmessers einzuhalten ist).
	2-1		Wenn der Druck gleich Null oder niedriger ist als gemäß den angegebenen Daten, kann folgendes die Ursache sein :
	2-1-1		Das Überströmventil ist falsch eingestellt, der eingestellte Öffnungsdruck des Ventils ist geringer als der Förderdruck (Stellmutter zudrehen oder die Feder wechseln ; vorher sicher stellen, dass der Elektromotor ausreichend abgesichert ist).
	2-1-2		Das Überströmventil schließt nicht mehr : Ventilsitz auf Verunreinigungen untersuchen.
	2-1-3		Die Pumpe ist verschlissen, was sich auch {F0} auf das Ansaugvermögen auswirkt (s. 3-2-2 c).
	2-2		Wenn der Druck den Pumpendaten entspricht (Pumpendrehzahl und Motorleistung), kann folgendes die Ursache sein :
	2-2-1		<p>Der Druck, der systembedingt notwendig ist, um die gewünschte Fördermenge zu erhalten, ist zu hoch und das gesamte oder ein Teil des Mediums wird über das Überströmventil abgeleitet ; dies kann folgende Ursache haben :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Der Druck, der systembedingt notwendig ist, um die gewünschte Fördermenge zu erhalten, ist zu hoch und das gesamte oder ein Teil des Mediums wird über das Überströmventil abgeleitet ; dies kann folgende Ursache haben. b. Der Druckverlust ist zu groß wegen : <ul style="list-style-type: none"> - eines Leitungsaufbaus, der für die Systembedingungen nicht geeignet ist (zu viele Bögen, zu lang, Durchmesser zu klein) : Durchflussmenge, Dichte des Mediums, Viskosität, die sich spürbar mit der Temperatur verändert. Druckverluste durch Vereinfachung des Kreislaufes reduzieren : Anzahl von Zubehör, Bögen, ... verringern, indem der Druckbehälter näher an die Pumpe gebracht wird oder umgekehrt, wenn die Ansaugbedingungen dies erlauben..., indem der Durchmesser der Leitungen erhöht wird..., indem die Viskosität durch Erwärmung reduziert wird, durch Verringerung der Durchflussmenge...). - teilweise verstopfter Leitungen (Ventil, Absperrhahn, Fremdkörper ...).
	2-2-2		Die Förderleitung ist ganz verschlossen (Ventil, Absperrhahn, Fremdkörper, Schutzstopfen nicht entfernt...), das gesamte Medium fließt über das Überströmventil zurück.

11. STÖRUNGSSUCHE (Fortsetzung)

3		UNTERDRUCK MESSEN (möglichst nahe am Pumpeneingang, saugseitig).
	3-1	Bei zu großem Unterdruck, zum Beispiel bei einem Wert von 6 oder 7 m Wassersäule (entspricht 0,6 - 0,7 bara, oder 45 bis 50 cm Quecksilbersäule) äußert sich dies in einem ungewöhnlichen Pumpengeräusch ; Ursache hierfür kann sein :
	3-1-1	<p>Die Druckverluste auf der Saugseite sind zu hoch, da :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. die geodätische Saughöhe zu groß ist (reduzieren, indem die Pumpe näher an das Niveau des anzu-saugenden Mediums gebracht wird) b. die Druckverluste zu groß sind : <ul style="list-style-type: none"> 1. s. 2-2-1 b. 2. sich die Öffnung der Saugleitung zu nahe am Behälterboden befindet.
	3-1-2	Die Saugleitung vollständig verschlossen ist (Ventil, Absperrhahn, Filter, Fremdkörper, Schutzstopfen nicht entfernt...).
	3-1-3	Der Dampfdruck des Mediums zu hoch ist (oder zum Beispiel in Folge einer Temperaturänderung sich erhöht hat). Niveauunterschied zwischen Pumpe und Medium verringern oder die Pumpe mit Medium befüllen oder das Medium kühlen, um den Dampfdruck abzusenken.
	3-2	Bei zu geringem Unterdruck, zum Beispiel bei einem Wert von weniger als 3 m Wassersäule (entspricht ca. 20 cm Quecksilbersäule) die Pumpe von der Ansaugleitung isolieren (durch Schließen eines möglichst nahe an der Pumpe gelegenen Ventils, durch Verschließen des Saugstutzens mit einem Stopfen...) und den Unterdruck erneut messen.
	3-2-1	<p>Wenn der Unterdruck nun größer ist, zum Beispiel größer oder gleich 6 oder 7 m Wassersäule (entspricht ca. 45 oder 50 cm Quecksilbersäule), liegt die Ursache nicht bei der Pumpe :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. es wird vor dem Absperrventil der Pumpe Luft angesaugt. b. der Dampfdruck des Mediums ist zu hoch oder ist zum Beispiel in Folge einer Temperaturänderung zu hoch geworden (s. 3-1-3).
	3-2-2	Bei geringem oder gar keinem Unterdruck kann die Ursache sein : <ul style="list-style-type: none"> a. das Überströmventil schließt in Folge einer Verunreinigung des Ventilsitzes nicht mehr. b. die Pumpe zieht Luft (Deckeldichtungen, Flanschdichtungen... überprüfen). c. die Pumpe ist verschlissen und die interne Abdichtung unzureichend (Kolbenlager oder Kolben/Zylinder verschlissen, Kolbenausgleichsfeder, Trennwand oder Welle gebrochen).

UNGEWÖHNLICHE ÜBERHITZUNG DER LAGER

4		Diese Überhitzung kann verursacht werden durch :
	4-1	- eine überhöhte Zugkraft der Transmission (Riemen oder Kette) auf die Pumpenwelle.
	4-2	- eine überhöhte Spannung der Rohrleitungen im Bereich der Pumpenanschlüsse (in diesem Falle sind die Leitungen spannungslos an die Pumpe anzuschließen).
	4-3	- eine falsche Ausrichtung der Pumpe - z. B. in Folge des in 4-2 beschriebenen Problems (Pumpe ganz- oder teilweise ausgekuppelt, Pumpenwelle und Welle des Antriebs nicht gefluchtet).
	4-4	- eine falsche Befestigung des Aggregats, die zu einer Verformung der Grundplatte führt (sicher stellen, dass die Grundplatte außer an den drei Verankerungspunkten nicht den Boden berührt).
	4-5	- eine festgefressene Buchse (fehlende Schmierung und -Kühlung durch das Produkt, zu hohe Beanspruchung...).
	4-6	- während der Einlaufzeit neuer Lager. Die Temperatur muss nach einigen Betriebsstunden auf den Normalwert zurückkehren.

UNDICHTE DICHTUNGEN

5		Die Gleitringdichtung : <ul style="list-style-type: none"> a. wurde bei der Montage beschädigt (Kratzer auf den Gleitflächen...), b. ist nicht für das Medium geeignet (chemischer oder mechanischer Angriff -Abrieb - der Dichtungen und stehenden Gleitringe), c. ist einfach verschlissen.
6		Die Welle ist im Bereich der Gleitringdichtung verschlissen oder läuft in Folge einer schlechten Ausrichtung oder einer Zugbeanspruchung durch den Antrieb nicht rund...

11. STÖRUNGSSUCHE (Fortsetzung)

UNGEWÖHNLICHE GERÄUSCHE

			Die Geräusche können hydraulische oder mechanische Ursachen haben. Sie können dadurch unterschieden werden, dass nur erstere verschwinden (oder zumindest leiser werden), wenn auf der Saugseite ein Luftteintritt geschaffen wird.
7			HYDRAULISCHE GERÄUSCHE
			Sie können von einem unzureichenden Zufluss des Mediums zur Pumpe herrühren durch :
	7-1		- eine für die Installationsbedingungen zu hohe Drehzahl (Erhöhung der Viskosität in Folge eines Wechsels des Mediums oder einer Temperaturverringerung...).
	7-2		- zu hohes Vakuum in Folge von zu hohen oder zu hoch gewordenen Druckverlusten zum Beispiel in Folge einer allmählichen Verschmutzung der Leitungen oder des Filters oder wegen einer Änderung der Viskosität des Mediums...
	7-3		- ansteigenden Dampfdruck bei einer Temperaturerhöhung...
8			MECHANISCHE GERÄUSCHE
			Diese können herrühren von :
	8-1		- einem „flatternden“ Überströmventil, wenn der Förderdruck nahe am Einstelldruck des Überströmventils liegt (an der Stellmutter drehen ; vorher sicher stellen, dass der Elektromotor ausreichend geschützt ist).
	8-2		- abnormalen auf die Pumpe einwirkenden Spannungen : Zugbeanspruchung der Welle durch den Antrieb, Spannungskräfte an den Pumpenanschlüssen durch die Leitungen.
	8-3		- einem gebrochenen Teil oder eines Fremdkörpers, der in die Pumpe gelangt ist.

ZU HOHE LEISTUNGSABNAHME

9			Die deutlichste Folge ist das Abwürgen des Verbrennungsmotors oder wenn der Schutzschalter des Elektromotors ausgelöst wird.
	9-1		Wenn dies beim Schließen des Förderkreises passiert, kann folgendes die Ursache sein : a. Überströmventil in falscher Richtung montiert, b. Überströmventil zu hoch eingestellt, c. Absicherung des Motors zu niedrig eingestellt.
	9-2		Wenn dies während des normalen Betriebs passiert, kann folgendes die Ursache sein : a. zu kleiner Motor (in diesem Fall ist der tatsächliche Förderdruck höher als kalkuliert). b. Druckverluste größer als vorgesehen - in Folge einer Viskosität oder einer Dichte, die höher ist als ursprünglich vorgesehen... (in diesem Fall ist der Förderdruck größer als vorgesehen. Er kann durch Losdrehen der Stellmutter des Überströmventils verringert werden - die Fördermenge nimmt ab). c. Drehzahl zu hoch. d. Aggregatefehler (schlechte Ausrichtung, Grundplatte verzogen, Leitungsspannungen an den Pumpenanschlüssen, „Fressen“...).
			Ursache für diese Störung kann auch einfach ein deutlich überhöhter Stromverbrauch wegen eines falschen Anschlusses des Motors sein (zum Beispiel Drehstrommotor, der nur auf 2 Phasen läuft).